

風量調節式 ルームガラリ

YV-N15079・YV-N150170（床下放熱器対応）

施工説明書

この度は風量調節式ルームガラリをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。正しく施工していただくため、また製品の性能・品質・安全性を確保するために、この施工説明書をよくお読みいただき、施工してください。


梱包内容

品番	受枠	フタ	風量調節スライド	取付ビス
YV-N15079	1セット	2枚	2枚	10本
YV-N150170	1セット	5枚	5枚	25本

⚠ 注意

 指示に従う	床開口の補強は必要に応じて行ってください。床鳴りの恐れがあります。
	シンナー、ベンジンなどの有機溶剤またはクレンザーなどは使用しないでください。変色、割れなどの原因となります。
	内部のゴミよけネットは、定期的に清掃してください。
	本製品に不用意な打撃を加えないでください。
	火気に近づけないでください。変形の恐れがあります。
	本製品の分解・改造などを行わないでください。
	取付ビスの締め付け方向や床材によっては、取付ビスの先端が床裏面から飛び出ることがあります。施工中および施工後は十分に注意してください。
	ルームガラリの開口部を塞いだり物を置かないでください。
	想定使用温度は60℃以下です。


施工手順① ルームガラリ取付部分の開口部に補強材を設け、床開口を設けてください。

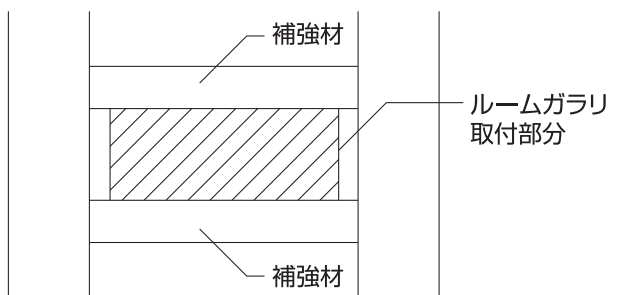

床開口

YV-N15079 ... 790×150mm

YV-N150170 ... 1,700×150mm

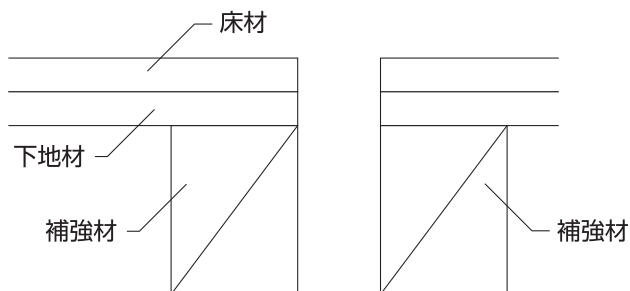


補強材

YV-N15079 ... 45×60mm

YV-N150170 ... 45×105mm 以上

施工手順② 付属の取付ビスをフタを外した受枠にフロア面に対して45°方向に締め付けてください。

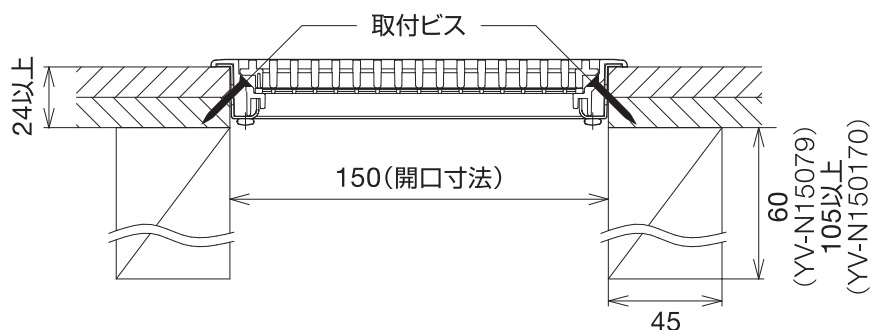


取付ビス


YV-N15079 … 8箇所

YV-N150170 … 20箇所

施工手順③ 風量調節スライドとフタを設置します。

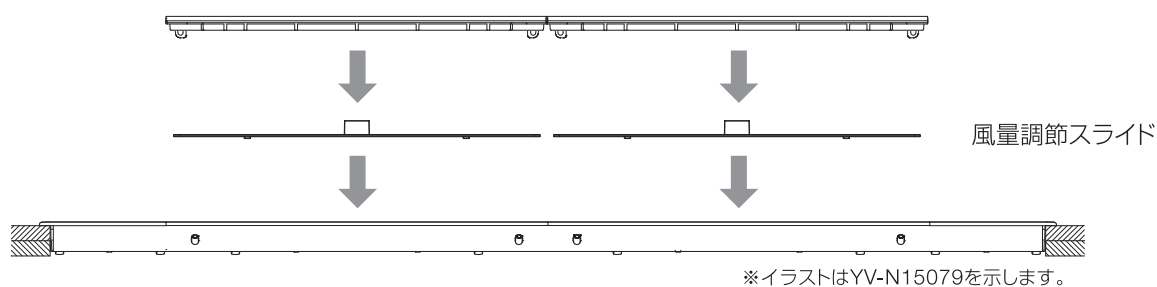

使用方法

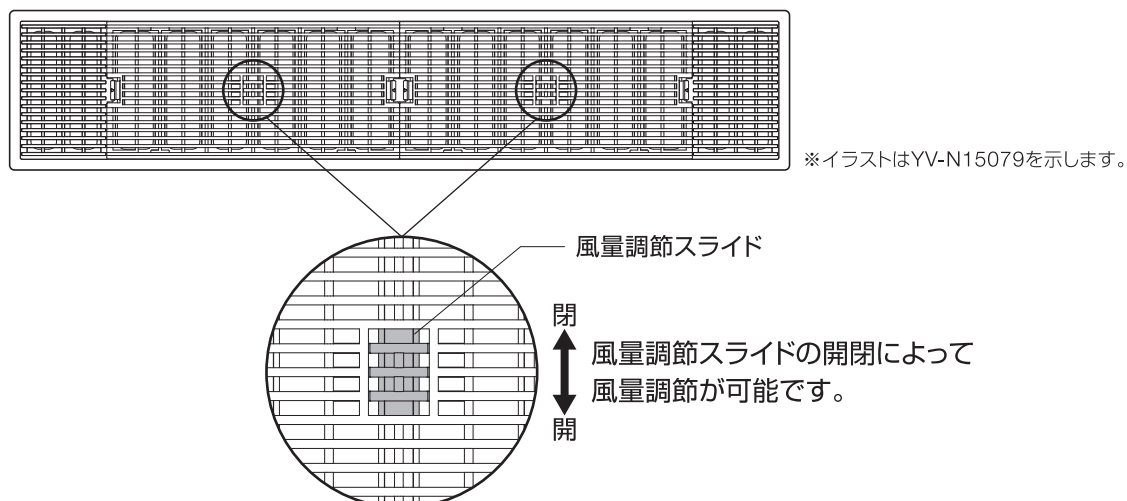

城東テクノ株式会社
ユニークな建材で長持ち住まいをささえます。

本社 〒573-1132
大阪府枚方市招提田近3丁目14番地1
TEL.072-868-6611(代) FAX.072-868-6687(代)

本製品に関するお問い合わせは



ダイヤル【J】0120-106011

受付時間(土・日・祝を除く) 9:00~12:00/13:00~16:00

城東テクノホームページ

Joto <http://www.joto.com>



Information

※Joto製品は、PL法に基づく製品保証体制を取っております。

※製品の仕様は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。