

フチネ FUCHINE 高断熱仕様での納め方について

FUCHINEを高断熱仕様(熱貫流率: $0.34W/(m^2 \cdot k)$ 以下)で納めるには、本説明書にしたがって施工をお願いいたします。

FUCHINE本体以外の必要製品


断熱フタ・断熱枠セット

品番: BU-SPF-R60DC2

(カタログ未掲載)

※カタログ未掲載の部材の価格や納期につきましては、各営業所にご確認ください。

■参考納まり図(施工例)

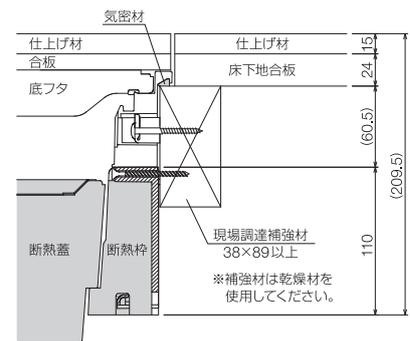

製品図


下地合板: 24mm + 仕上げ材: 15mm を想定した製品です。

■SPF-FN6060 (本体)

- ・ 蓋
- ・ 外枠

■BU-SPF-R60DC2

- ・ 断熱蓋
- ・ 断熱枠

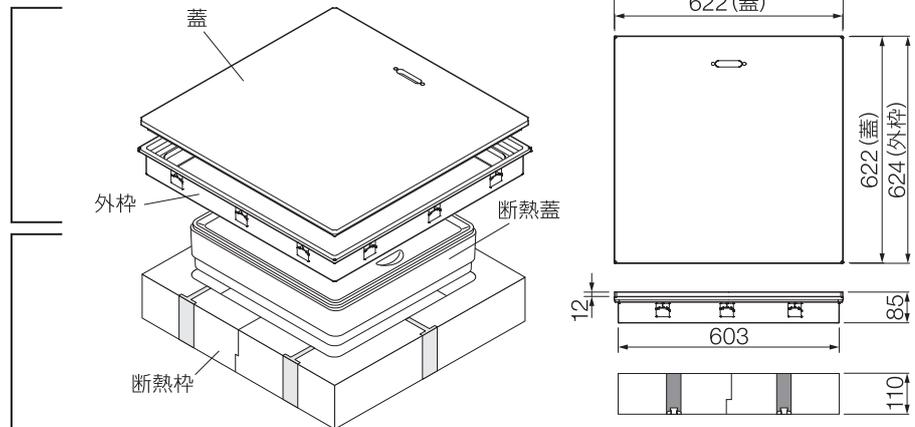


付属品

■SPF-FN6060 (本体)

- ・ スライドコア
- ・ スライドコア用木ネジ
- ・ 外枠高さ調整用ネジ
- ・ キャップ
- ・ 回転取手
(取手、取付ネジ、スペーサー)

●スライドコア (12個)

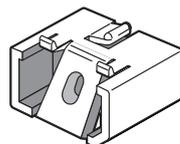

●キャップ (12個)



●スライドコア用木ネジ φ4.5×50mm (12本)



●回転取手



●外枠高さ調整用ネジ φ3×16mm (4本)



取手
(1個)

取付ネジ
M4×30mm (2本)

スペーサー
(2個)

■BU-SPF-R60DC2

- ・ 断熱枠取付ネジ


●断熱枠取付ネジ φ3.8×57mm (6本)



FUCHINEの取り付けはFUCHINEの施工説明書に従っておこなってください。

断熱枠の取り付け


●参考納まり図（施工例）

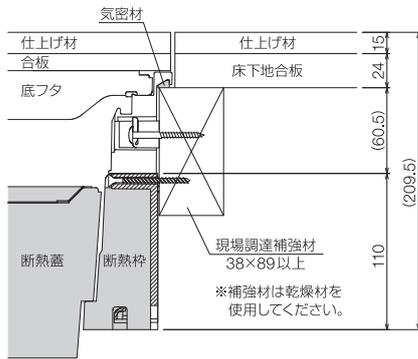

⚠注意

右図の気密材は本製品では
使用しないため手配は不要です。

■気密材 (BU-SPF-R-KM)




⚠注意


断熱枠支持ブラケットは断熱枠に
取り付けられた状態で納品されま
すが、開梱時に万一断熱枠支持ブ
ラケットが断熱枠から外れている場
合は、図のように適切な位置に戻
してから施工してください。





●断熱蓋図

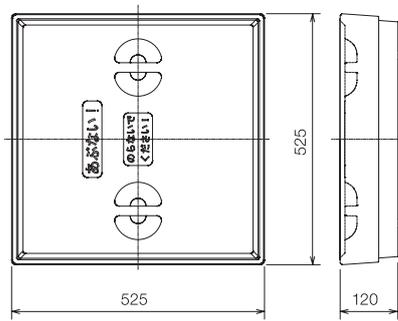


●断熱枠セット図

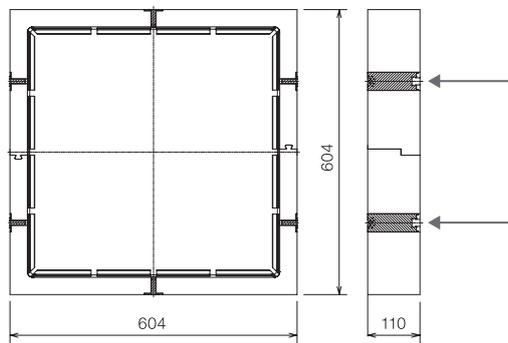

1 断熱枠をばらした状態で外枠から床下に入れ、断熱枠支持ブラケットのネジ穴がある方を上にして床下で組んでから、外枠の下端まで持ち上げます。

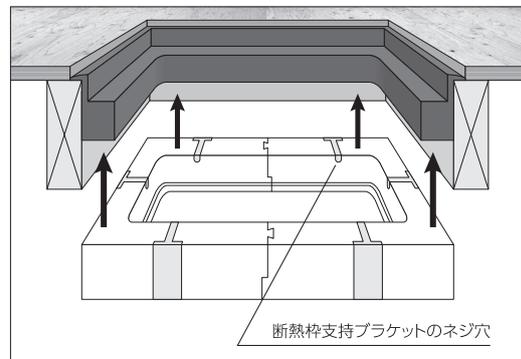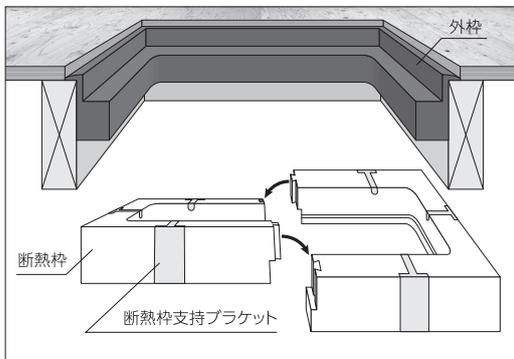

2 断熱枠支持ブラケットのネジ穴から、付属の取付ネジで補強材に留め付けます。

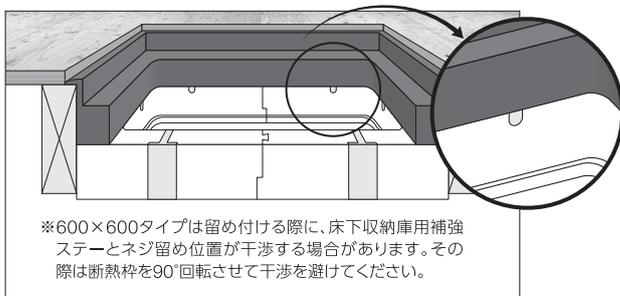

※600×600タイプは留め付ける際に、床下収納庫用補強ステーとネジ留め位置が干渉する場合があります。その際は断熱枠を90°回転させて干渉を避けてください。

⚠注意

点検時に断熱枠を取り外す場合

断熱枠支持ブラケットの取付ネジを外して断熱枠を押し下げて外してください。また、その際に断熱枠が破損しないようご注意ください。元に戻す場合は①～②と同じ手順となりますがその際は電動ドライバーは使用せず、手回しでネジを留め付けてください。

