

# 施工説明書

## 床下収納庫用補強ステー

この度は、床下収納庫用補強ステーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
正しく施工していただくため、また製品の性能・品質・安全性を確保するために、この施工説明書をよくお読みいただき施工してください。


<b>注意</b>	床下収納庫用補強ステーを施工する前に、必ず高気密型床下点検口施工説明書をお読みください。										
	床下収納庫用補強ステーは、必ず高気密型床下点検口を取り付ける前に施工してください。										
	使用前に必ず対応収納庫と対応高気密型床下点検口をご確認ください。										
収納庫には、右表の重さ以上ものを入れないでください。 また、一点に集中して荷重がかかると変形の恐れがあります。	<table border="1"> <tr> <td>SPF-45S2</td> <td>SPF-60S1</td> <td>SPF-60S2</td> <td>SPF-60S3</td> <td>SPF-90S3</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">70kgまで</td> </tr> </table>	SPF-45S2	SPF-60S1	SPF-60S2	SPF-60S3	SPF-90S3	70kgまで				
SPF-45S2	SPF-60S1	SPF-60S2	SPF-60S3	SPF-90S3							
70kgまで											

### ■対応表

床下収納庫用補強ステー品番	対応収納庫	梱包入数	高気密型床下点検口					
			標準型	断熱型(UA1)	高断熱型(BL2)	450×600タイプ	600×600タイプ	900×600タイプ
BU-SPF-HS45S2-SV	SPF-45S2	1個	○	—	—	○	—	—
BU-SPF-HS60S1-SV	SPF-60S1	1個	○	—	—	—	○	—
BU-SPF-HS60S2-SV	SPF-60S2	1個	○	—	—	—	○	—
BU-SPF-HS60S3-SV	SPF-60S3	1個	○	—	—	—	○	—
BU-SPF-BL-HS45S2	SPF-45S2	1個	○	○	○	○	—	—
BU-SPF-BL-HS60S2	SPF-60S2	1個	○	○	○	—	○	—
BU-SPF-BL-HS60S3	SPF-60S3	1個	○	○	○	—	○	—
BU-SPF-HS90(45S2)	SPF-45S2	2個	○	○	—	—	—	○
BU-SPF-HS90S3	SPF-90S3	2個	○	○	—	—	—	○


### ■全品番共通

床下収納庫用補強ステーの上端がフロア面から75mmの位置になるように付属のねじ(φ4×16)で補強材(現場調達)に取り付けてください。※2階に収納庫をご使用の場合は、床下収納庫用補強ステーをご使用いただくか、別途安全面を考慮した構造としてください。

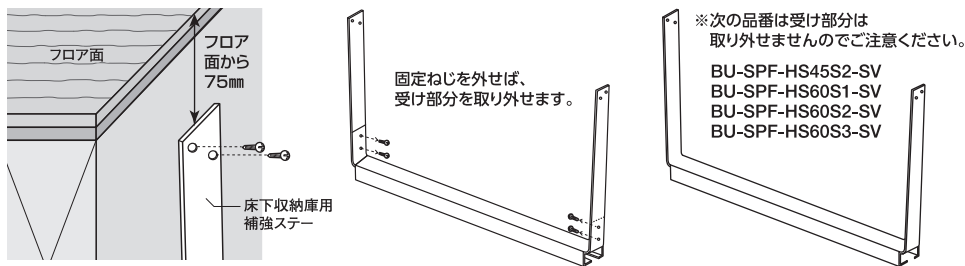

※高気密型床下点検口900×600タイプにご使用の場合は、床下収納庫用補強ステーを2個使用します。  
取付位置は、下イラストを参考にしてください。

◆収納庫SPF-45S2を2個ご使用の場合(使用補強ステー品番:BU-SPF-HS90(45S2))  
長手開口寸法の中心から200mmの位置に取り付けてください。

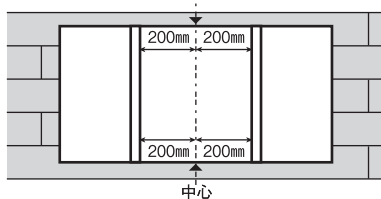

◆収納庫SPF-90S3をご使用の場合(使用補強ステー品番:BU-SPF-HS90S3)  
長手開口寸法の中心から140mmの位置に取り付けてください。

