


# 施工時の注意点


以下の内容を必ず確認し、施工説明書に従い施工してください。

## 接着剤塗布に関する注意事項

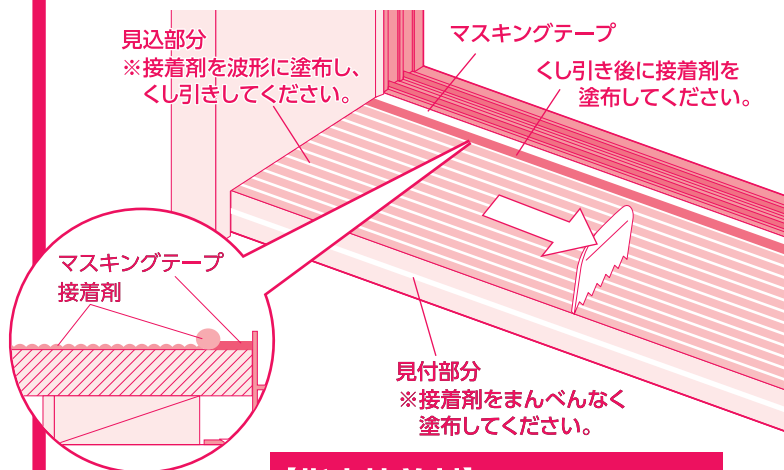


【指定接着剤】  
セメダイン社SG-1 (SG-1・L)  
(変成シリコン樹脂系接着剤)

- 当社指定の接着剤を使用してください。
- ヘラを使用し、くし引きし、既存枠全体にまんべんなく塗布できていることを確認してください。
- 見付部分やチリ部分に接着剤を塗布してください。
- マスキングテープ付近に接着剤を直線状に塗布してください。
- 圧着養生を十分に行ってください。

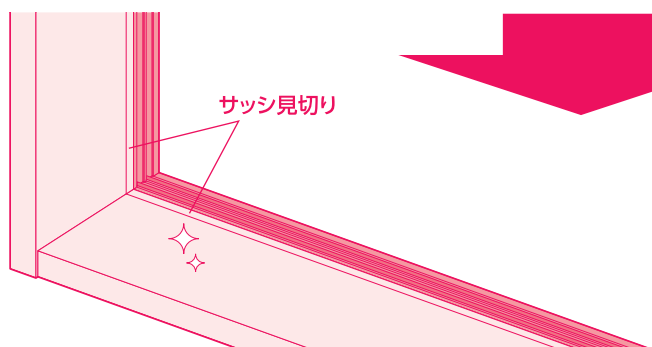

カバー材本体が浮かず、  
キレイに仕上がります。

※事前にカバー材本体とサッシ見切りを施工説明書に従い接着してください。

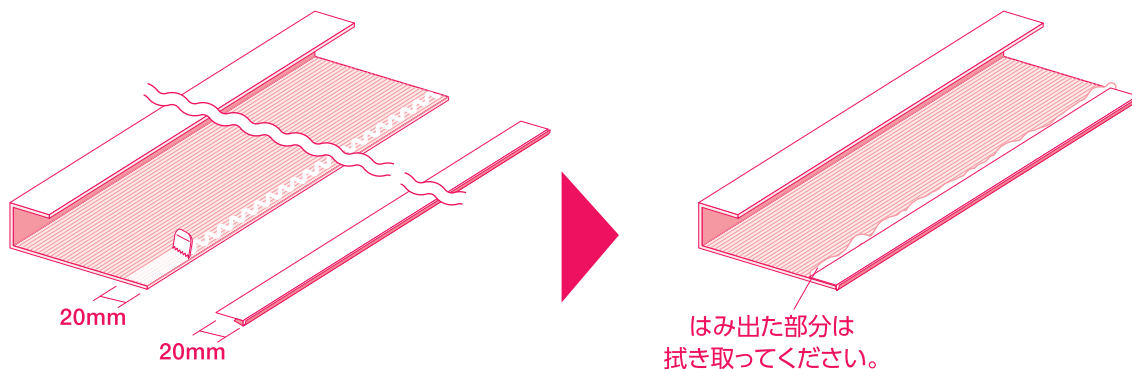

- カバー材本体の端部から20mmの範囲にくし引きしてまんべんなく塗布してください。
- 圧着養生した後、はみ出した接着剤は拭き取ってください。