



施工の前に リフォーム用防虫網(後付けタイプ)


BSF-R21

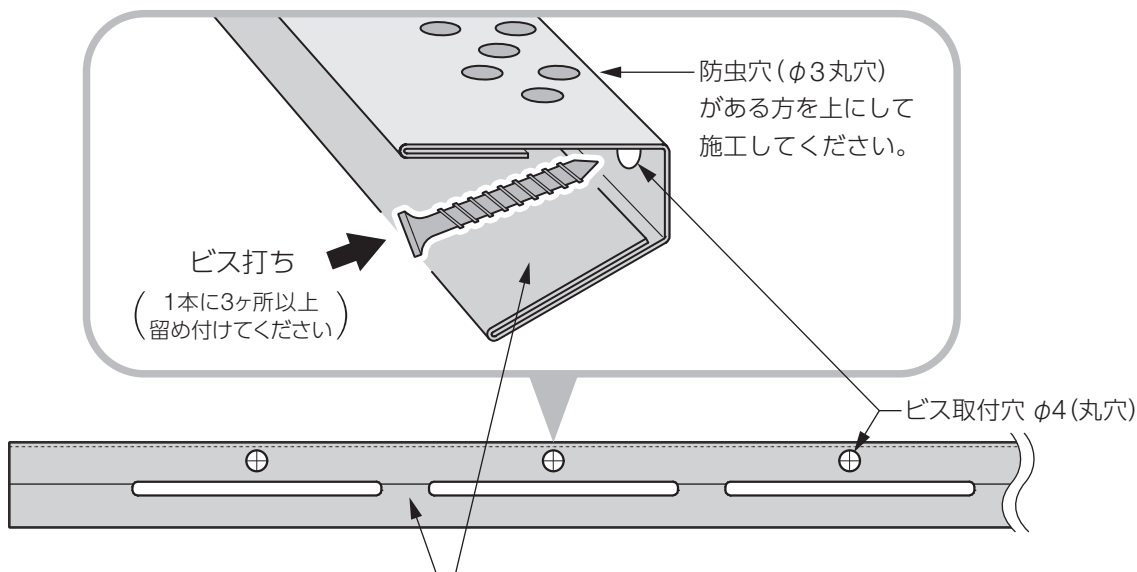

この部分を曲げて角度を調整し、水切りと外装材の隙間に挿入してください

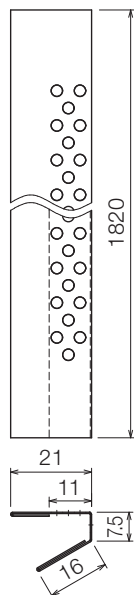

参考納まり図

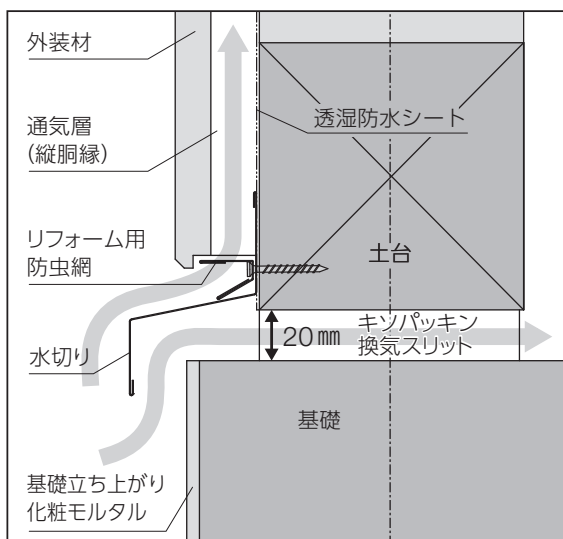

⚠ 施工時注意事項

- ・塗装面と比較して錆びやすい小口部分は必要に応じて専用補修塗料を塗るなどの処理をおすすめします。
- ・取付位置や取付方法によっては、換気阻害を起こす可能性がありますので、取扱いには十分注意してください。
- ・切断面、端部、角部が鋭利になっている場合がありますので、取扱いには十分注意してください。
- ・鉄粉、モルタルなどの異物接触により、表面に変色や錆が生じる場合がありますので注意してください。
- ・取り付けの際は壁体内に虫や小動物等が居ない事を確認してから取り付けを行ってください。

