


施工手順（発泡ウレタンの吹き付け）

※**発泡ウレタン（現場調達）**吹き付け前に必ず蓋の開閉確認を行ってください。


● 枠と人通口の隙間に発泡ウレタン（現場調達）を吹き付けます。

断熱性、気密性確保のため、発泡ウレタンの吹き付けは浴室側から隙間なく施工してください。

※吹き付けすぎると蓋が開かない原因となります。

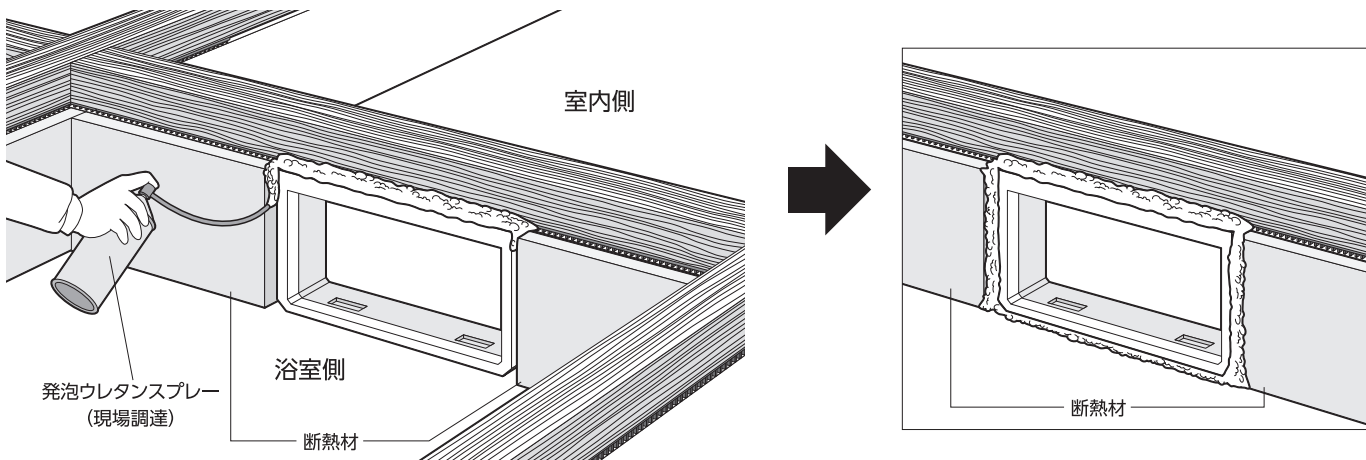


※土台と枠の隙間が大きい場合、断熱材などである程度隙間を埋めた後、発泡ウレタンを吹き付けることをおすすめします。

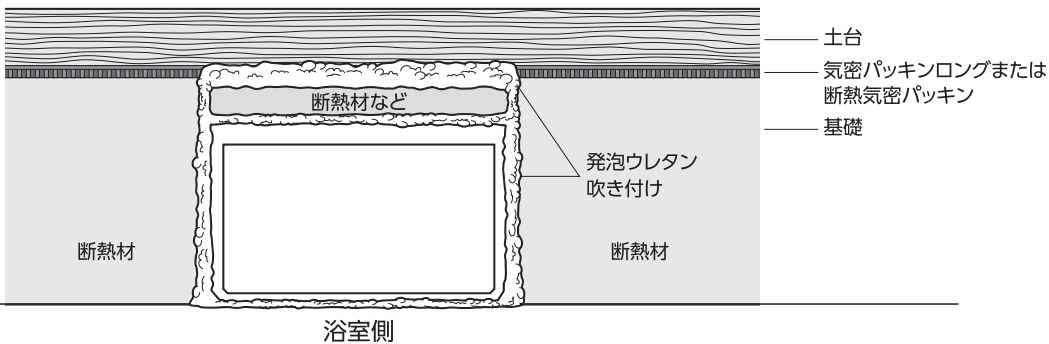

蓋を取り付けます

● 蓋を枠へセットし、発泡ウレタン硬化後は開閉に支障がないか確認してください。

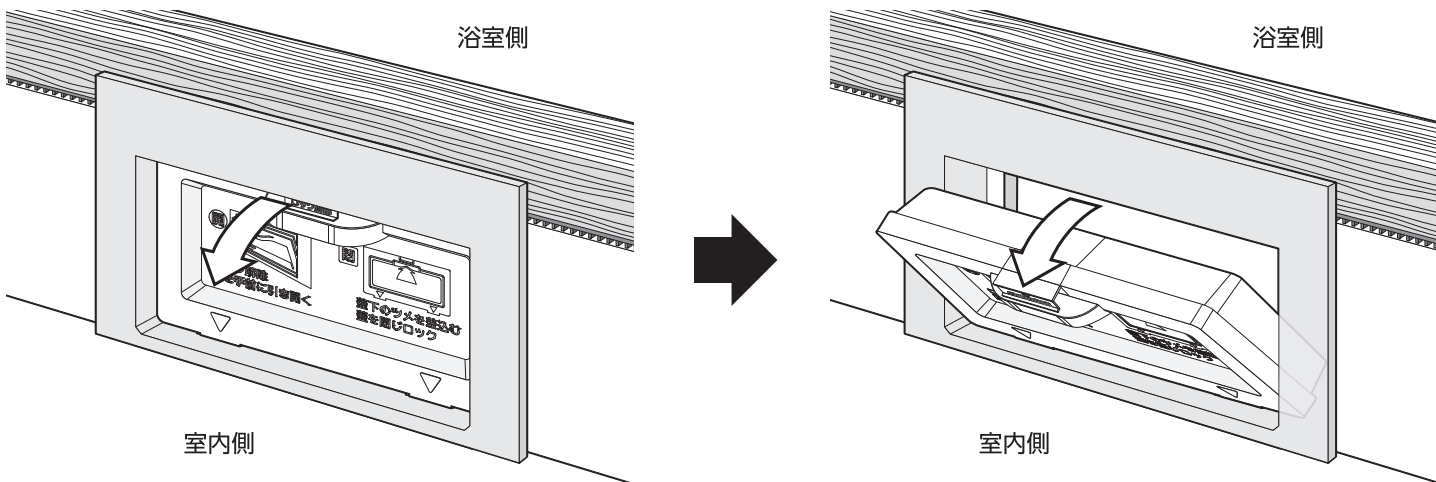

城東テクノ株式会社
ユニークな建材で長持ち住まいをさせます。

本社 〒573-1132
大阪府枚方市招提田近3丁目14番地1
TEL.072-868-6611(代) FAX.072-868-6687(代)

本製品に関するお問い合わせは

ダイヤル【J】0120-106011
受付時間(土・日・祝を除く) 9:00～12:00/13:00～16:00

城東テクノホームページ

Joto 
<http://www.joto.com>



Information

※Joto製品は、PL法に基づく製品保証体制を取っております。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

Joto

要保存

キン点検口 後付けタイプ

SPK-R600H3540

施工説明書

この度は、キン点検口 後付けタイプをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
正しく据え付けていただく為に、また製品の性能・品質・安全性を確保する為に、この
施工説明書をよくお読みいただき施工してください。

安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
●表示内容と記号の意味は、次のようになっています。


⚠ 注意	
⊘	この記号は、禁止の行為を示しています。
!	この記号は、必ず実行していただく「指示」内容を示しています。
⊘	本製品に不必要な打撃や加工を加えないでください。 本製品が破損する恐れがあります。
⊘	本製品を火気に近づけないでください。本製品が変形する恐れがあります。
⊘	本製品の分解・改造などは行わないでください。 ケガをする恐れがあります。
⊘	ブラシ・クレンザー及びシンナーなどの溶剤は使用しないでください。本製品が変形する恐れがあります。
!	表面の汚れは、柔らかいスポンジを水で湿らせ、中性洗剤をつけて拭いてください。
!	本製品は基礎幅120～150mm対応となっております。
!	本製品は土間コンクリートから土台下端までの寸法が350～420mm用となっております。
!	本製品は基礎開口が600～650mmに対応しております。
!	本製品を取り付ける前に、必ず寸法の確認および蓋の開閉確認を行ってください。
!	本製品を取り付ける時に使用する 発泡ウレタンは現場調達 となります。

梱包内容

●キン点検口1コ ●本施工説明書1部


城東テクノ株式会社

製品寸法図(単位:mm) [人通口開口寸法:巾530×H290]

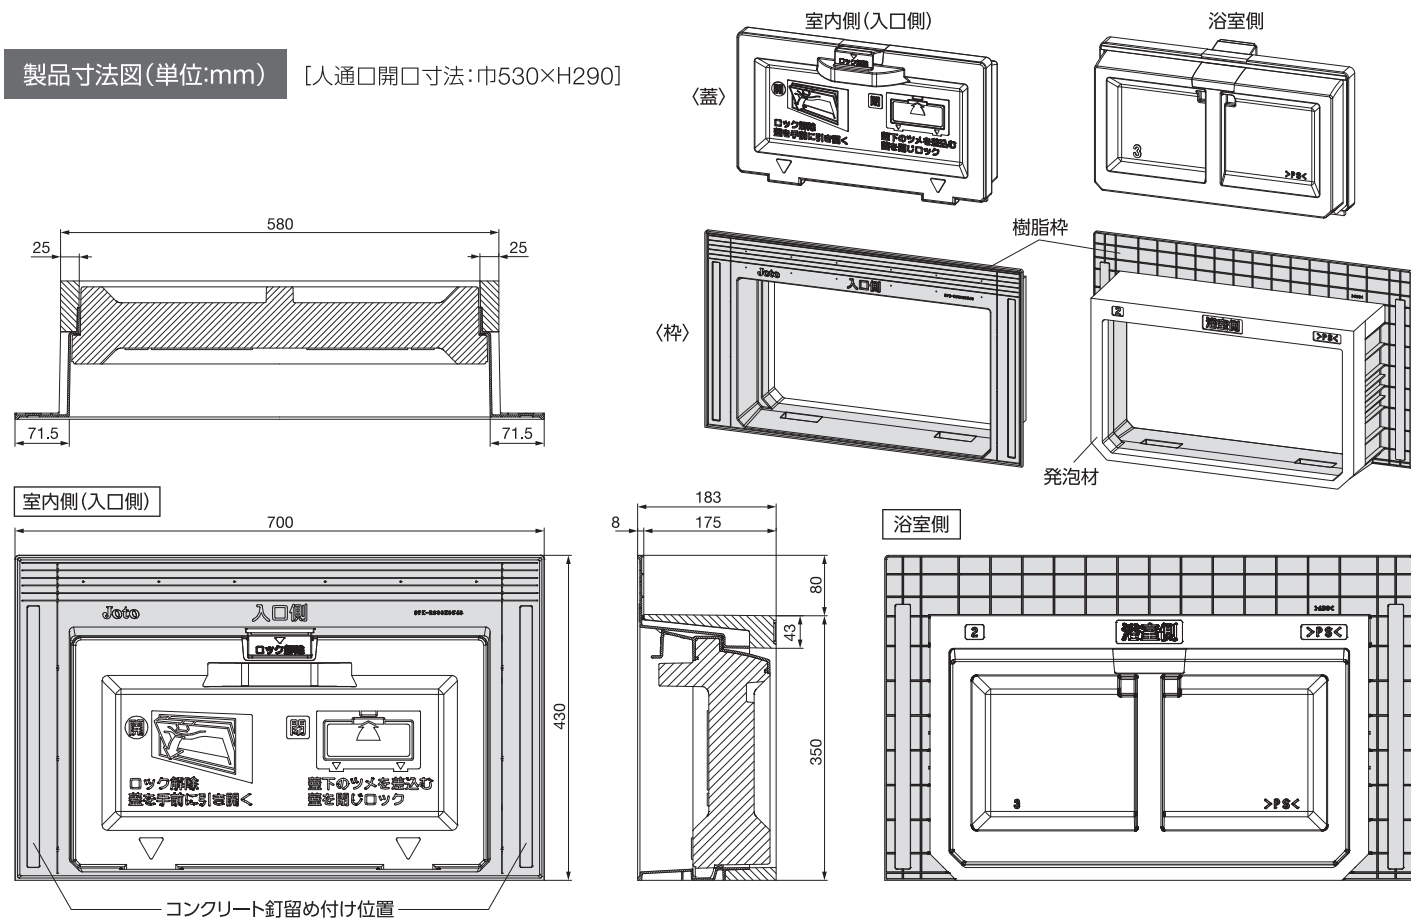


施工の前に


●キソ点検口 後付けタイプを設置するに前に、土台のアンカーボルトを締めつけ、土間コンクリートから土台下端までの寸法が350～420mm、人通口開口寸法の幅が600～650mmかどうか確認してください。

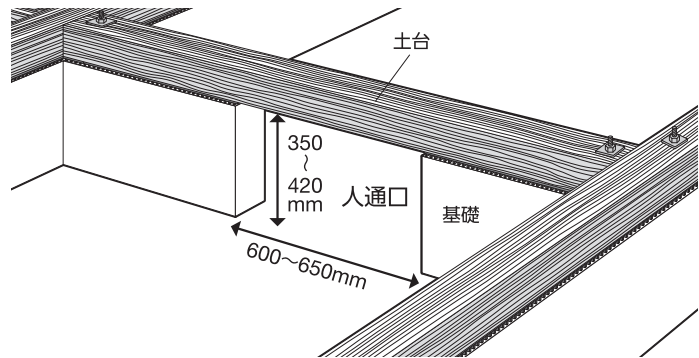

●設置部分にはみ出したノロ(セメントペースト)を玄翁などで除去してください。

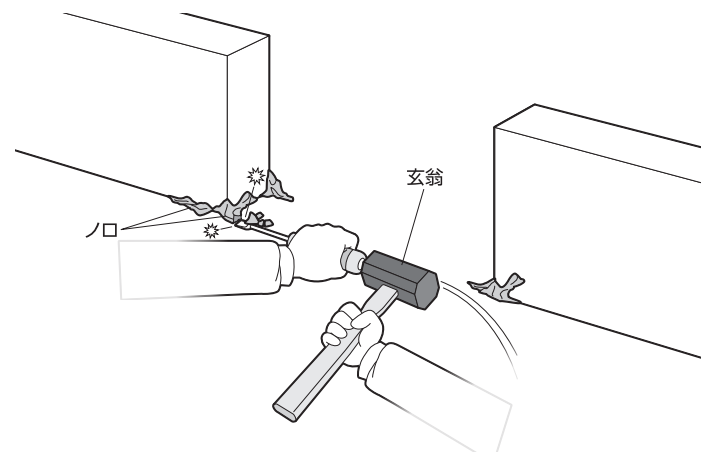


●設置する人通口が下図のように樹脂枠が基礎と干渉する場合は、室内側(入口側)のカットラインに沿ってあらかじめカットしてください。

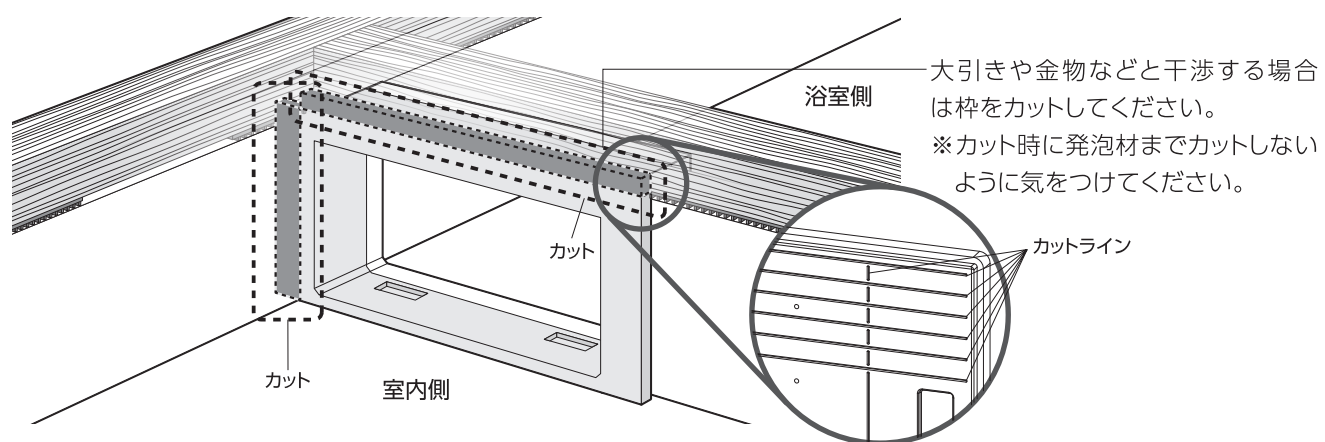


施工手順 (枠の取り付け)

●人通口に枠をはめ込みます。枠に入口側と浴室側の記載がありますので、はめ込む時には注意してください。

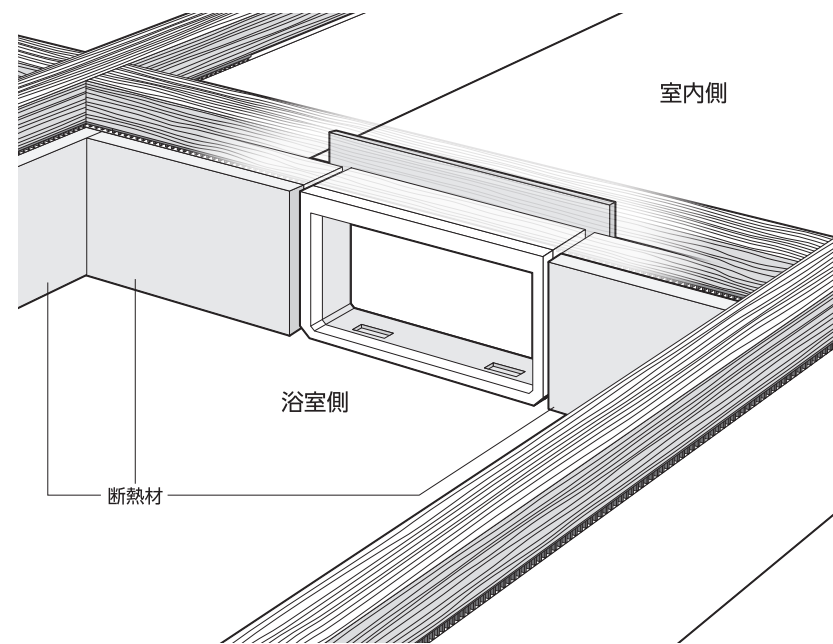


●必要に応じて、下図のようにコンクリート釘(長さ25mm以上)で仮留めしてください。

※浴室側にコンクリート釘を留め付ける場合は、下図のように発泡材の上から留め付けてください。樹脂枠に留め付けると蓋が開かない可能性があります。また、発泡材が割れないようご注意ください。

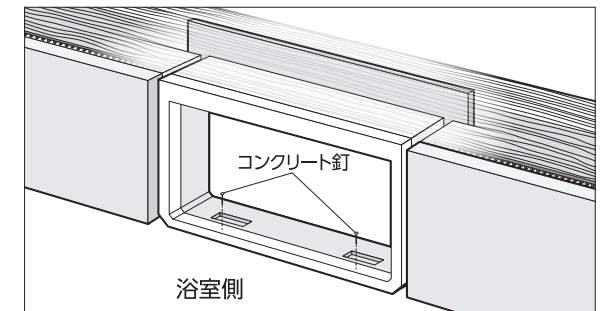

※室内側にコンクリート釘を留め付ける場合は、樹脂枠に下穴を開けてからコンクリート釘を打ってください。下穴を開けず直接コンクリート釘を打つと樹脂枠が割れる可能性があります。

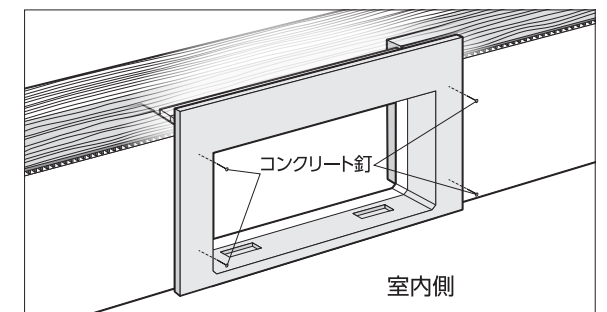

床材が貼ってある場合

●室内側(入口側)にすでに床材が貼られている場合は、人通口から枠をくぐらせて設置してください。(枠に入口側と浴室側の記載があります。必ずご確認ください)

