

施工説明書

抗菌樹脂枠 隙間化粧カバー ムクタイプ

SP-SK70M-L23 / SP-SK120M-L23

この度は、抗菌樹脂枠隙間化粧カバームクタイプをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
正しく据え付けていただくために、また製品の性能・品質・安全性を確保するために、この施工説明書をよくお読みいただき施工してください。

安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

●表示内容と記号の意味は、次のようになっています。

⚠ 注意



この記号は、禁止の行為を示しています。



この記号は、必ず実行していただく「指示」内容を示しています。



樹脂製ですので、火気の使用や洗剤の使用に注意してください。変形したり、傷つく恐れがあります。

樹脂製品ですので、ブラシ・クレンザー及びシンナーなどの溶剤は使用しないでください。



表面の汚れは柔らかい布やスポンジを水で湿らせ、中性洗剤（オレンジオイル成分の洗剤は除く）をつけて拭いてください。

オレンジオイル成分の洗剤は製品劣化の原因となりますので、ご使用をお控えください。

施工についてお願い

●隙間化粧カバーの取り付けには、
接着剤もしくはビスにて固定し
ていただくか、接着剤・ビスの併
用にて取り付けいただくこと
をおすすめいたします。


※推奨接着剤は下記の通りとなります。

コニシ	セメダイン
MPX1	PM165-R
ウルトラ多用途SU	スーパーX




酢ビ系の接着剤（木工用ボンドなど）は
使用しないでください。

SP-SK70M-L23

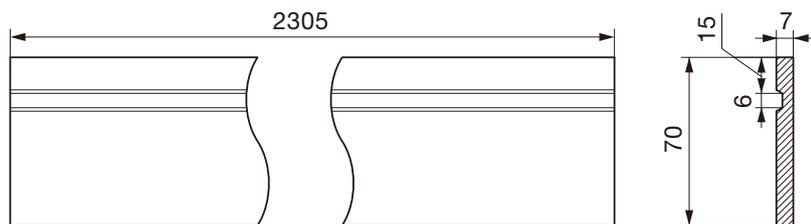


SP-SK120M-L23

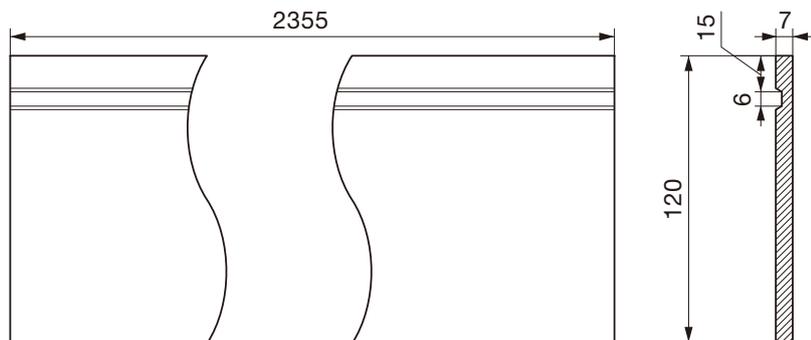


施工の前に

- 本製品は両面を仕上げ面としてご使用いただけます。
- UBドア枠内側からPBとの間隔寸法を右記参考納まり図の通り確認してください。

■SP-SK70M-L23の参考納まり図

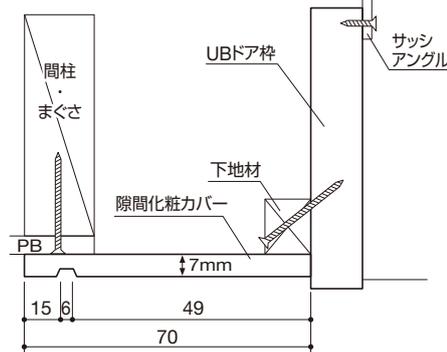

■SP-SK120M-L23の参考納まり図

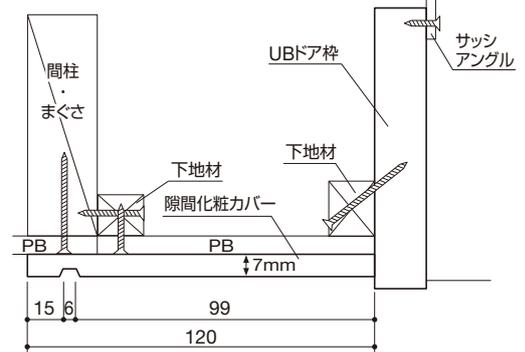


施工手順

1 下地の調整


隙間化粧カバーを取り付ける下地材をPB仕上げ面と面合わせとなるように、UBドア枠へ取り付けてください。

必要に応じてPB開口部の下地材を施工して下さい。

※ドア枠の縦枠が安定しない場合、大きいサイズの下地材をご使用ください。

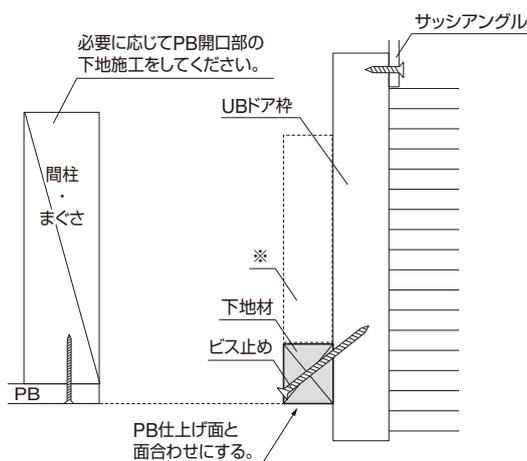


※隙間が小さく、下地材の取り付けが難しい場合は、サッシアングルビスでの固定前に取り付けてください。

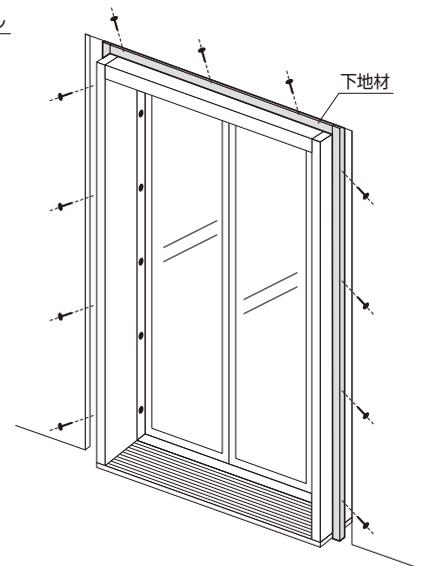


2 隙間化粧カバーの取り付け

隙間化粧カバーを1で取り付けた下地材とPBに接着剤で固定するか、接着剤・両面テープの併用にて取り付けてください。また、壁・枠などの取り合いで生じる隙間は、充てん材で仕上げてください。


■SP-SK70M-L23の参考納まり図

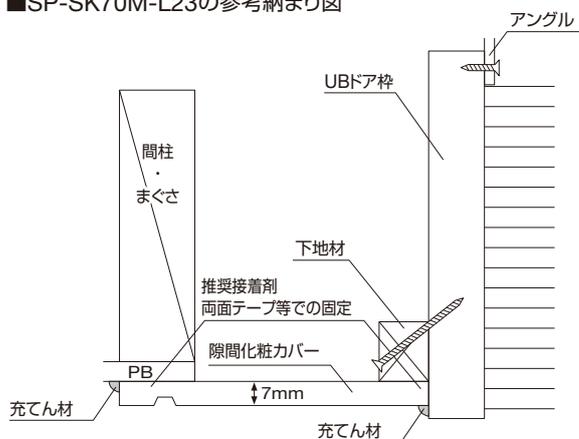

●縦勝ちの場合の参考納まり

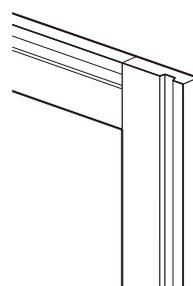

●留め加工の場合の参考納まり

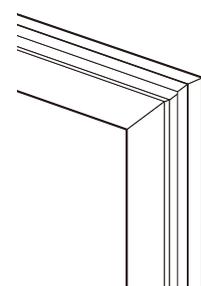

※本製品は両面を仕上げ面としてご使用いただけます。

※フィニッシュネイルで固定すると、表面材ははくりする恐れがあります。

城東テクノ株式会社
ユニークな建材で長持ち住まいをささえます。

本社 〒573-1132
大阪府枚方市招提田近3丁目14番地1
TEL.072-868-6611(代) FAX.072-868-6687(代)

本製品に関するお問い合わせは

ダイヤル【J】0120-106011
受付時間(土・日・祝を除く) 9:00~12:00/13:00~16:00

城東テクノホームページ

Joto
<http://www.joto.com>



Information

※Joto製品は、PL法に基づく製品保証体制を取っております。

※製品の仕様は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。