


- 水切りの役物に干渉する部分は、下図を参考に 下端延長材をカットした後、下端延長材同士の 間に隙間ができないように注意して、突き付 けてください。

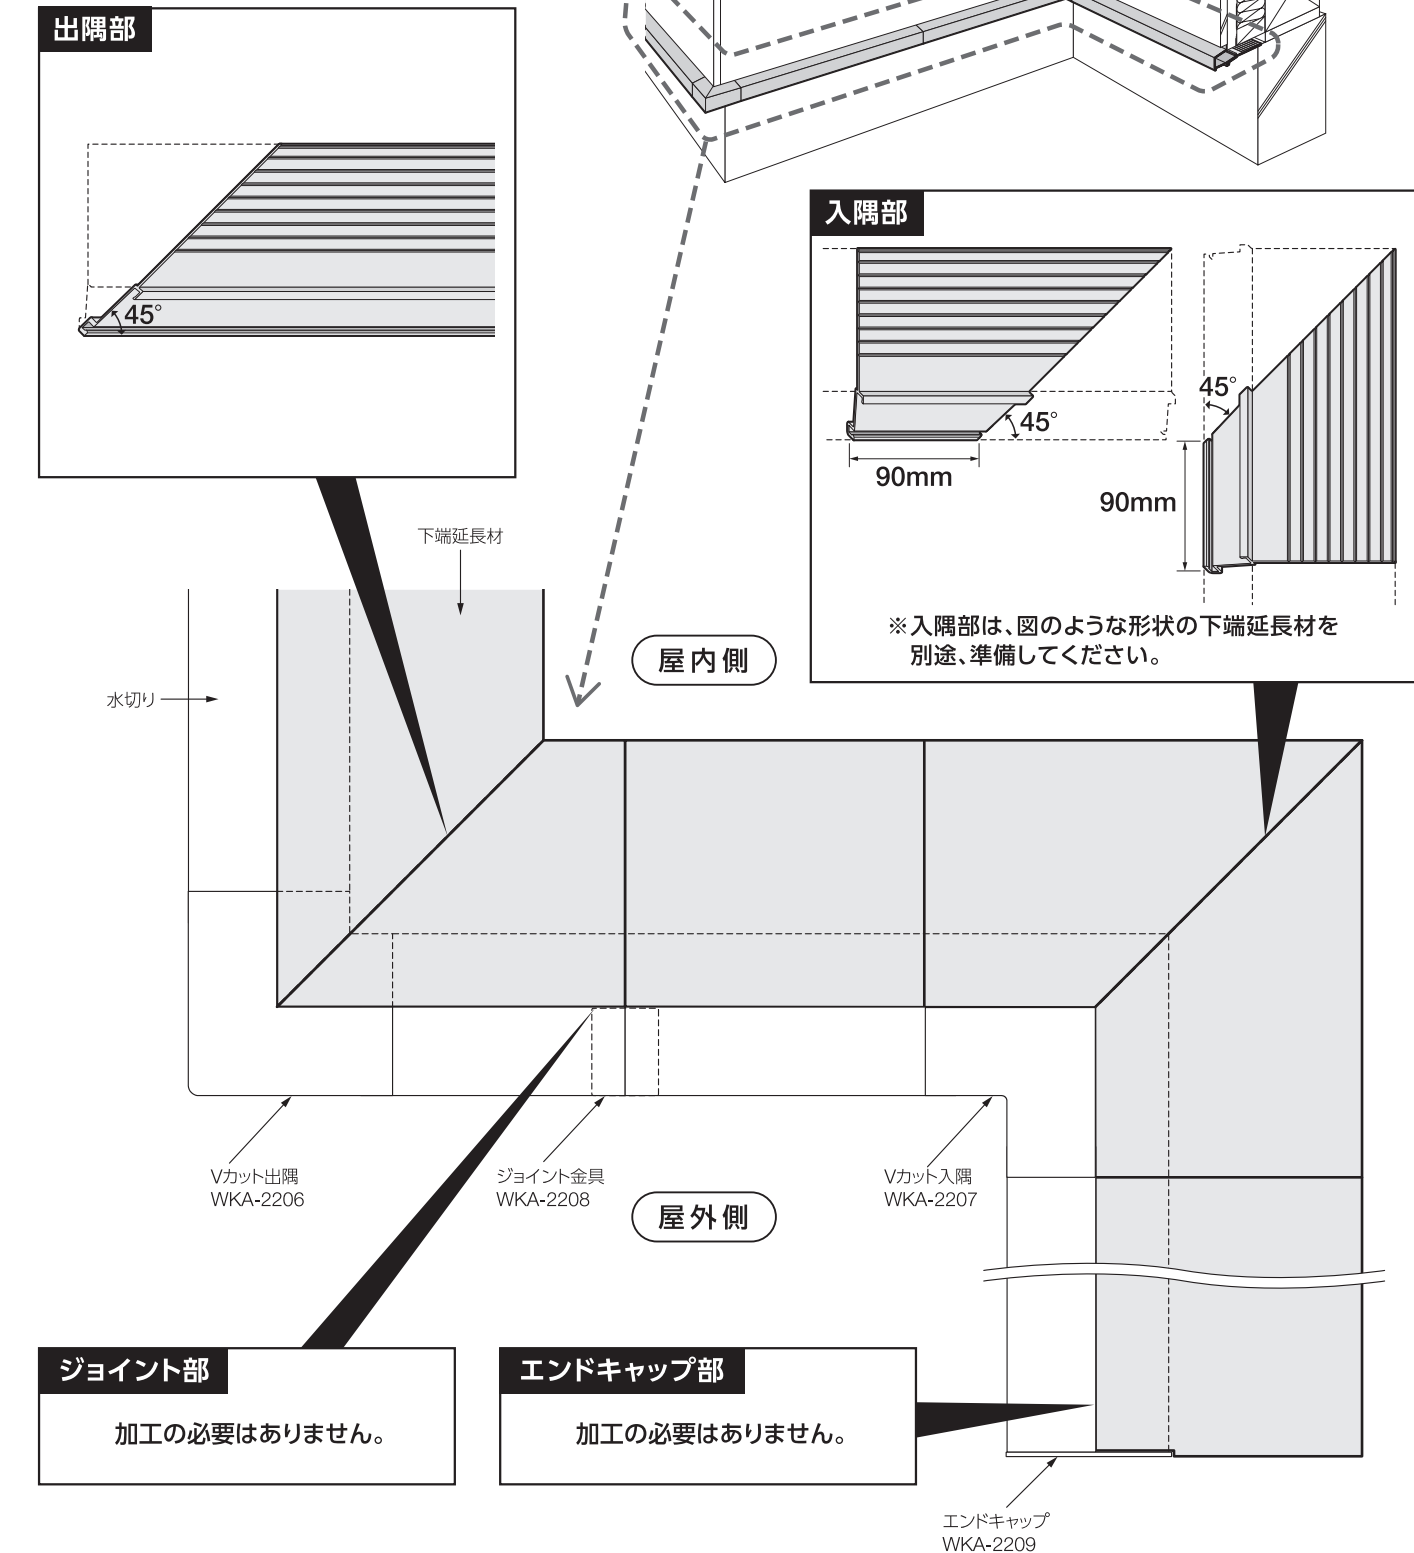

城東テクノ株式会社
ユニークな建材で長持ち住まいをささえます。

本社 〒573-1132
大阪府枚方市招提田近3丁目14番地1
TEL.072-868-6611(代) FAX.072-868-6687(代)

本製品に関するお問い合わせは
ダイヤル【J】0120-106011
受付時間(土・日・祝を除く) 9:00~12:00/13:00~16:00



Information
※Joto製品は、PL法に基づく製品保証体制を取っております。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

城東テクノホームページ
Joto
http://www.joto.com




下端延長材 (WKA-220用)

WKA-EB220P55-L20

施工説明書

この度は、下端延長材をお買い上げいただき誠にありがとうございます。正しく据え付けていただくために、また製品の性能・品質・安全性を確保するために、この施工説明書をよくお読みいただき施工してください。

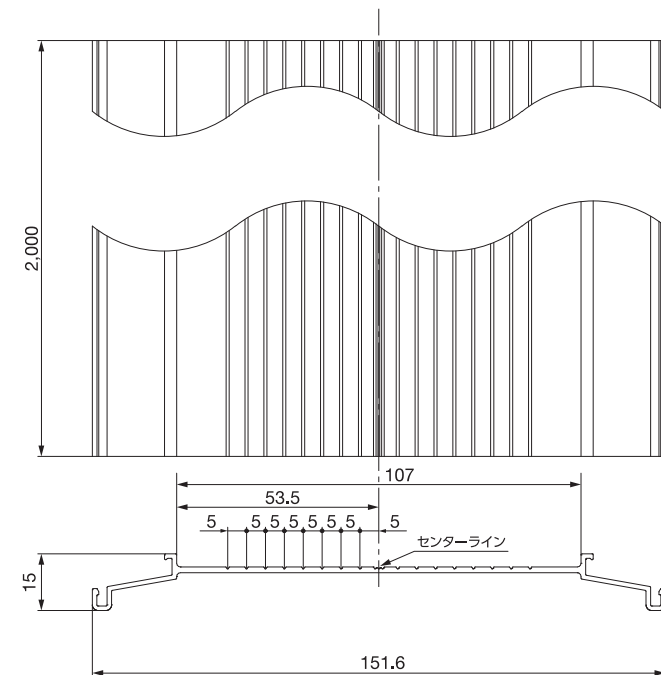

※左右対称形のため、使用する幅が全長の半分以下の場合、2丁取りが可能です。

●製品仕様

品 名	下端延長材(WKA-220用)
品 番	WKA-EB220P55-L20
材 質	PVC
長 さ	2,000mm
入 数	20本/ケース

安全上のご注意 必ずお守りください。

⚠ 注意



樹脂製ですので、火気の使用や洗剤の使用に注意してください。
変形したり、傷付く恐れがあります。



保管は直接日光のあたる場所を避け、必ず平置きしてください。
ソリやねじれなど、変形の原因になります。



指示に従う


水切りを躯体に取り付ける前に、下端延長材を水切りに取り付ける必要があります。

切断面などで、手などを切る恐れがありますので、十分注意して使用してください。

本製品は、水切りから基礎までの距離が、最大で100mmの場合まで使用できます。

城東テクノ株式会社


参考納まり図

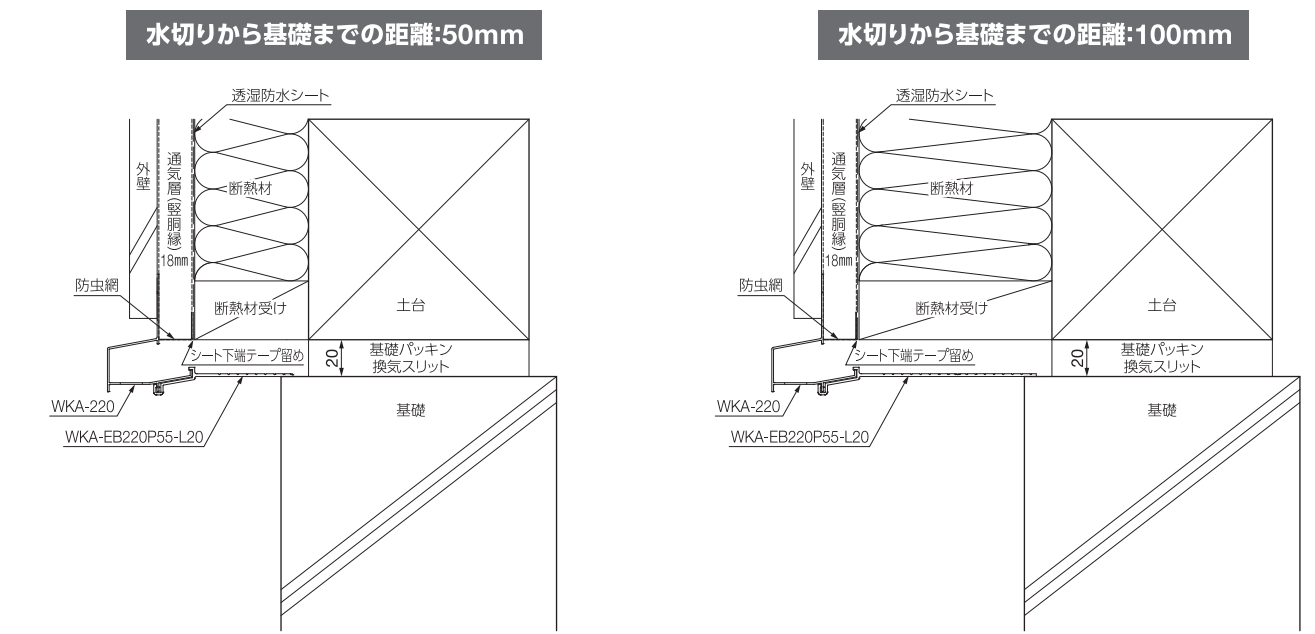

施工手順



●下端延長材のカット

- ①水切りから基礎までの距離を採寸します。
※ 下端延長材の端が基礎天端に5mm以上重なる長さが必要になります。
- ②採寸した長さ + 5mm 以上の寸法にて、下端延長材をカットします。
※ 製品の溝に沿うとカットしやすくなります。
- ③水切りの役物に干渉する部分は、次ページ以降の説明に沿って製品形状を加工してください。

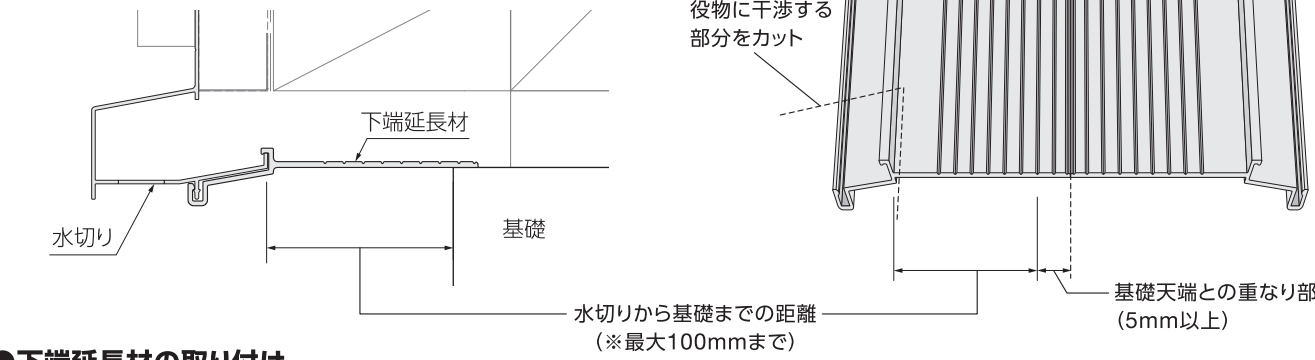

●下端延長材の取り付け

製品の形状に合わせて下端延長材を長手方向に差し込んでください。
※ 下端延長材を水切りに取り付けた後、水切りを躯体に取り付けてください。

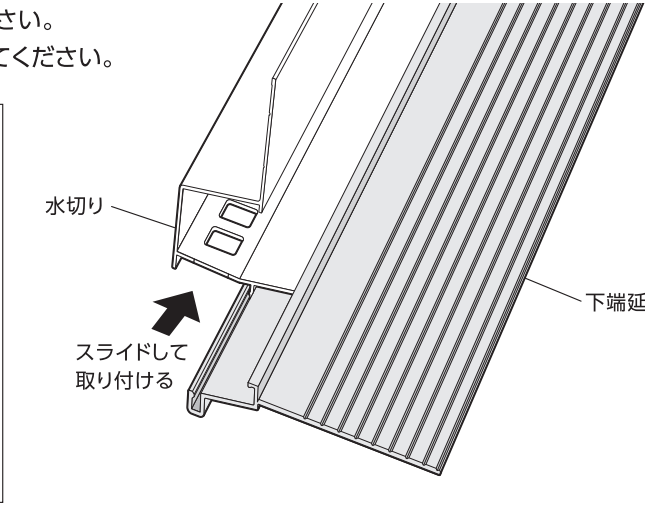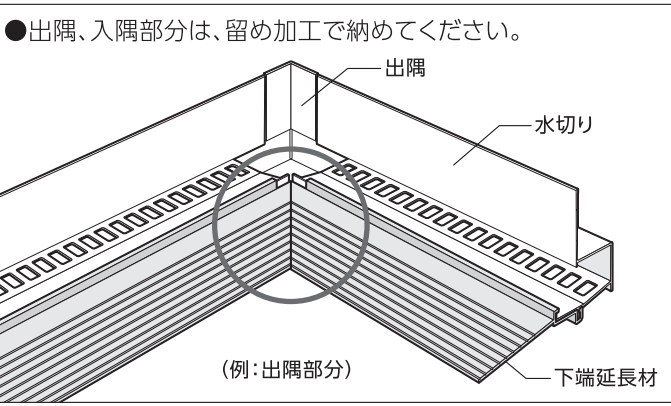

役物部分での下端延長材の加工 (樹脂製役物の場合)

- 水切りの役物に干渉する部分は、下図を参考に 下端延長材をカットした後、下端延長材同士の間隙ができないように注意して、突き付けてください。

