

施工説明書

防風透湿マット

JVM-1020 / JVM-KPL42





この度は、本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
正しく据え付けていただくために、また製品の性能・品質・安全性を確保するために、この施工説明書をよくお読みいただき施工してください。

安全上のご注意 必ずお守りください。


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

●表示内容と記号の意味は、次のようになっています。

⚠ 注意

	この記号は、禁止の行為を示しています。
	この記号は、必ず実行していただく「指示」内容を示しています。
	樹脂製品ですので火に近づけないでください。 重ねて使う、20mmの隙間が無い箇所を使うなど、押しつぶした状態で使わないでください。
	本製品はJotoキソパッキング工法の付属品として、使用してください。 本製品は配管凍結対策を行った箇所への追加措置としてご使用ください。本製品のみでは凍結防止にはなりません。 通風は致しますが、換気面積としては除外してください。

製品寸法図 (単位: mm)

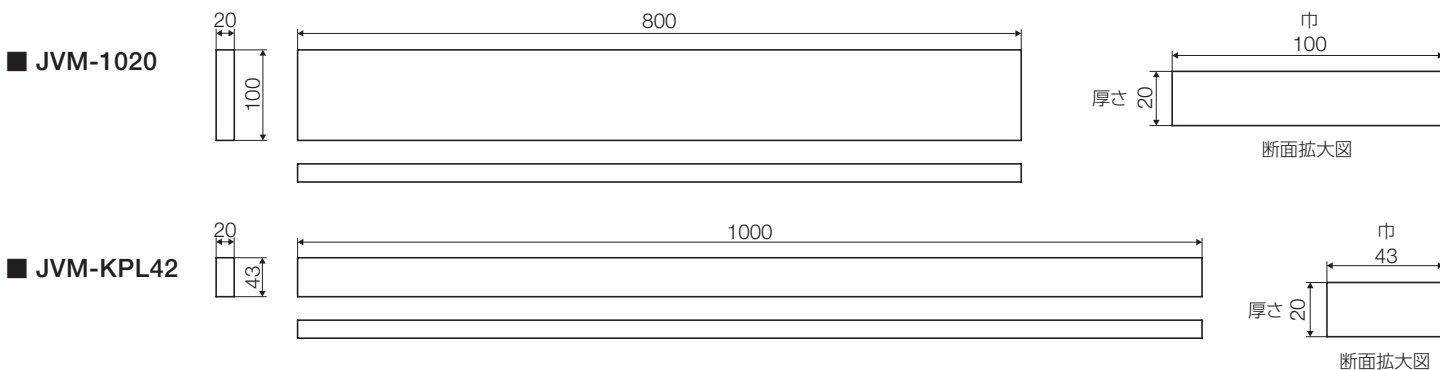

製品仕様

品名	防風透湿マット	
品番	JVM-1020	JVM-KPL42
色	ブラック	
寸法	100×800×20mm	42×1,000×20mm
入数	12枚/ケース	40枚/ケース

施工の前に

- 寒冷地区において床下給水配管が外周基礎より1m以内にある
- 配管が床・壁部に貫通する箇所がある
- 配管の保温処理に隙間が生じる恐れがある

などの凍結の恐れがある箇所、雪の吹き込みや冷気が直接配管にあたる場合に使用する補助部材です。凍結の恐れのある箇所には本製品を敷き込み、透湿を確保しながら防風対策をすることを推奨いたします。

該当する配管の周囲以外には使用しないでください。換気不良による床下結露の原因となる場合があります。また、自然環境や建築条件により必ずしも凍結が防げるわけではありませんのでご了承ください。

施工方法

■ JVM-1020


(キノパッキンをご使用の場合)

敷き込み部分のキノパッキンどうしの隙間幅に相当する長さに切断し、敷きこんでください。

■ JVM-KPL42


(キノパッキンロングをご使用の場合)

キノパッキンロングの内側の空間に合わせて長さを切断し、敷きこんでください。
土台を敷く前に施工してください。

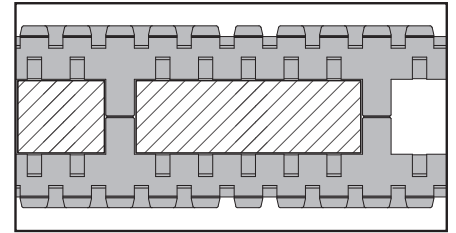

設置推奨箇所

防風透湿マット ○ 凍結の恐れのある配管 ● 凍結の恐れのない配管

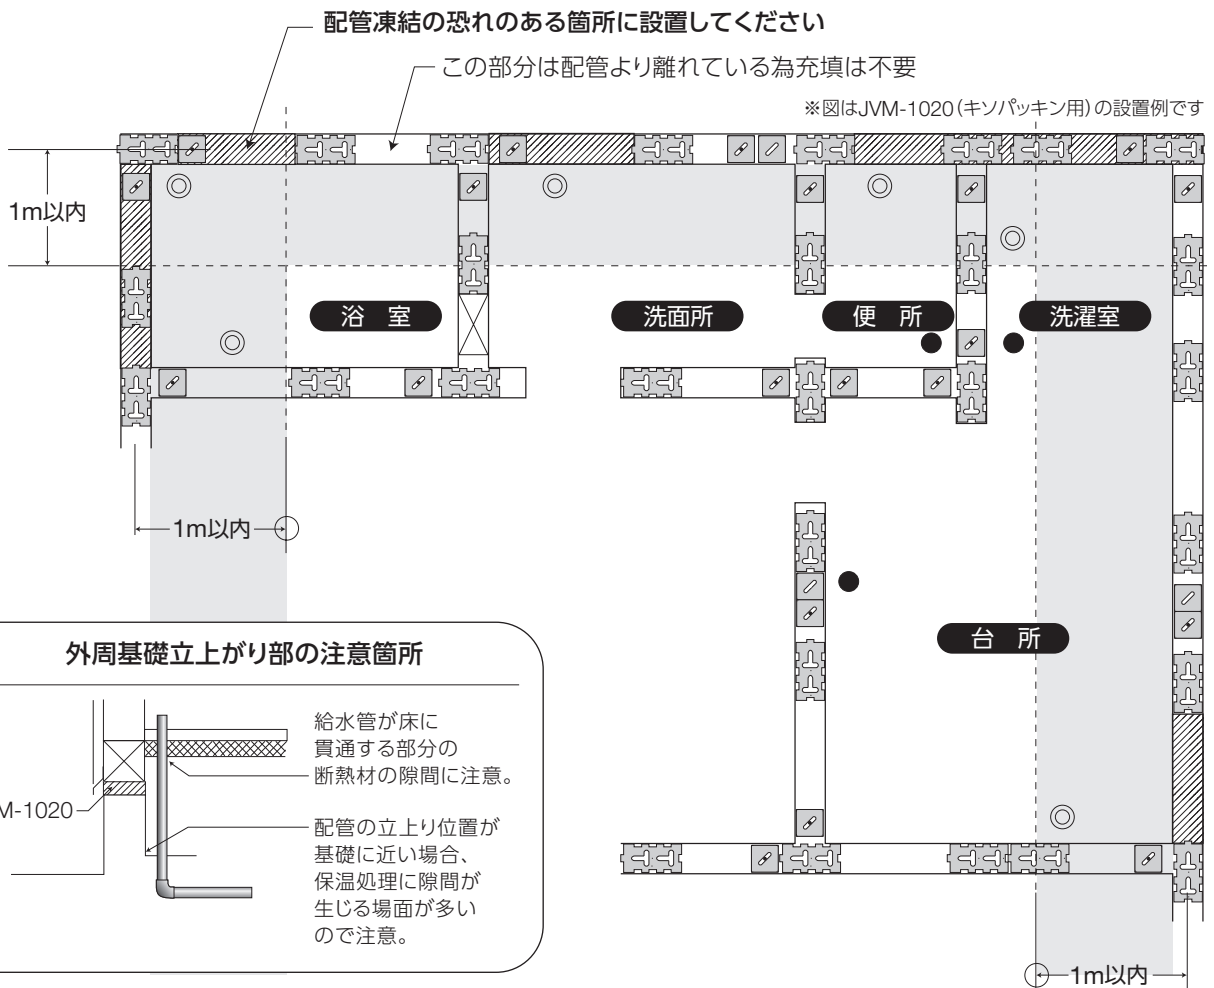

外周基礎立上がり部の注意箇所

