

施工説明書
気密パッキンロング

KPK-N105 / KPK-N120 / KPK-N140

この度は、本製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。

正しく取り付けいただくために、また製品の性能・品質・安全性を確保するために、この施工説明書をよくお読みいただき施工してください。

安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

●表示内容と記号の意味は、次のようになっています。

⚠ 注意



この記号は、禁止の行為を示しています。



この記号は、必ず実行していただく「指示」内容を示しています。



本製品に対して**加熱や不要な打撃を加えない**でください。



施工についてのお願い

本製品は気密する区画に対して気密材が連続してつながるように敷き込んでください。

本製品は必ず土台寸法に合わせた製品をお選びください。土台105角、土台120角、土台404(204)に使用してください。

本製品に加工を施す場合は、長さ調節の切断のみとします。但し、アンカーつなぎが2つ以上確保される長さで切断してください。

基礎天端が水平(平滑)に仕上がっているかを確認してください。

※基礎天端の不陸が大きいと気密不良の原因となります。

本製品は、床下換気が必要な居室などの床下には使用しないでください。また、外張(基礎)断熱工法で使用する場合には、基礎外周に使用していただき、床下全域の換気流の動きと木部腐朽防止のため、内周にはキソパッキンロングまたはキソパッキンを使用してください。

土台設置後、本製品と土台との間、本製品と基礎の間に隙間が生じる箇所には必ず専用の調整板(別売品)を使用してください。

本製品に付いている気密材は、はがさずに使用してください。


梱包から取り出した状態では、気密材が破損しやすいので、取り扱いには十分ご注意ください。

本製品には、表裏があります。Jotoロゴ側を上向きにして敷き込んでください。




製品寸法図 (単位: mm)


●KPK-N105

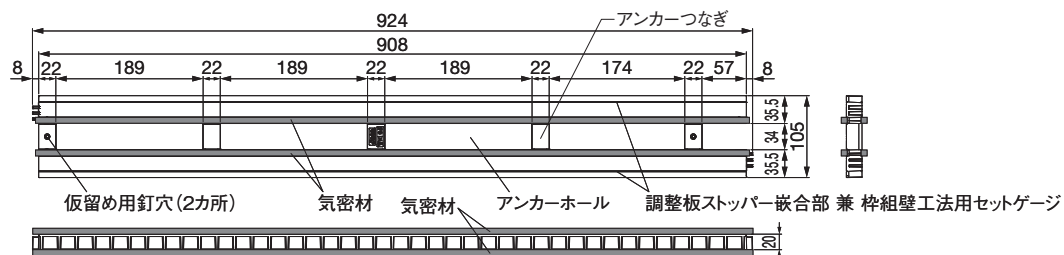

●KPK-N120

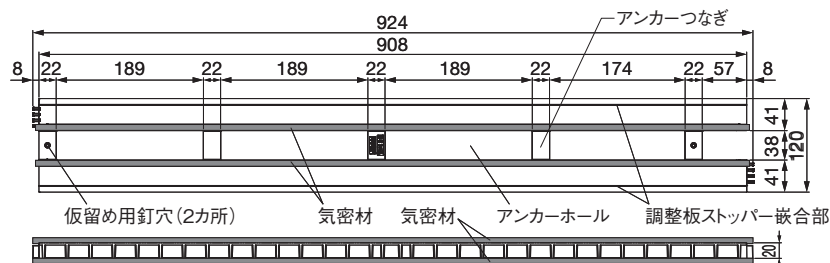

●KPK-N140




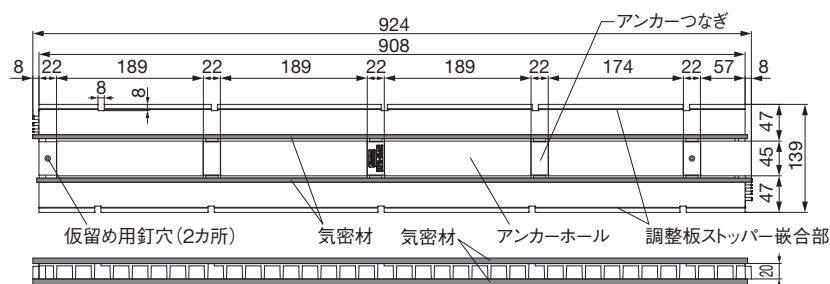


施工手順

※本文中のイラストは、KPK-N105になります。

●気密性を要する基礎天端に敷き込んでください。


アンカーボルトが気密パッキンロングのアンカーホールと合わない場合は、
左右を入れ換えて、アンカーボルトがあたらなように敷き込んでください。

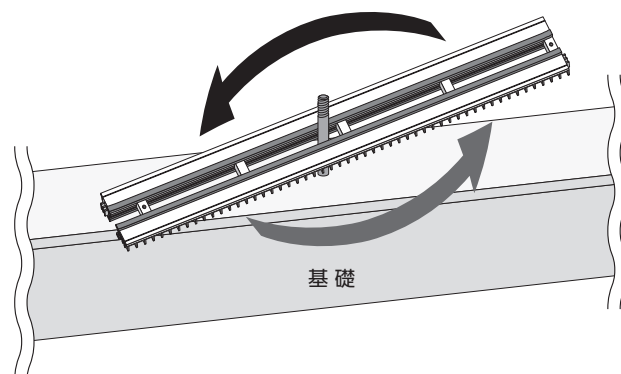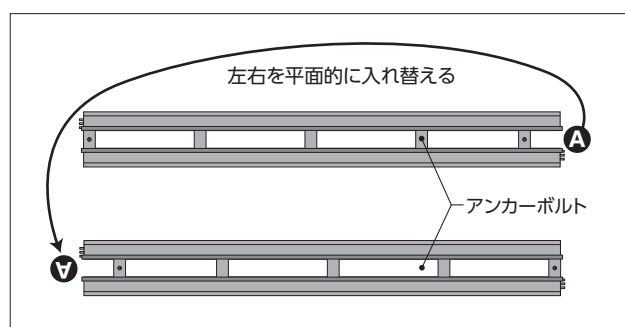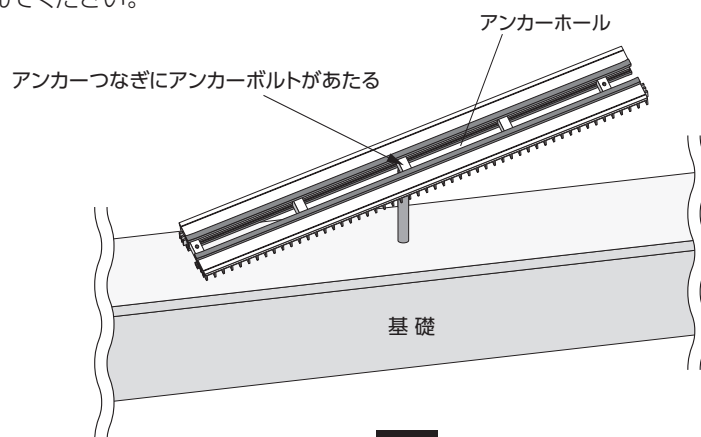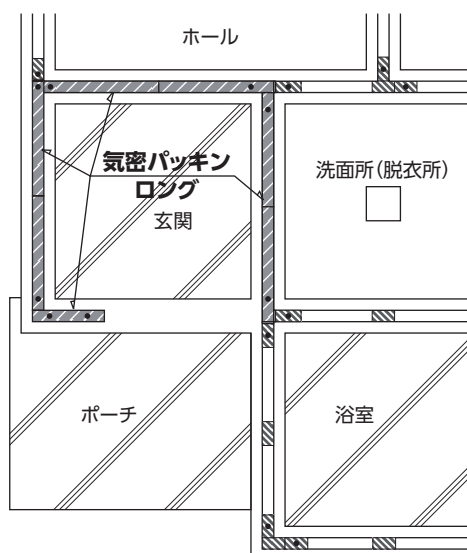

施工手順 (直線部)


※本文中のイラストは、KPK-N105になります。

- 直線突付部は、そのまま繋げます。

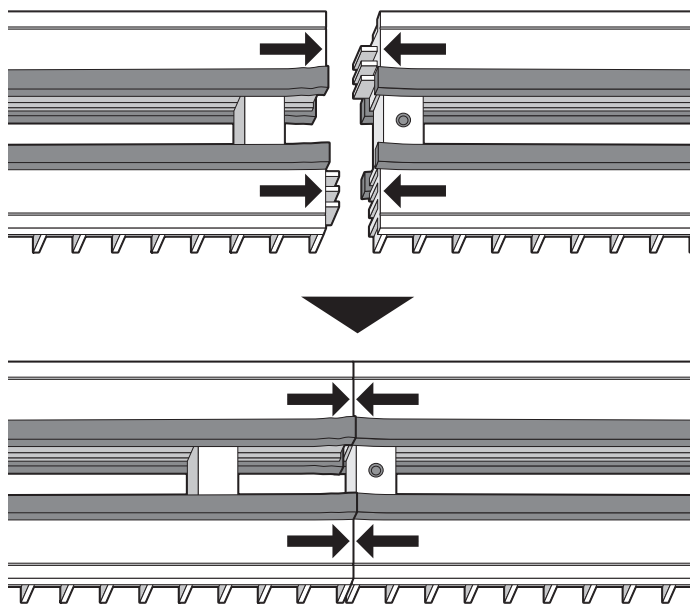

- 長さ調整が必要な場合は、製品をカットしてください。切断した場合は、切断面に付属の気密テープを貼り付けてください。その際気密材の隙間が空かないように製品同士を気密テープが潰れるまで突き付けてください。

※気密する区画に対して気密材が連続してつながるように敷き込んでください。


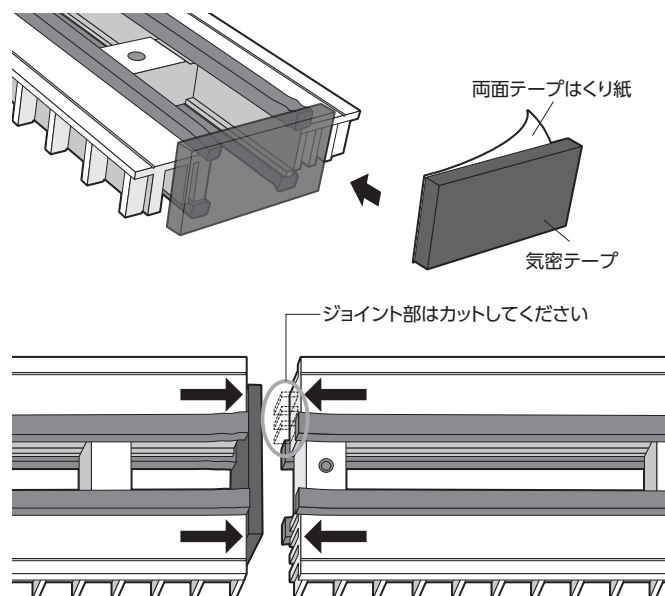


施工手順 (出隅・入隅のコーナー部)

※本文中のイラストは、KPK-N105になります。


- 出隅・入隅のコーナー部は、気密パッキンロングの端部に揃えて繋げます。さらに気密パッキンロングの表裏に付属の気密テープを貼り付けてください。

※気密性を連続して確保するために、出隅・入隅のコーナー部分の表裏端に**必ず、付属の気密テープ**を貼り付けてください。

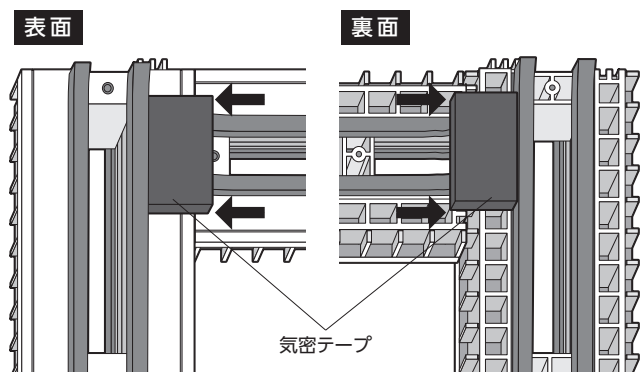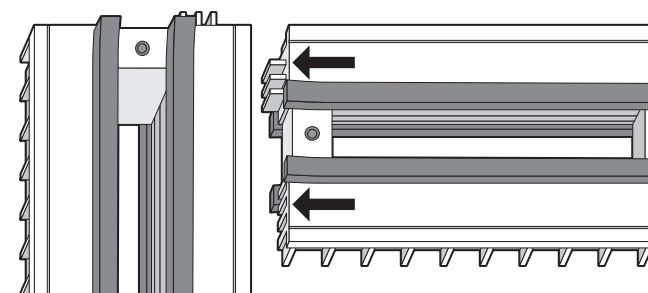

- 長さ調整が必要な場合は、製品をカットしてください。切断した場合は、切断面と出隅・入隅のコーナー部分の表裏端に付属の気密テープを貼り付けてください。その際気密材の隙間が空かないように製品同士を気密テープが潰れるまで突き付けてください。


※気密する区画に対して気密材が連続してつながるように敷き込んでください。

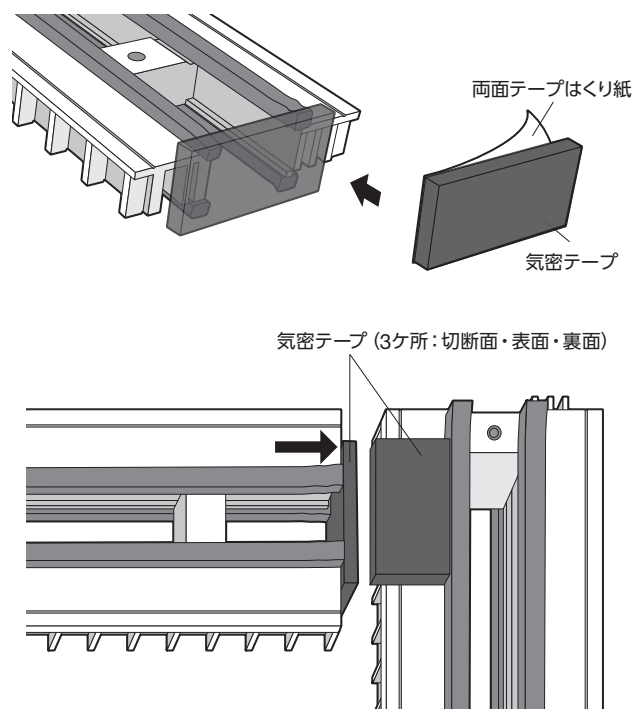

土台や基礎との間に隙間が発生した場合

※本文中のイラストは、KPK-N105になります。

- 土台設置後、土台と気密パッキンロングの間や、基礎と気密パッキンロングとの間に隙間が生じる箇所には、必ず別売品の調整板を使用してください。(土台や基礎の不陸発生防止)
- 調整板は2枚で1セット(水平レベル)です。
※調整板の重ね枚数は一箇所2枚(最大3mmまで)を厳守してください。

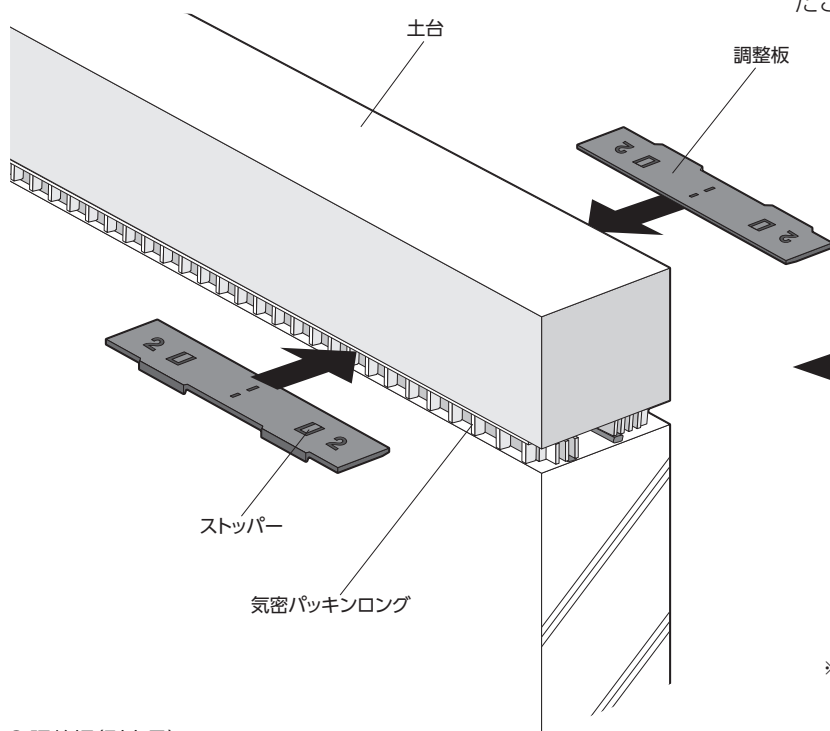

- 調整板の取り付けは、気密パッキンロングの両サイド(基礎の内と外)から気密パッキンロングの上(土台との隙間)もしくは下(基礎との隙間)に差し込み、手で入らない場合は、ハンマーなどで軽く叩き込んで完全に挿入してください。
※調整板を奥まで差し込んで、気密パッキンロングの表面のストッパー嵌合部(溝部)へ、ストッパーを嵌合させてセットしてください。



※イラストは、KP-SL1052になります。
KP-SL1201・1202・1203に番号の刻印はありません。

調整板(別売品)

タイプ	KPK-N105用			KPK-N120用			KPK-N140用		
品番	KP-SL1051	KP-SL1052	KP-SL1053	KP-SLW1201	KP-SLW1202	KP-SLW1203	KP-SL1201	KP-SL1202	KP-SL1203
色	ブラック								
寸法	240×28.5mm			240×34.0mm			240×39.0mm		
材質	PP								
厚さ	1mm	2mm	3mm	1mm	2mm	3mm	1mm	2mm	3mm
梱包	左右30セット／ケース								

※KPK-N140用: KP-L120・KP-L120MS・KP-L150用と兼用。

参考納まり図

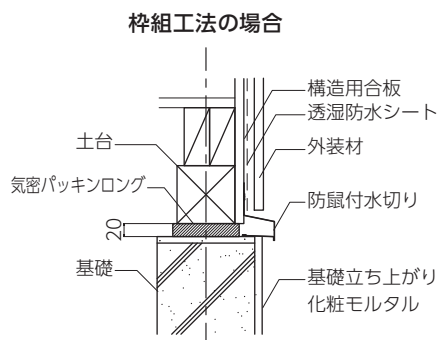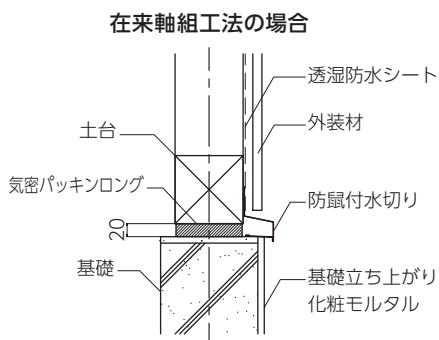

製品仕様

品名	気密パッキンロング		
品番	KPK-N105	KPK-N120	KPK-N140
色	ブラック		
寸法	105×908×20mm	120×908×20mm	139×908×20mm
材質	JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム) 気密材:EPDM(発泡ゴム)		
梱包	10本/ケース		
付属品	気密テープ 1シート/ケース (スリットで14枚に分かれています)		

