

キソ止水プレートを配筋の外側へ 施工する際は、次の手順をご参照ください。




注意

ベースコンクリート打設時に、打設圧でキソ止水プレートが外側に膨らむ恐れがありますので、注意してください。


1 施工の前に

ベースコンクリート天端レベルの目印を鉄筋にマーカーなどでつけた状態にしてください。

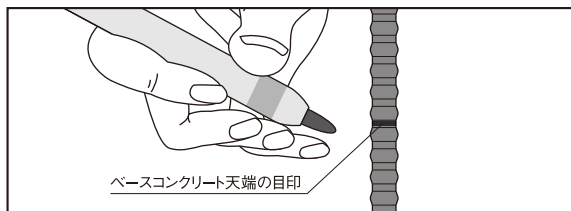


2 クリップを鉄筋に取付けます。

クリップゴム部分の下端と鉄筋へマークしたベースコンクリート天端レベルが合う様に取り付けます。取付け向きは外側へ向くように取付けます。コーナー部分には必ず取付け、910mmピッチ以内で取付けてください。

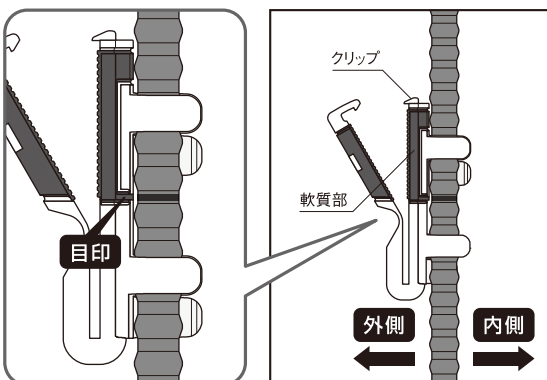

コーナー部分



※コーナー部分ではキソ止水プレートを連結しないでください。

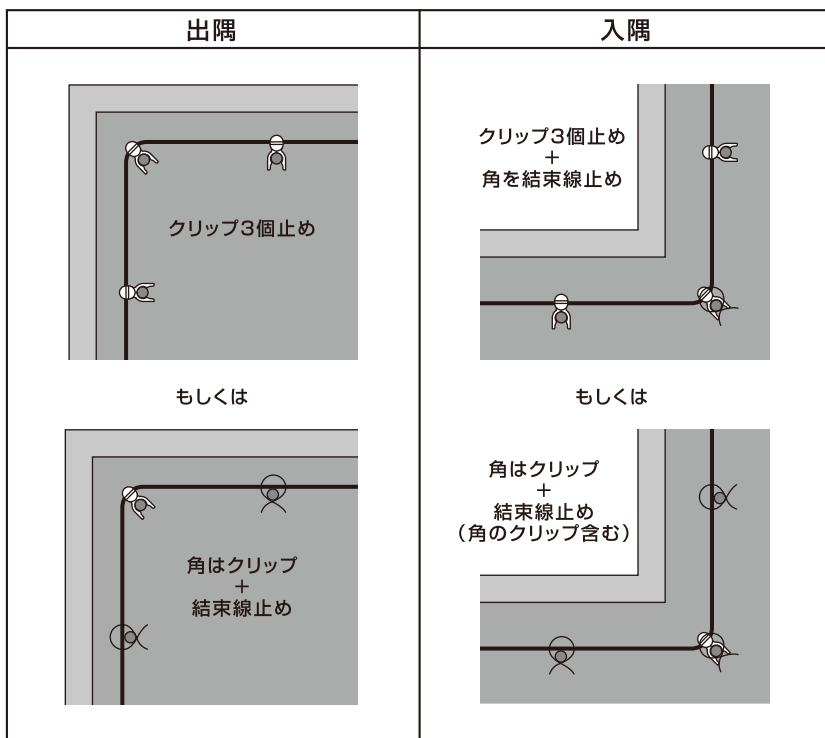

3 キソ止水プレートをクリップに取り付けます。

①キソ止水プレートを型枠と配筋の間に巻を解きながら落とし込んでください。

②スタート位置をクリップで止めます。あとは順番にクリップに固定しないで差し込んでください。

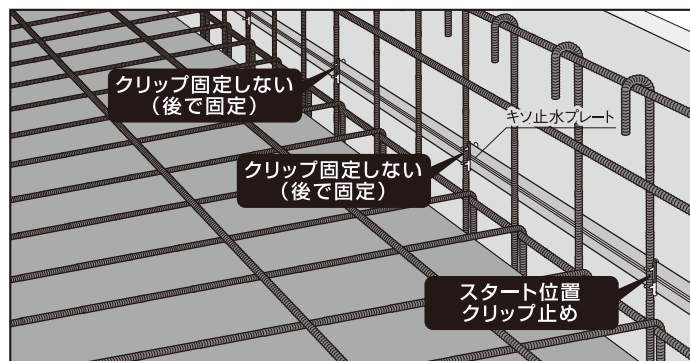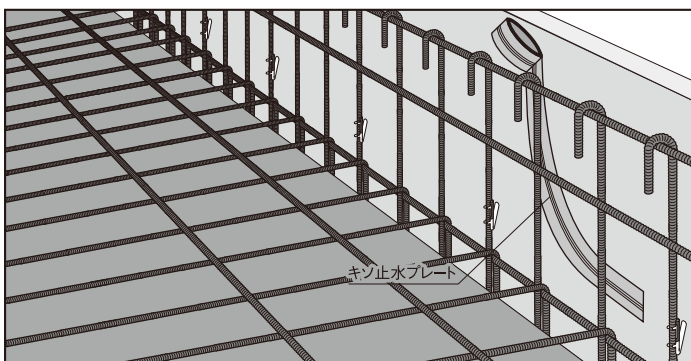


③ ②終了後、クリップで止め付けてください。

※取外し方：嵌合部の隙間にマイナスドライバー等を差し込んで外してください。

④ 連結部分は、クリップ3個分重ねてください。


※コーナー部分では連結しないでください。

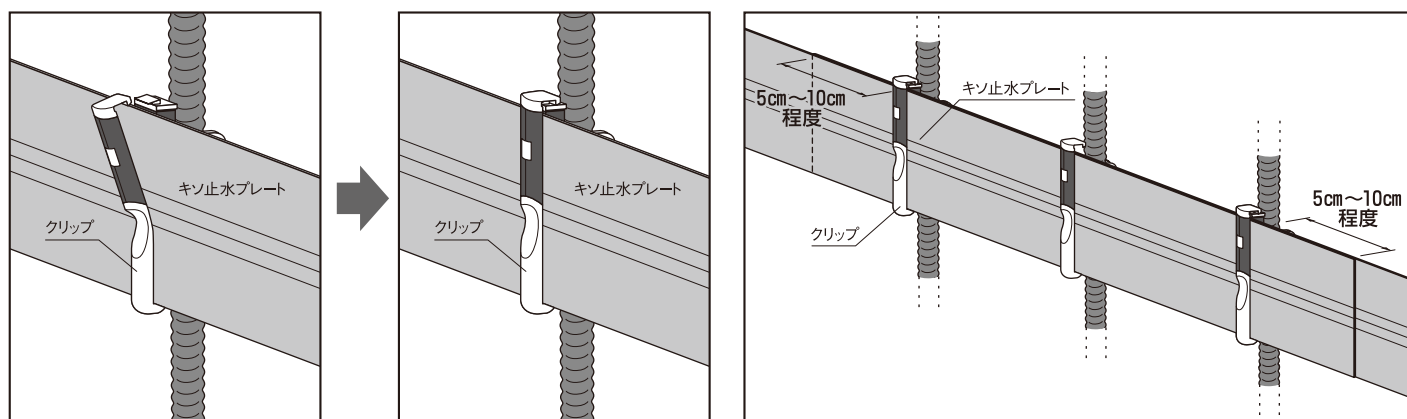

4 キノ止水プレートを固定します。


クリップ固定していないキノ止水プレートを全て鉄筋に結束線止めしてください。

強く巻くとキノ止水プレートが変形する恐れがありますので、注意してください。

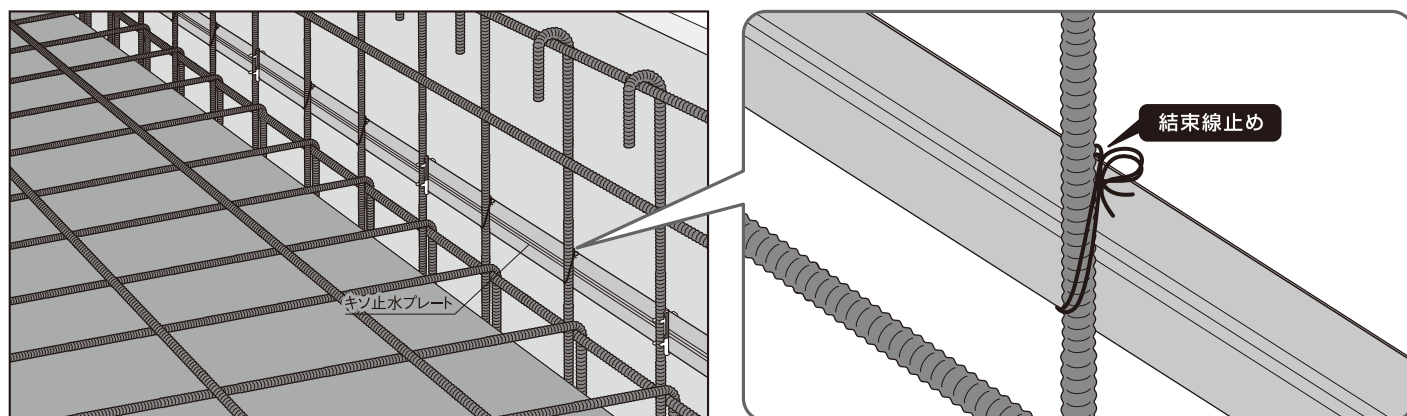

5 ベースコンクリートを打設します。

打設圧でキノ止水プレートが外側に膨らむ恐れがありますので、注意してください。

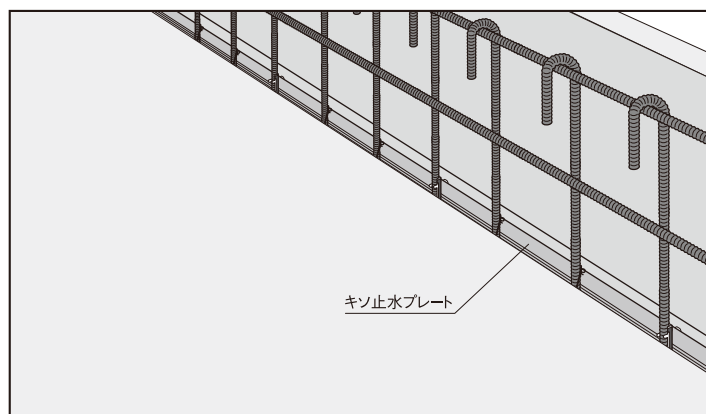

城東テクノ株式会社

本社:〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3-14-1
Tel.072(868)6611(代) Fax.072(868)6687

城東テクノホームページ <http://www.joto.com>

◎本製品に関する技術上のお問い合わせは フリーダイヤル ☎ 0120-106011