
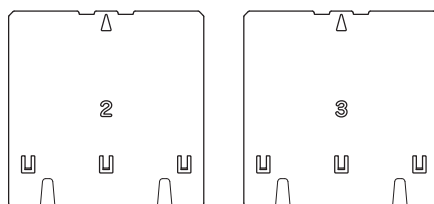


(KP-L120用) ワンウェイ調整板

KP-SL1201OW/KP-SL1202OW/KP-SL1203OW

施工説明書

この度は、ワンウェイ調整板をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
正しく据え付けていただく為に、また製品の性能・品質・安全性を確保するため
に、この施工説明書をよくお読みいただき施工してください。

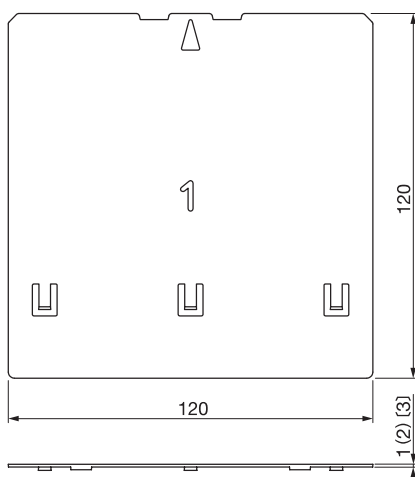

()内の数字は、KP-SL1202OWの寸法です。
[]内の数字は、KP-SL1203OWの寸法です。

●製品仕様

品 名	(KP-L120用) ワンウェイ調整板		
品 番	KP-SL1201OW	KP-SL1202OW	KP-SL1203OW
寸 法	120×120mm		
厚 さ	1mm	2mm	3mm
材 質	PP		
梱 包	60枚／ケース		

安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
●表示内容と記号の意味は、次のようになっています。

⚠ 注意



本製品に対して**加熱や不要な打撃、切削などの二次加工**を加えないでください。

施工についてのお願い



指示に従う

本製品はKP-L120 (KP-L120MS) 専用です。その他の品番には使用できませんので注意してください。

調整板の重ね枚数は、2枚以内を厳守してください。

厚さ1mmの調整板 (KP-SL1201OW) の上には、調整板を重ねることができませんので注意してください。

キソパッキンロングの施工については、キソパッキンロングの施工説明書を参照してください。

施工手順

- 土台敷設後、土台とキソパッキンロングの間に隙間が生じる箇所に使用します。調整板は、基礎の内側または外側からキソパッキンロングの上(土台との隙間)に差し込み、手で入らない場合は、ハンマーなどで軽く叩き込んで、完全に挿入してください。

※アンカーボルトがある部分を避けて差し込んでください。

※調整板の裏面にある凸部をキソパッキンロングの凹部に合わせるようにして差し込んでください。

※調整板を奥まで差し込んで、キソパッキンロングの表面の嵌合部(溝部)へストッパーを嵌合させてセットしてください。

- 調整板は厚さ1mm、2mm、3mmがあります。調整板を使用する箇所で隙間の高さが違う場合は、隙間の高さに合わせて、1枚もしくは2枚以内で重ねて使用してください。




※調整板の重ね枚数は2枚以内を厳守してください。

※調整板を複数枚重ねる場合は、同じ方向から差し込んでください。


※厚さ1mmの調整板(KP-SL1201OW)は、その上に調整板を重ねることができません。

重ねる際は1番上になるように施工してください。

※調整板が必要な場合は、最寄りの支店、営業所へお問い合わせください。

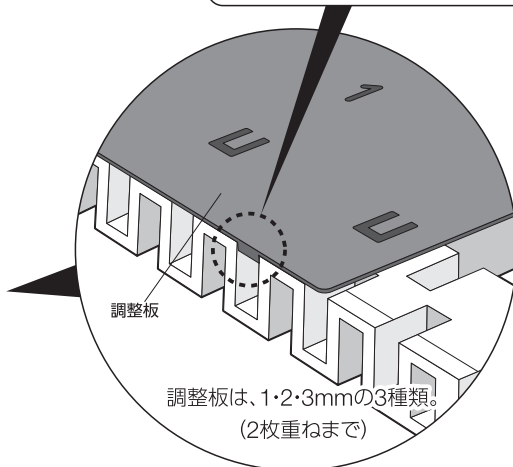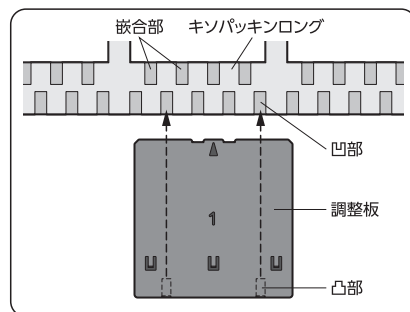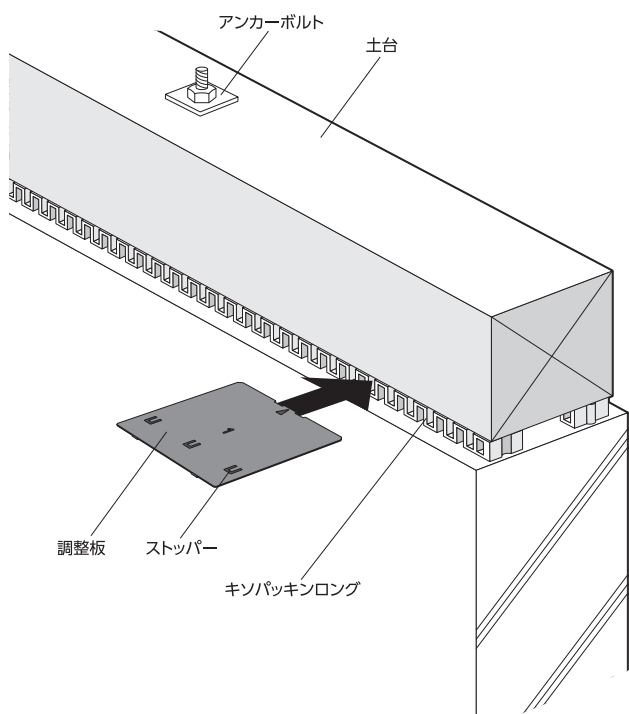

(参考) 調整板の重ね順

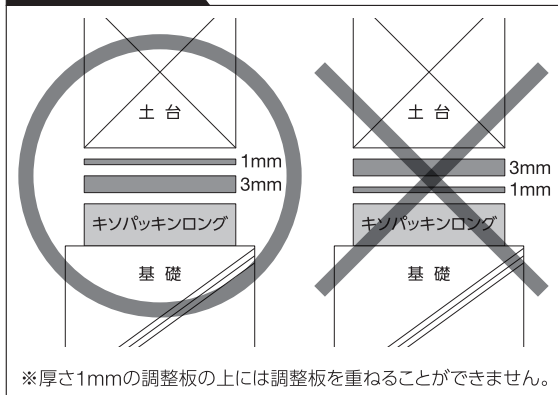

城東テクノ株式会社
ユニークな建材で長持ち住まいをささえます。

本製品に関するお問い合わせは



ダイヤル【J】0120-106011

受付時間(土・日・祝を除く) 9:00~12:00/13:00~16:00

城東テクノホームページ



<http://www.joto.com>



Information

※Joto製品は、PL法に基づく製品保証体制を取っております。

※製品の仕様は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。