


6 天井点検口(SPC-4545D)をお買い求めのお客様へ


枠に天井クロスを貼り付けたのち、
ロックにロックキャップを取り付けてください。

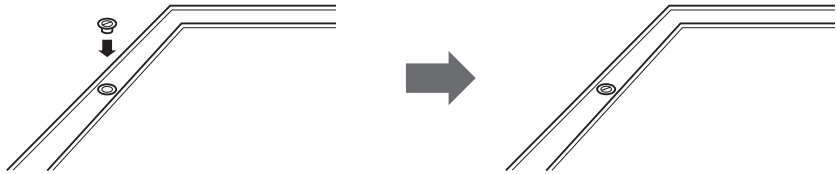

7 微調整と蓋の取外し方


微調整の仕方

蓋を止め付けているネジ(4箇所)をゆるめて微調整してください。
金具と枠は下揃えを標準としてください。

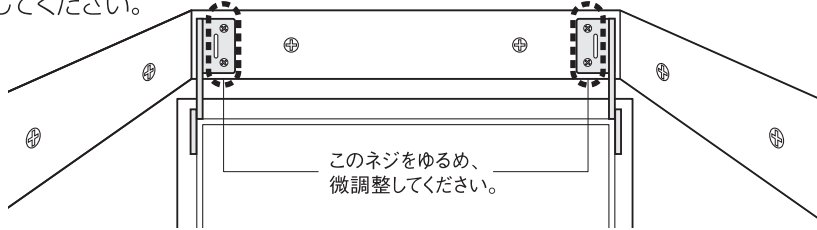


蓋の取外し方

蓋を止め付けているネジ(4箇所)を外し、蓋を一度持ち上げてフックから外してください。

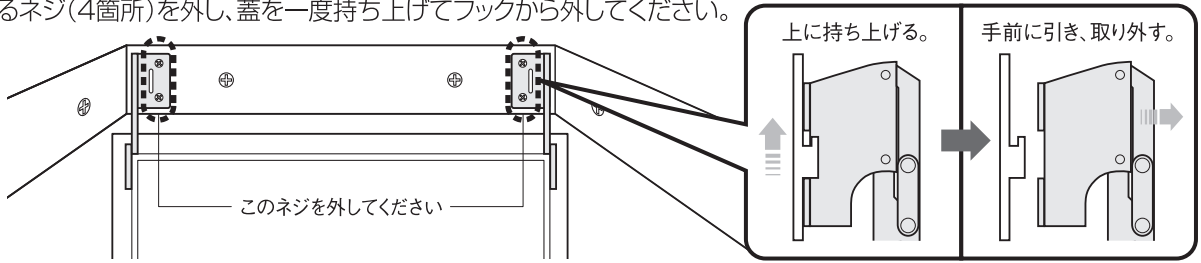

製品寸法図(単位:mm)

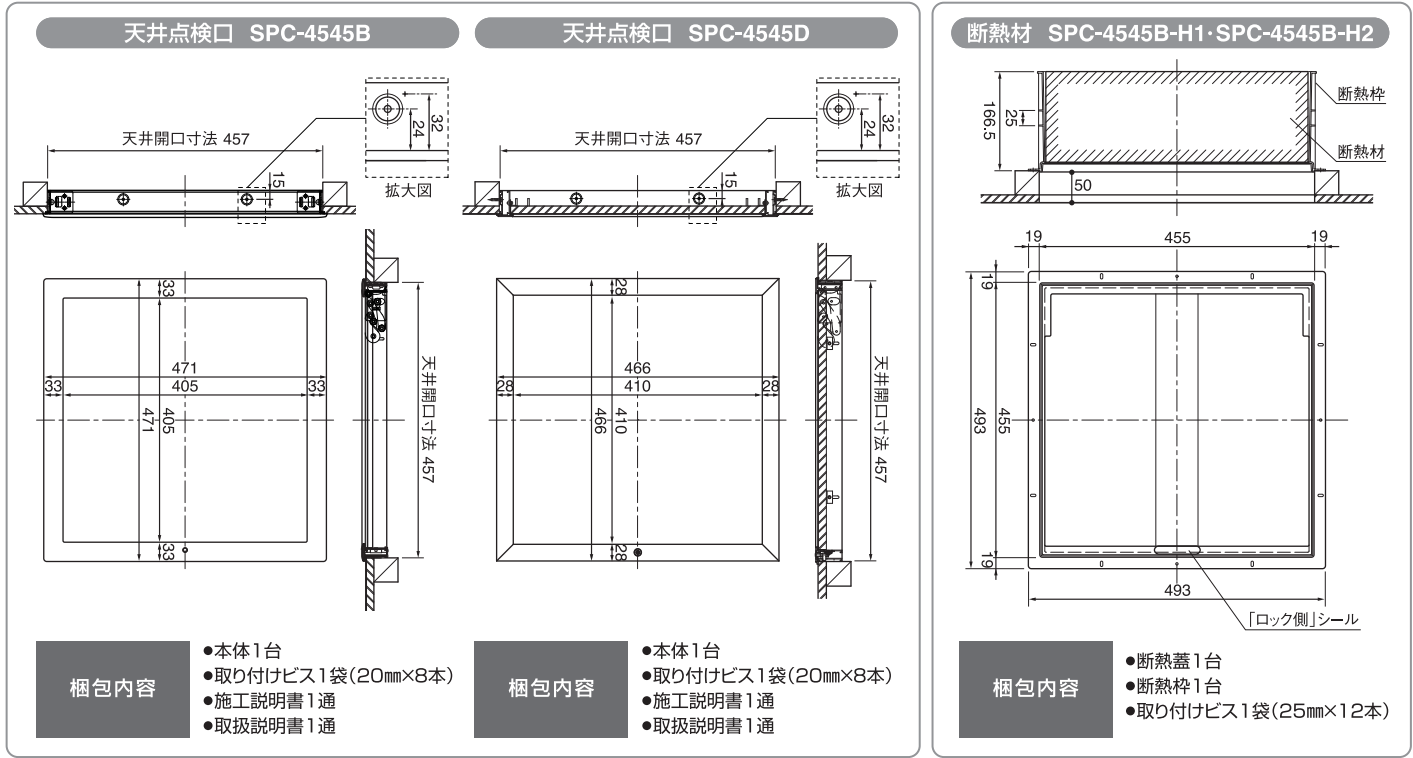

城東テクノ株式会社
ユニークな建材で長持ち住まいをささえます。

本社

〒573-1132
大阪府枚方市招提田近3丁目14番地1
TEL.072-868-6611(代) FAX.072-868-6687(代)

本製品に関するお問い合わせは

ダイヤル【J】0120-106011
受付時間(土・日・祝を除く) 9:00~12:00/13:00~16:00

城東テクノホームページ

Joto <http://www.joto.com>



Information
※Joto製品は、PL法に基づく製品保証体制を取っております。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

Joto

要保存

高気密型天井点検口

SPC-4545B・SPC-4545D

断熱材

SPC-4545B-H1・SPC-4545B-H2
セット梱包タイプ:SPC-S4545BH1・SPC-S4545BH2・SPC-S4545BH3

施工説明書

この度は高気密型天井点検口をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
正しく据え付けていただくため、また製品の性能・品質・安全性を確保するために、
この施工説明書をよくお読みいただき施工してください。

安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

●表示内容と記号の意味は、次のようになっています。


⚠ 注意	
⊘ この記号は、禁止の行為を示しています。	❗ この記号は、必ず実行していただく「指示」内容を示しています。
⚠ 注意	
⊘ ●SPC-4545B 化粧面は樹脂製ですので、火気の使用や洗剤の使用に注意してください。化粧面が変形したり、傷つく恐れがあります。	⊘ ●SPC-4545D 化粧面のクロス下地テープは水活性タイプです。保管などの際は水分・湿気にご注意ください。
⊘ 点検口の枠にのらないでください。落下、変形および破損の恐れがあります。	⊘ 天井面以外に使用しないでください。変形や破損の恐れがあります。
⊘ 点検口に重量物(カメラ・スピーカーなど)を取り付けしないでください。落下の恐れがあります。	⊘ 点検口は概ね90°以上、大きく開かないでください。落下、変形および破損の恐れがあります。
⊘ 開閉の際には、十分注意し、施錠は確実に行ってください。	⊘ 浴室などの湿気の多い場所でのご使用は避けてください。製品の性能・品質が維持できない恐れがあります。
❗ 断熱蓋は、一旦押し上げて、手前に回転させ引き下げて取りだしてください。	❗ 天井下地枠は、指示している寸法以下にならないように開口部を開けてください。
❗ 蓋を開ける際は手で支え、静かに開けてください。	
❗ 蓋を閉める際は両手で平行に持ちあげてください。本体の変形や破損の原因になります。	

城東テクノ株式会社


1 施工の前に

2 開口部に合わせて、天井材をはります。

天井下地材に、内寸法457mm×457mmの開口部を開けてください。※開口部は457mm×457mm以下とらないようにしてください。

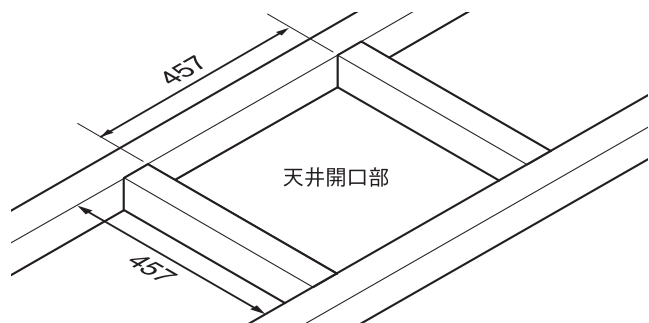


開口部に合わせて、天井材をはってください。

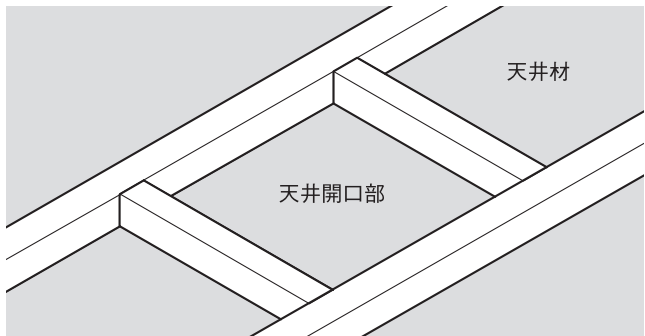


3 〈断熱材 (SPC-4545B-H1・SPC-4545B-H2) をお買い求めのお客様へ〉 断熱外枠を天井下地材へ取付けます。


1 断熱枠を天井開口部にナナメにして入れます。

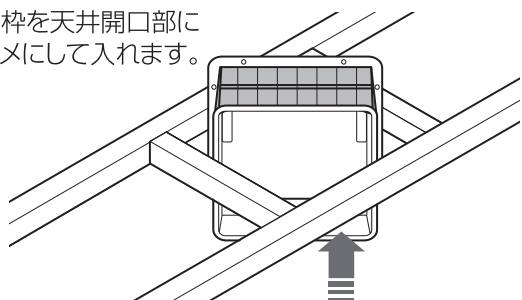


2 断熱枠を回転させて置きます。

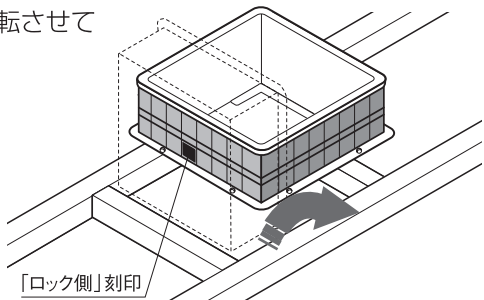

3 「ロック側」シール (刻印) の方向により、点検口の開閉方向が決まります。方向を合わせておかないと断熱材が出せなくなりますのでご注意ください。

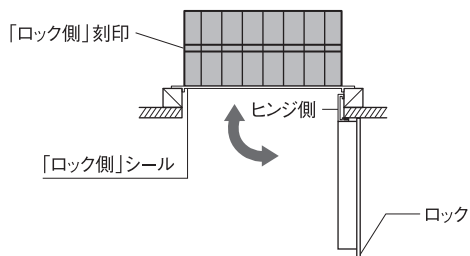


4 「ロック側」と刻印のある側を点検のロック方向に合わせ断熱枠を天井下地材にはめ込み、同梱しているビス (25mm×8本) で取付けます。(8箇所)

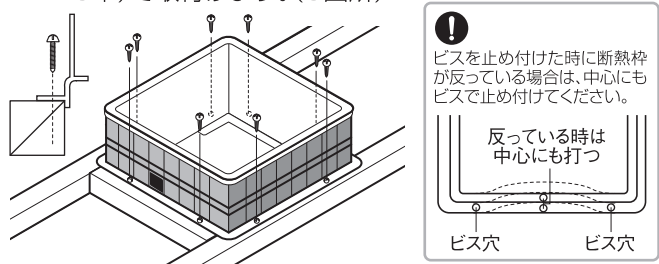


！
ビスを止め付けた時に断熱枠が反っている場合は、中心にもビスで止め付けてください。
反っている時は中心にも打つ
ビス穴

5 取っ手を持ち、断熱材をタテにして奥まで押し込んでください。

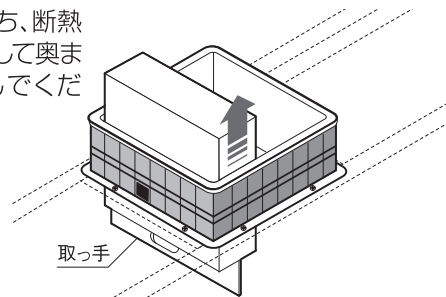


6 断熱材を回転させ、帯を下に引き下げて断熱枠にはめ込みます。

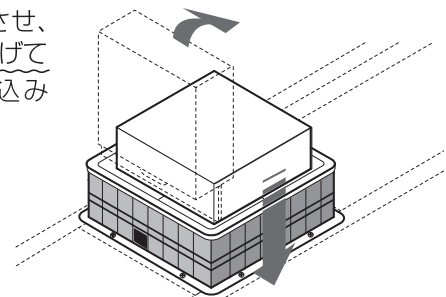


4 枠内に天井材をはめ込みます。

ロックを回し、蓋を開けます。枠内に天井材をはめ込み※、ボード取付金具をはさみ止め付けます。(4箇所)

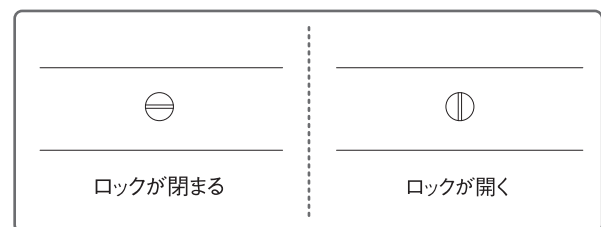

※天井材の切断寸法は、420mm×420mmです。

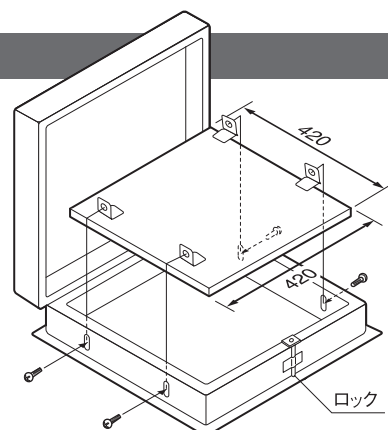


5 天井下地材に天井点検口をセットします。


野縁に天井点検口を同梱の取付けビス (20mm×8本) を使用し取付けます。(8箇所) 気密性を高めるため、天井点検口を天井面に押しつけながら、「ヒンジ側」から①～④の順番で締めすぎに注意してビス打ちし、取付けてください。ロック側の下地材とのすき間が大きい場合は、すき間を調整して取付けてください。

●天井材厚さが15mm以下の場合

天井点検口のみをお買い求めのお客様へ

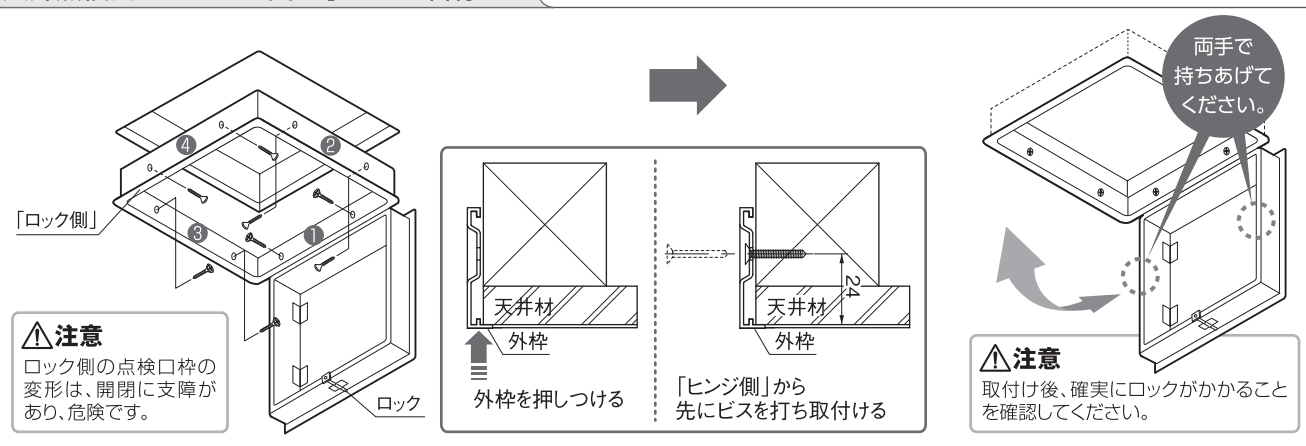

断熱材 (SPC-4545B-H1・SPC-4545B-H2) をお買い求めのお客様へ

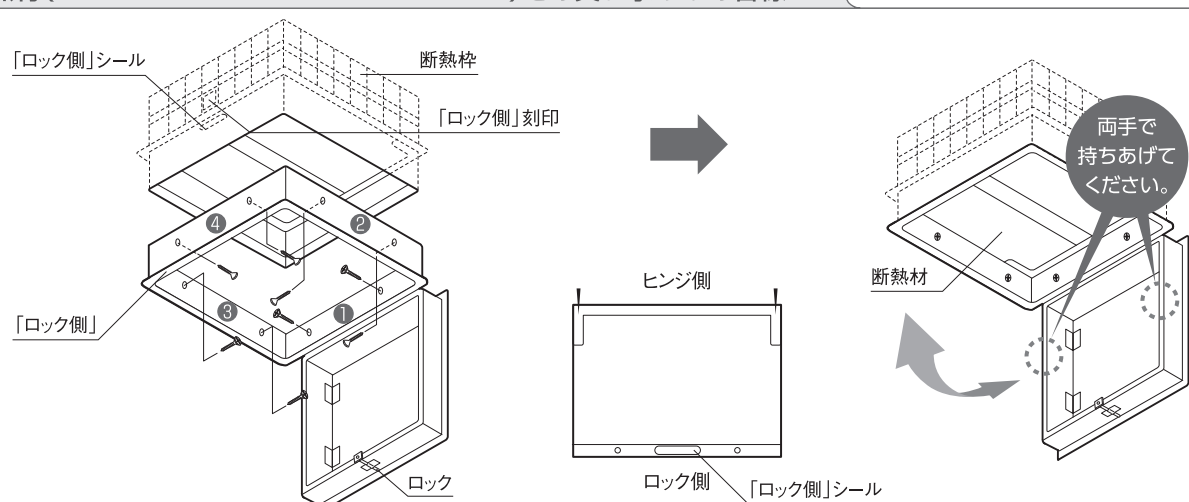

●天井材厚さが16mm～25mmの場合

天井点検口のみをお買い求めのお客様へ

ビス穴のやや斜め上にある目印をビス穴として利用し、取付けてください。

天井材の厚さが16mm～25mmの場合は、目印の位置にφ3程度の穴をあけ、同梱の取付けビス (20mm×8本) を使用して取り付けます。

