

この度は、防水役物 バルコニー用出隅/入隅・コーナーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
正しく据え付けていただくために、また製品の性能・品質・安全性を確保するために、この施工説明書をよくお読みいただき施工してください。

安全上のご注意 必ずお守りください。


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

●表示内容と記号の意味は、次のようになっています。

	この記号は、禁止の行為を示しています。		この記号は必ず実行していただく「指示」内容を示しています。
---	---------------------	---	-------------------------------


⚠ 注意

 禁止	本製品を固定する際、タッカー留めなどの製品に穴をあけるような固定をおこなわないでください。
 指示に従う	保管は、直射日光、高温多湿を避けてください。本製品に不必要な打撃を加えないでください。
	施工の際、やぶれや破損が生じないように十分に注意してください。
	設置面の埃、水分、油分はよく拭き取りしてください。
	高温により変形しますので、火や高温物には十分ご注意ください。
	設置面に本製品が密着しきれない場合、または破損の可能性があるような突起や凹凸がある場合はご使用を控えてください。
	使用する防水テープは巾50mm以上の物をご使用ください。
	本製品を防水テープで固定する際はローラーなどを使用し、圧着してください。 圧着が不十分ですと、そこから水が浸入する恐れがあります。

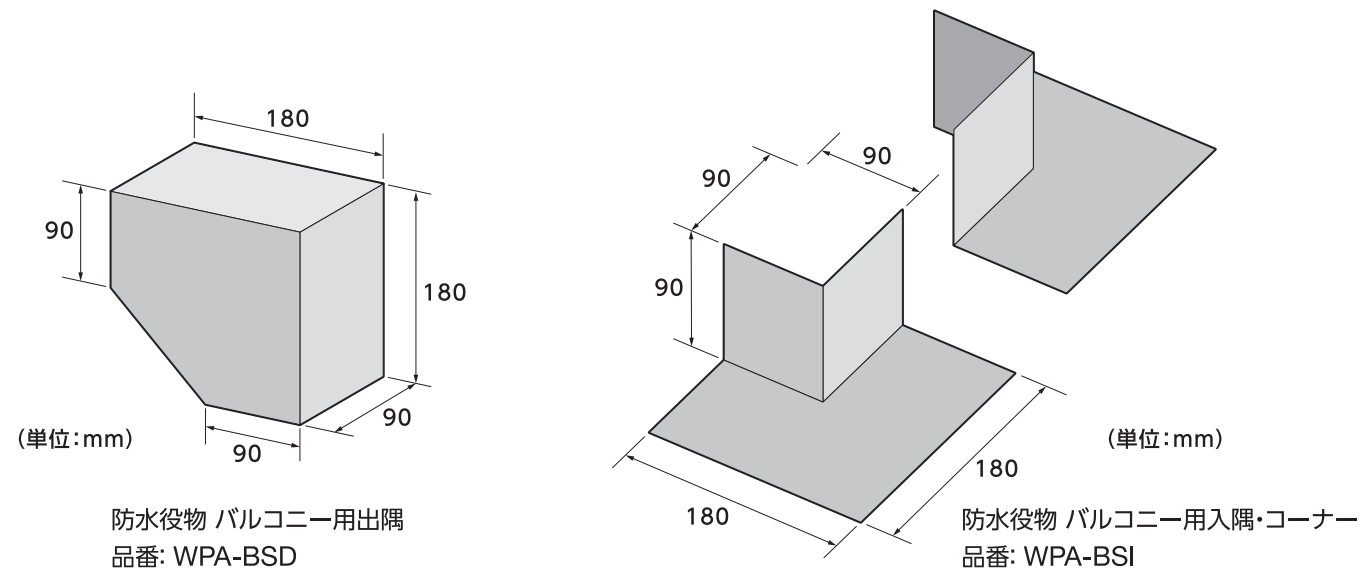


出入隅部の施工手順


●使用位置での組み合わせ例

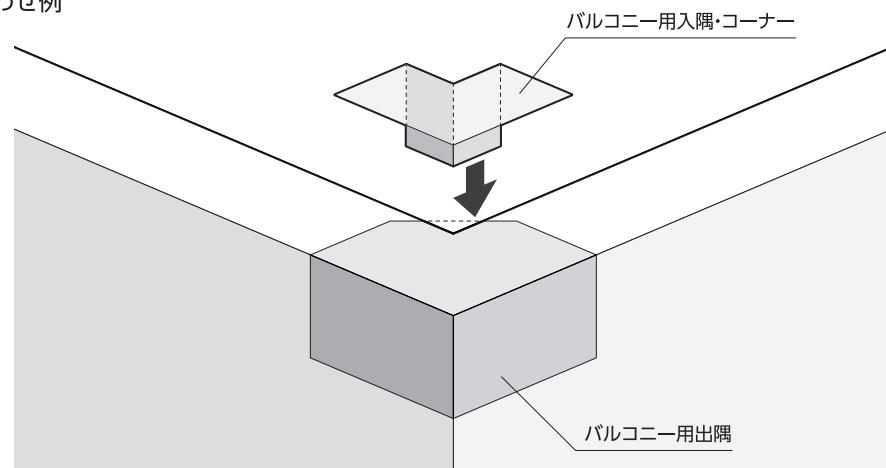


- 1 バルコニー用出隅を仮固定するため、両面防水テープを貼り付けます。

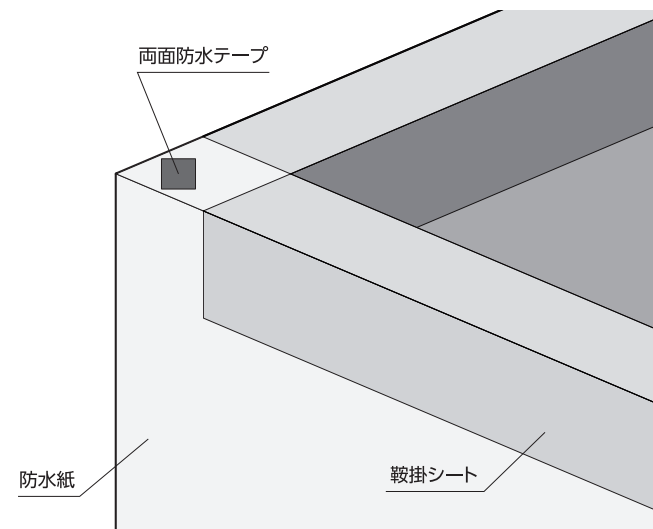


- 3 バルコニー用入隅・コーナーを内側の角に合わせた位置で貼り付けます。

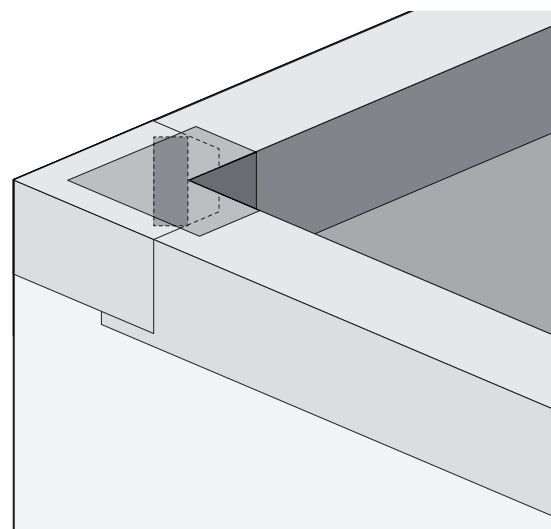

- 2 下図のように出隅に位置を合せてバルコニー用出隅を設置し、余分な部分をカットします。
また、その上にバルコニー用入隅・コーナーを仮固定するための両面防水テープ下図のようにを貼り付けます。
※防水紙や鞍掛シートをカットしないように注意してください。

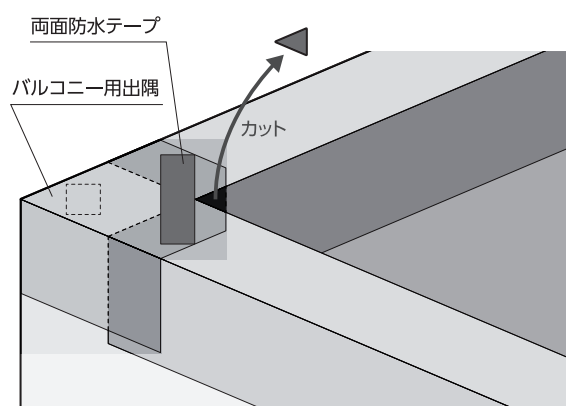


- 4 【施工①】バルコニー用出隅と入隅・コーナーの上面のつなぎ目を片面防水テープで下図のように圧着します。
【施工②】図のように“a寸法”を十分確保できる巾の片面両面テープ又は2枚使用で圧着します。
※水抜きのため、防水役物の下端には防水テープを貼らないでください。

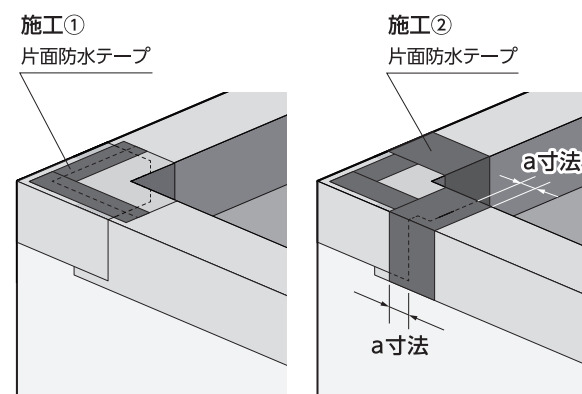


壁取り合い部の施工手順


●使用位置での組み合わせ例

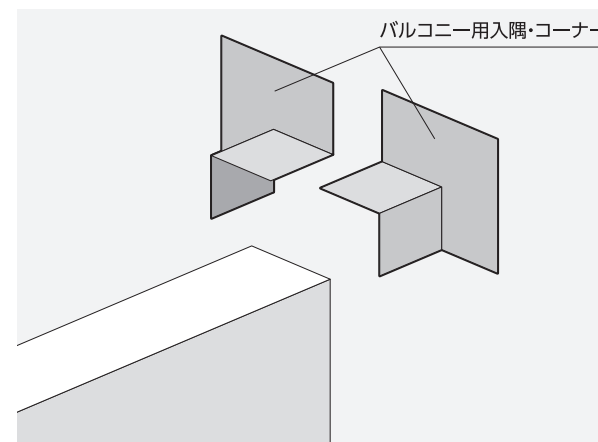


- 1 バルコニー用入隅・コーナーを仮固定するため、両面テープを貼り付けます。

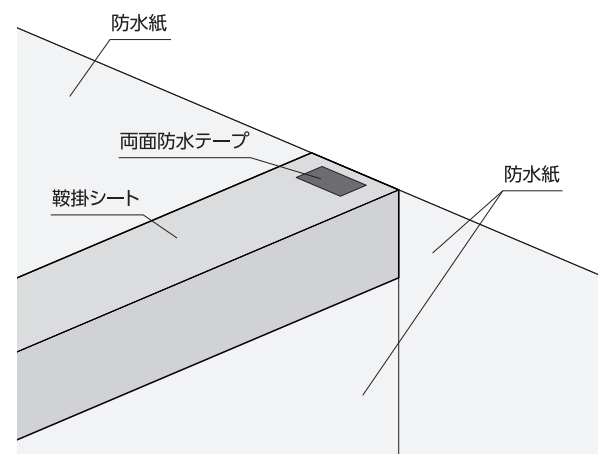

- 3 もう一方のバルコニー用入隅・コーナーの図の位置に両面防水テープをあらかじめ貼り付けておき、角をしっかりと合わせた位置で重ね合わせます。

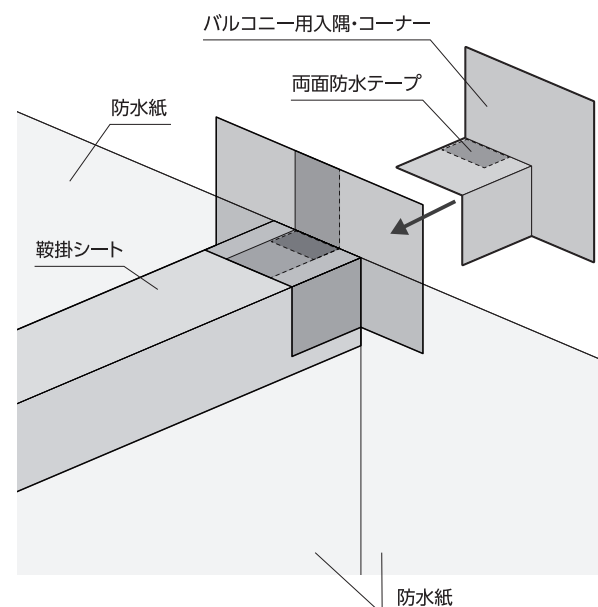

- 2 下図のように角をしっかりと合わせた位置でバルコニー用入隅・コーナーを貼り付けます。

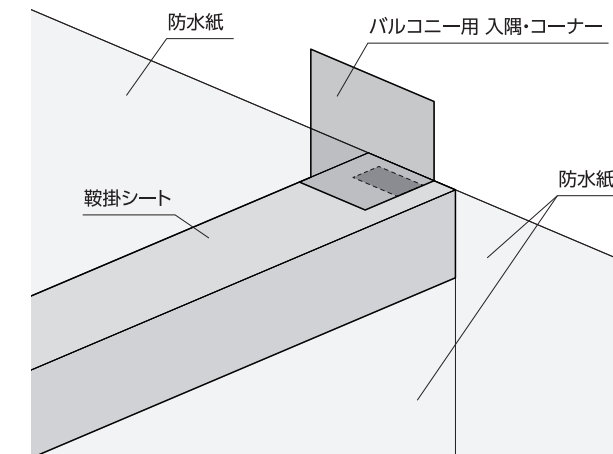

- 4 下図①～④の手順で各防水テープを貼り付けます。
①④は片面防水テープで圧着します。
②③は両面防水テープで圧着します。
※1.①②の防水テープ上端が③の防水テープ上部にはみ出ないよう注意してください。
両面テープの剥離紙は防水紙の施工まで剥がさないでください。水抜きのため、防水役物の下端には防水テープを貼らないでください。

