





- 1 開口部下端に両面防水テープを開口の外側に合わせて貼り付けます。(入隅から入隅まで)

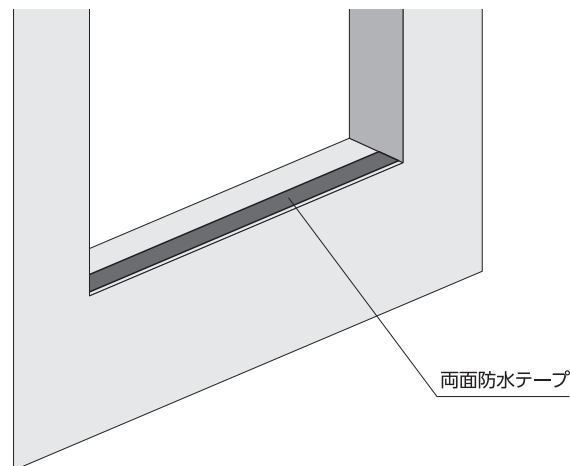

- 2 窓用角を開口部側面の角に沿わせて降ろし、開口部下端の角に合わせて固定します。

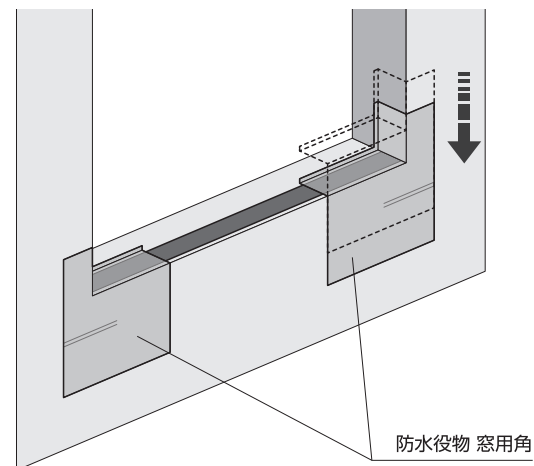


- 3 窓用角の表面入隅部に材下端から立上りまで両面防水テープを貼ります。(下図参照)

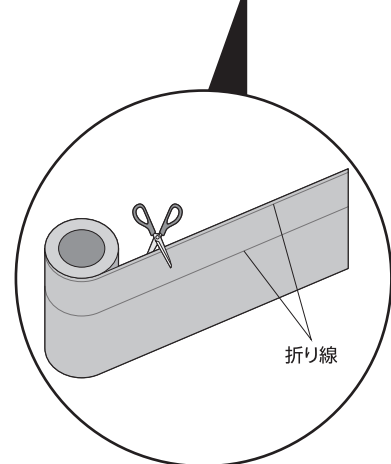
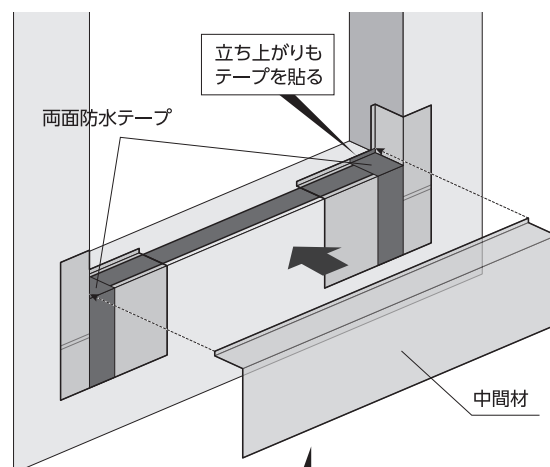


固定した窓用角の内面寸法に合わせて窓用中間をカットし、折り線に沿って90度になるように折り曲げてください。(右図参照)

- 4 ③で窓用角に貼り付けた両面防水テープで窓用中間を固定します。

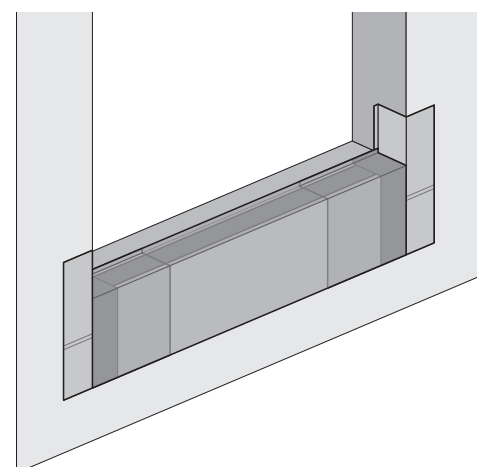


●面台下地の施工

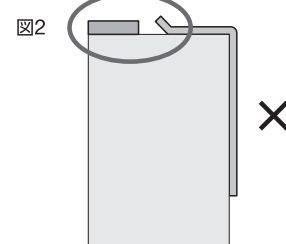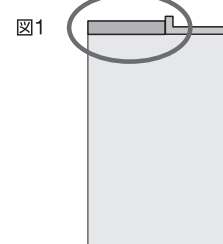

中間材の立ち上がりの倒れ防止のために面台下地を防水役物の立ち上がり部に当てるように施工してください。

- 5 防水役物に傷を付けないように注意して開口部にサッシ枠をはめ込みます。

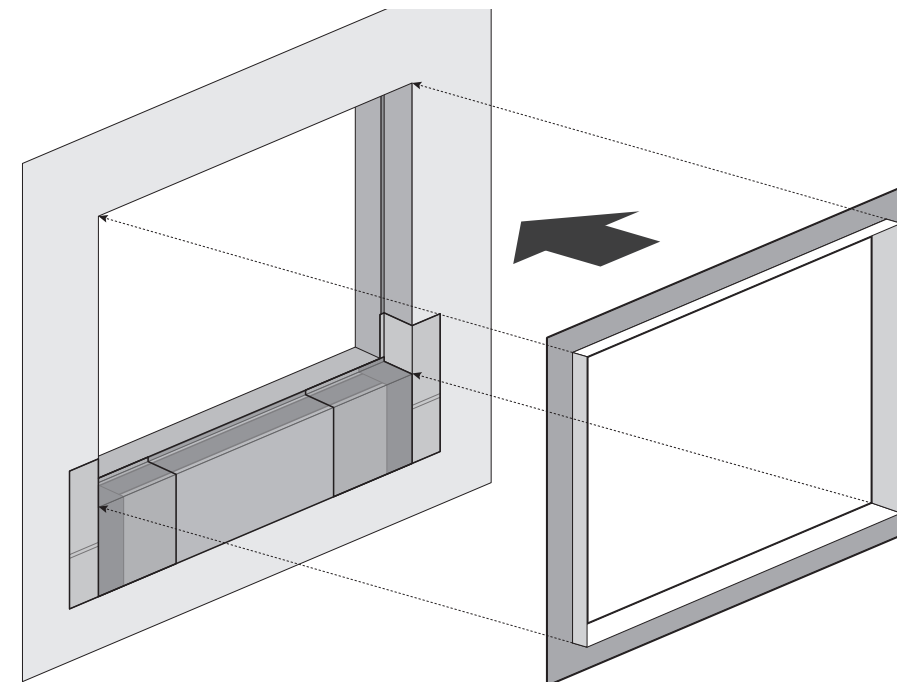

- 6 【施工①】サッシ枠左右のフィンに両面防水テープを貼ります。
※1 施工①の両面防水テープは窓用角の防水テープ貼付けラインまで貼り下げてください。
【施工②】サッシ枠上端のフィンに両面防水テープを貼ります。
※2 施工①の両面防水テープ上端は施工②の両面防水テープ上部よりは見出さないよう注意してください。
両面テープの剥離紙は防水紙の施工まで剥がさないでください。
水抜きのため下端のフィンには防水テープを貼らないでください。

