

施工説明書

防火・高気密型天井点検口（45分準耐火構造対応品）／断熱材

SPC-F4545-J45 / SPC-4545B-H1・SPC-4545B-H2

この度は、本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

正しく据え付けていただくために、また製品の性能・品質・安全性を確保するために、この施工説明書をよくお読みいただき施工してください。

安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

●表示内容と記号の意味は、次のようになっています。

⚠ 注意



この記号は、禁止の行為を示しています。



この記号は、必ず実行していただく「指示」内容を示しています。



化粧面は樹脂製ですので、火気の使用や洗剤の使用に注意してください。化粧面が変形したり、傷つく恐れがあります。

点検口の枠にのらないでください。落下、変形および破損の恐れがあります。

天井面以外に使用しないでください。変形や破損の恐れがあります。

点検口に重量物（カメラ・スピーカーなど）を取り付けないでください。落下の恐れがあります。

点検口は概ね90°以上、大きく開かないでください。落下、変形および破損の恐れがあります。

浴室などの湿気の多い場所での使用は避けてください。製品の性能・品質が維持できない恐れがあります。



断熱蓋は、一旦押し上げて、手前に回転させ引き下げて取りだしてください。

天井下地枠は、指示している寸法以下にならないように開口部を開けてください。

天井下地材の断面寸法は**45mm×45mm以上**としてください。

開閉の際には、十分注意し、施錠は確実に行ってください。

蓋を開ける際は手で支え、静かに開けてください。

蓋を閉める際は両手で平行に持ちあげてください。本体の変形や破損の原因になります。

蓋を留め付けているネジをゆるめたり外した後は、同梱の「施工時の注意事項」をご確認の上、必ずネジを元通りに締め直してください。


施工についてのご注意

45分準耐火構造でお使いの場合は、告示*の仕様に則った天井材をご使用ください。

*平成12年建設省告示第1358号第3の三の口

1 施工の前に


天井下地材に、内寸法**457mm×457mm**の開口部を開けてください。※開口部は457mm×457mm以下とらないようにしてください。

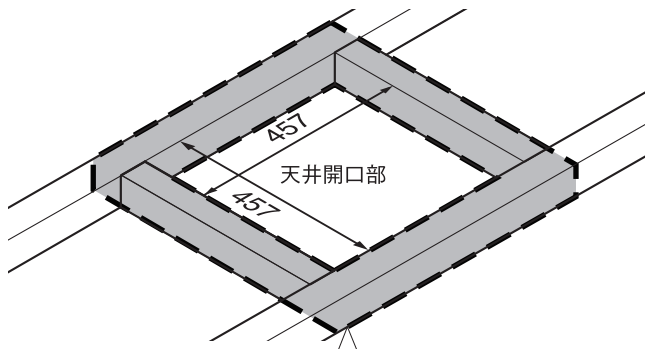

天井点検口取り付け部の下地材の断面寸法は**45mm×45mm以上**としてください。


2 開口部に合わせて、天井材をはります。

開口部に合わせて、天井材をはってください。

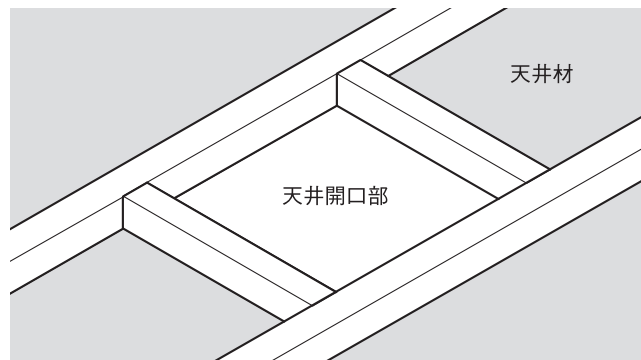


3 〈断熱材 (SPC-4545B-H1・SPC-4545B-H2) をお買い求めのお客様へ〉 断熱外枠を天井下地材へ取り付けます。


1 断熱枠を天井開口部に
ナナメにして入れます。

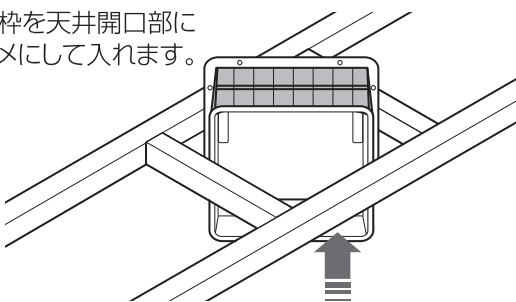



2 断熱枠を回転させて
置きます。

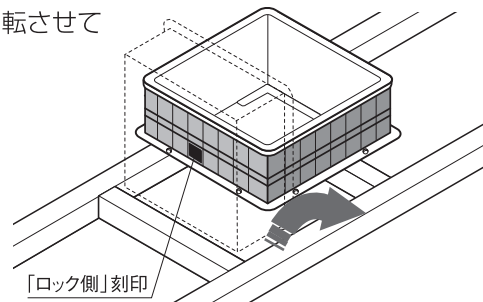


3 「ロック側」シール(刻印)の方向により、点検口の開閉
方向が決まります。方向を合わせておかないと断熱材
が出せなくなりますのでご注意ください。

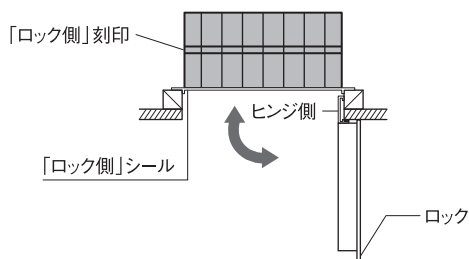


4 「ロック側」と刻印のある側を点検のロック方向に合わせ
断熱枠を天井下地材にはめ込み、同梱しているビス(25mm
×8本)で取り付けます。(8箇所)

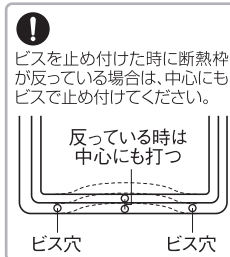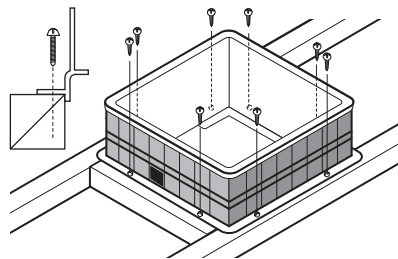

5 取っ手を持ち、断熱
材をタテにして奥ま
で押し込んでくだ
さい。

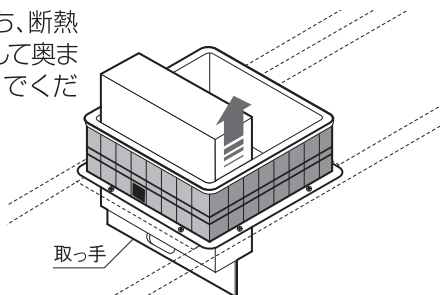


6 断熱材を回転させ、
帯を下に引き下げて
断熱枠にはめ込み
ます。

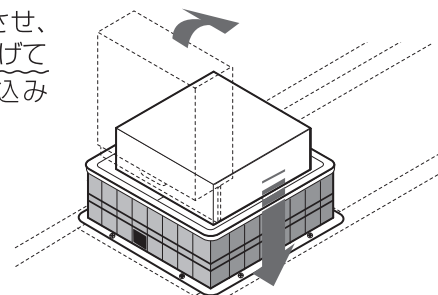


4 枠内に天井材をはめ込みます。

ロックを回し、蓋を開けます。
枠内に天井材をはめ込み※、ボード取付金具をはさみ留め付けます。(4箇所)

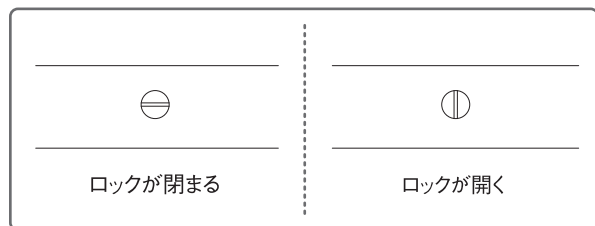


※天井材の切断寸法は、418mm×418mmです。対応できる天井材の厚みは12～25mmです。

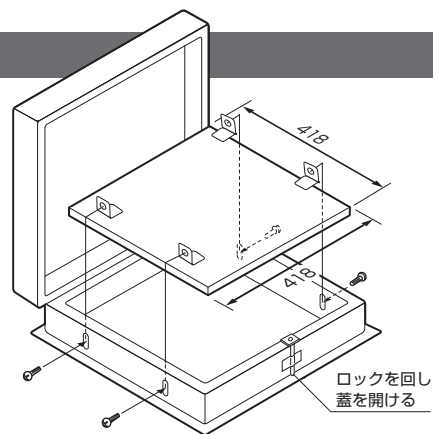


5 天井下地材に天井点検口をセットします。

野縁に天井点検口を同梱の取付ビス(38mm×8本)を使用し取り付けます。(8箇所) 気密性を高めるため、天井点検口を天井面に押しつけながら、「ヒンジ側」から①～④の順番で締めすぎに注意してビス打ちし、取り付けてください。
ロック側の下地材とのすき間が大きい場合は、すき間を調整して取り付けてください。

天井点検口のみのお買い求めのお客様へ

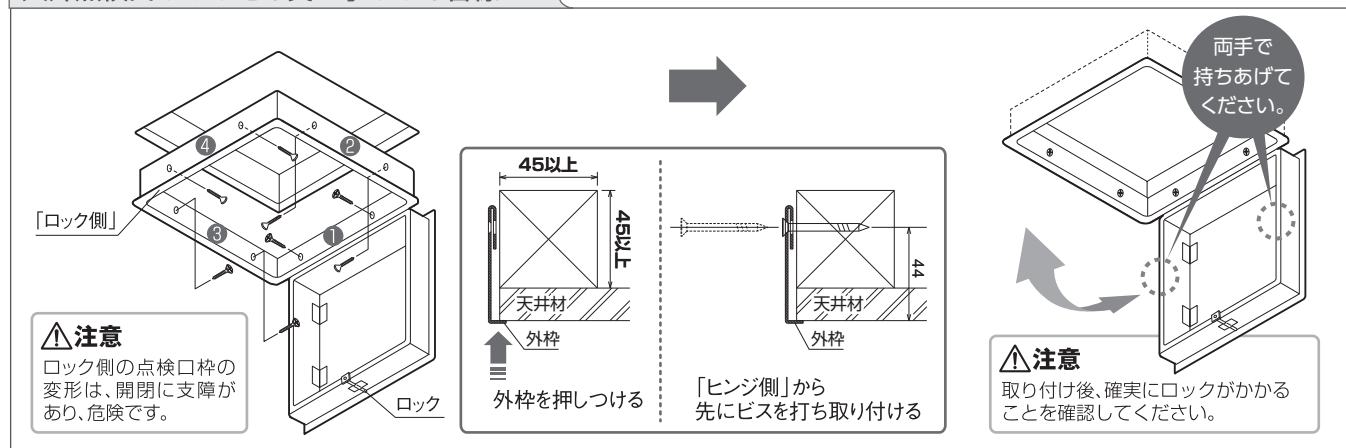


断熱材 (SPC-4545B-H1・SPC-4545B-H2)をお買い求めのお客様へ

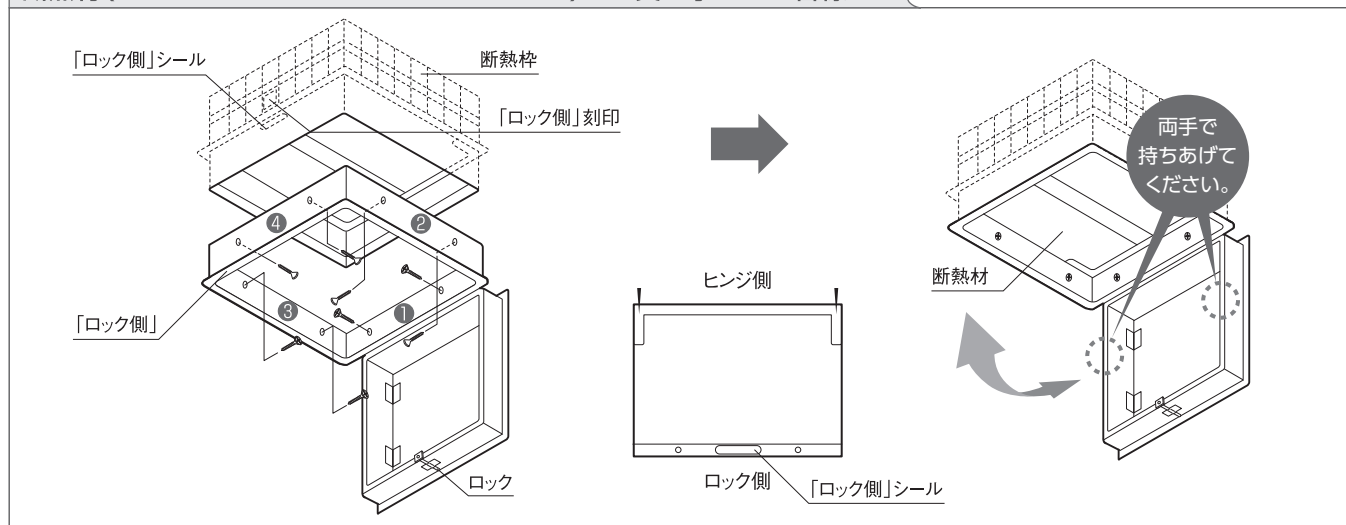

6 微調整と蓋の取り外し方

微調整の仕方


蓋を留め付けているネジ(4箇所)をゆるめて微調整してください。

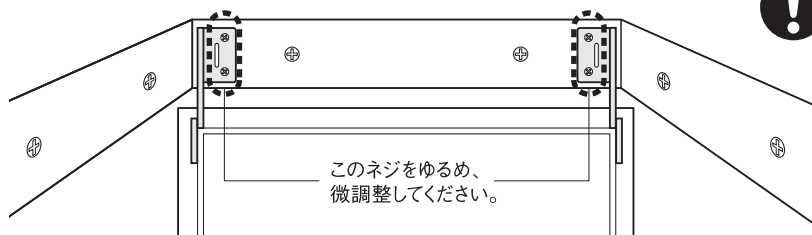

落下の恐れがあるため、同梱の「施工時の注意事項」をご確認の上、ネジを元通りに締め直してください。

蓋の取り外し方


蓋を留め付けているネジ(4箇所)を外し、蓋を一度持ち上げてフックから外してください。

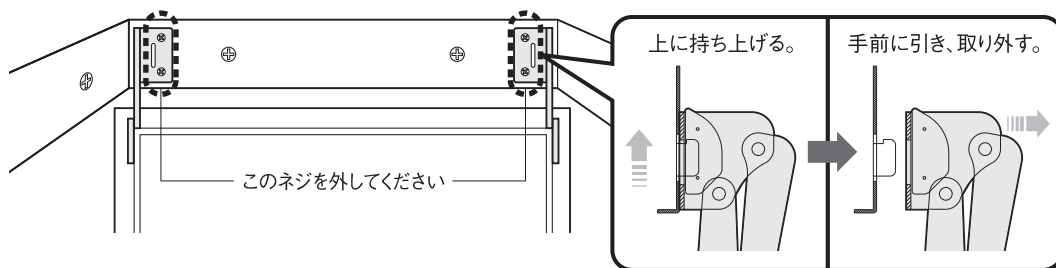

落下の恐れがあるため、同梱の「施工時の注意事項」をご確認の上、ネジを元通りに締め直してください。

製品寸法図(単位:mm)


天井点検口 SPC-F4545-J45

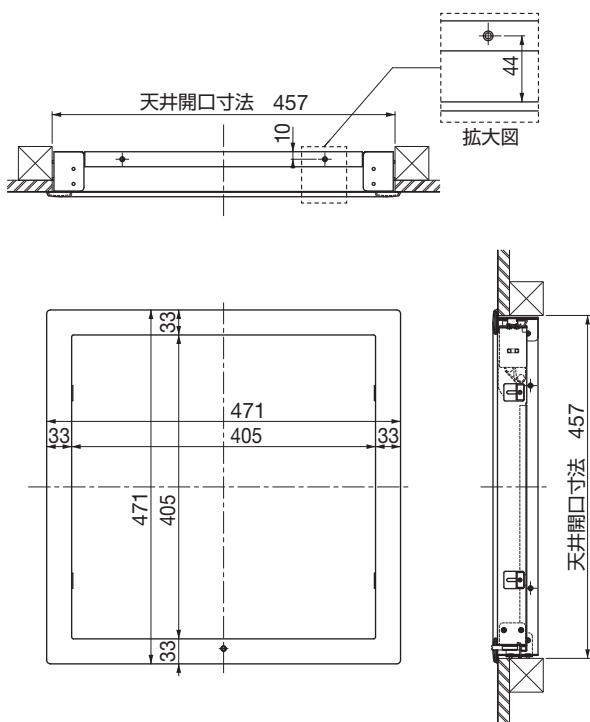

梱包内容

- 本体1台
- 取付ビス1袋(φ3.8×38mm 8本)
- 施工時の注意事項1通
- 施工説明書1通
- 取扱説明書1通

断熱材 SPC-4545B-H1・SPC-4545B-H2

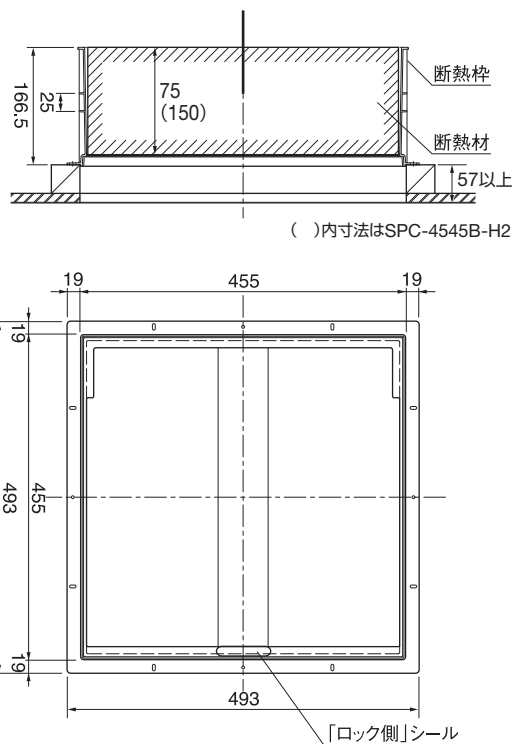

梱包内容

- 断熱蓋1台
- 断熱枠1台
- 取付ビス1袋(φ3.8×25mm 12本)

