

製品仕様

品名	軒天換気用見切縁
品番	FV-N03PN-FV-N0312P-FV-N0306P
材質	PVC(塩ビ製)
長さ	1820mm
梱包	20本/ケース
有効換気面積	106.3cm ² /m(193.4cm ² /本)

別売品「エンドキャップ」

● 材質：AAS ● 梱包：左右10セット/ケース

品番	FV-037P・FV-0312PEC	FV-0306PEC
製品寸法図 (単位:mm)	<p>※()内はFV-0312PECの寸法です。</p>	


軒天換気用見切縁

FV-N03PN FV-N0312P FV-N0306P

施工説明書


この度は、軒天換気用見切縁をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
正しく据え付けていただく為に、また製品の性能・品質・安全性を確保する為に、
この施工説明書をよくお読みいただき施工してください。

FV-N03PN・FV-N0312P

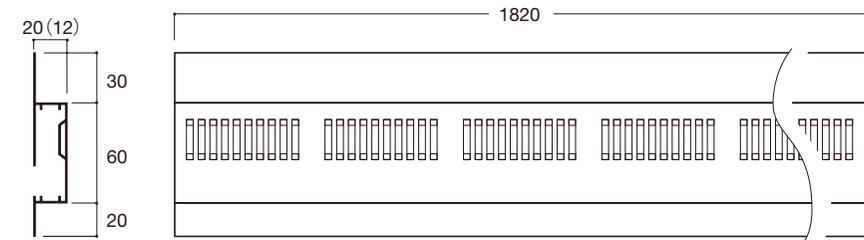

※()内はFV-0312Pの寸法です。

FV-N0306P

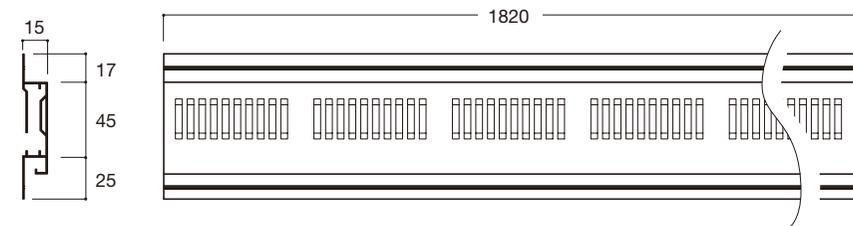

城東テクノ株式会社

本社:大阪府枚方市招提田近3-14-1 〒573-1132
Tel.072(868)6611(代) Fax.072(868)6687

城東テクノホームページ <http://www.joto.com>

◎本製品に関する技術上のお問い合わせは **フリーダイヤル[J]0120-106011**

城東テクノ株式会社

はじめに

※製品の封水性については、換気材が通常備えるべき水密性以上の止水・防水効果は期待できません。


取扱いと注意事項

- 1) 暴風雨で吹上げが予想させる場合は、軒先での使用をお勧めいたします。
- 2) 本製品(FV-N03PN・FV-N0312P・FV-N0306P)に対して、不必要な打撃を加えないでください。
- 3) 本製品(FV-N03PN・FV-N0312P・FV-N0306P)を釘止めの際には、予め下穴をあけてください。
- 4) 壁際に使用する場合は、本製品(FV-N03PN・FV-N0312P・FV-N0306P)と外装材(サイディング等)の間隙は必ずシーリング処理を施してください。
- 5) 火気に近づけないでください。本製品が変形する恐れがあります。
- 6) 本製品(FV-N03PN・FV-N0312P・FV-N0306P)の洗浄は、中性洗剤で行い、ベンジン・シンナー等の有機溶剤やクレンザーの使用は絶対に避けてください。
- 7) 炎天下及び高温状態、並びに载荷重での保管は避けてください。又、立て置きでの保管は小口を傷めたり、ソリの原因になる恐れがあります。
- 8) 切妻屋根の裏側への使用は避けてください。

端部の納まりについて

別売品のエンドキャップを端部に差し込んで取付けてください。

本製品(FV-N03PN・FV-N0312P・FV-N0306P)の取付状態は直線単位となり、端部はエンドキャップでの納まりになります。

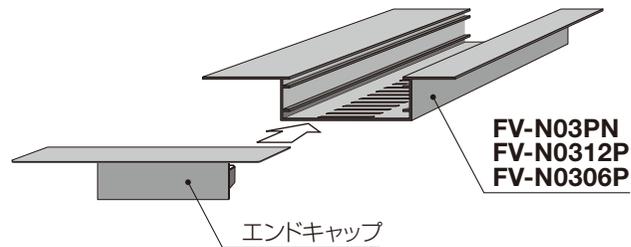

注) 端部を留め(45度)加工されると開口部のリブが欠ける恐れがありますのでご注意ください。

施工について

※野縁の下地材は、通気ルートが確保できるように取付けてください。

FV-N03PN・FV-N0312Pは、各施工納まりに対応できるように、製品の取付け部の寸法が左右(20mmと30mm)違います。納まりに合わせて取付けやすい方向で取付けてください。


1) 軒先に使用する場合、納まりによっては鼻隠しに決りを入れて取付けてください。

2) 壁際に使用する場合は、外装材の厚さに注意して取付けてください。

注) 外装材の厚さが製品の取付け部寸法以上有る場合は、壁際の凹部分へ外装材が入るように本体(FV-N03PN・FV-N0312P・FV-N0306P)を逃がして取付けてください。

3) 通気工法の壁際で使用する場合は、堅胴縁の上から野縁や本体(FV-N03PN・FV-N0312P・FV-N0306P)を取付けてください。

参考納まり図

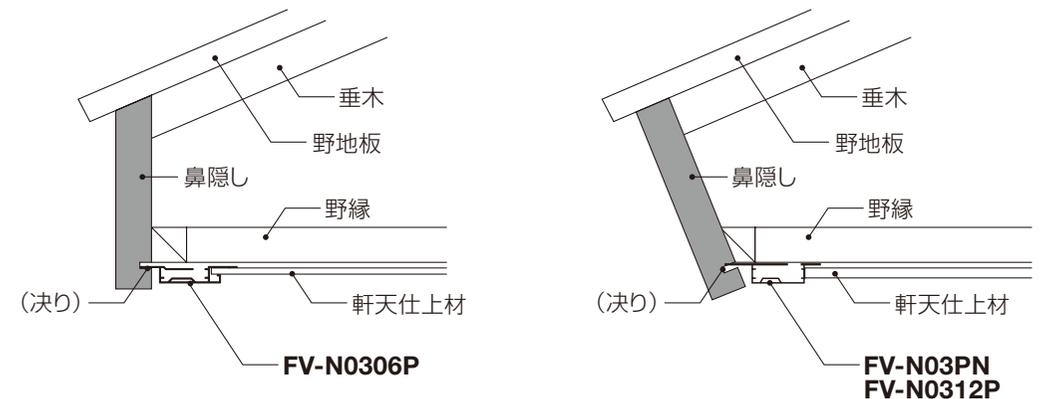

■天井カバー面積の目安(1本当り)

	住宅金融公庫建設基準	天井カバー面積の目安(1本当り)
軒裏吸排気	天井面積の1/250以上	4.83㎡
軒裏吸気・妻側排気	天井面積の1/900以上	17.41㎡