



断熱蓋について

断熱蓋は右図のように**①**固定ダイヤル**②**内蓋**③**外蓋の3部品から構成されています。
②内蓋と**③**外蓋を**①**固定ダイヤルで留めています。

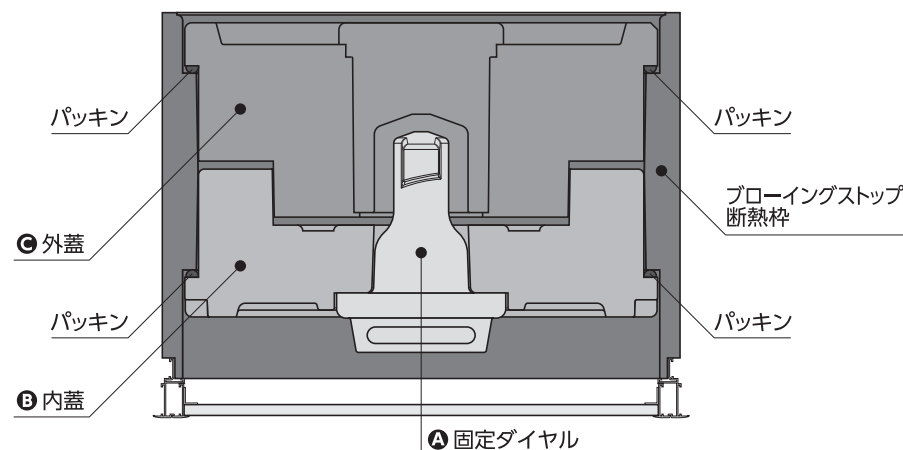


はずし方

- 1 固定ダイヤルをゆるめて抜き取り
- 2 内蓋を取り
- 3 外蓋を取り外します。

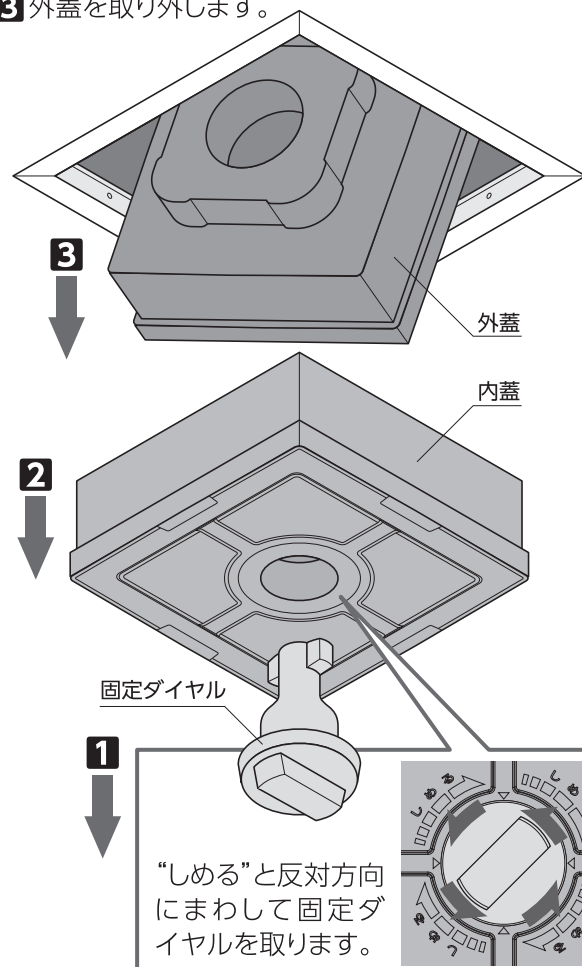


とめ方


- 1 外蓋をブローイングストップ断熱枠へ乗せます。

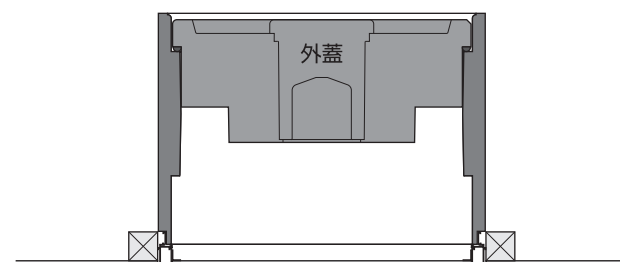

- 2 次に、内蓋を押し上げます。

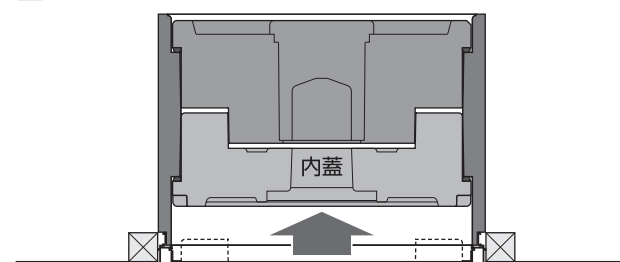

- 3 固定ダイヤルを差し込み、「しめる」の方向にかたくなるまでまわします。

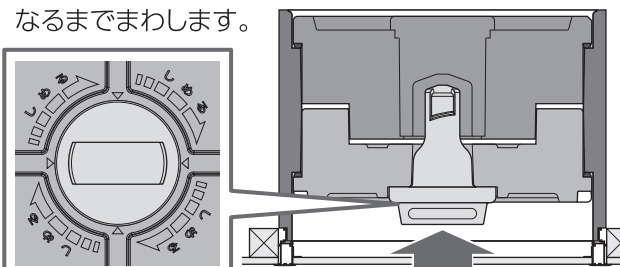

Joto

要保存

気密型天井点検口

SPC-4545A・SPC-4060A・SPC-6060A

高気密・高断熱型天井点検口

SPC-S4545AH3・SPC-S4545AH4・SPC-S4060AH3

施工説明書


この度は、気密型天井点検口、高気密・高断熱型天井点検口をお買い上げいただき誠にありがとうございます。正しく据え付けていただくために、また製品の性能・品質・安全性を確保するために、この施工説明書をよくお読みいただき施工してください。

製品寸法図(単位:mm)


気密型天井点検口

SPC-4545A・SPC-6060A

※〔 〕内の数字は、SPC-6060Aの寸法です。

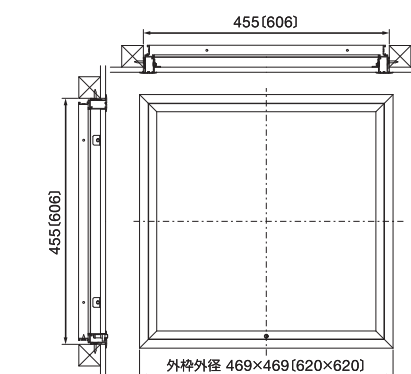


SPC-4060A

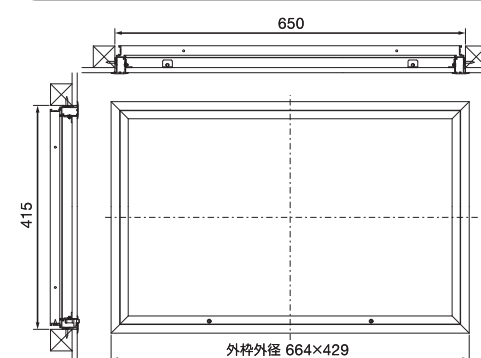

高気密・高断熱型天井点検口

SPC-S4545AH3・SPC-S4060AH3

※〔 〕内の数字は、SPC-S4060AH3の寸法です。

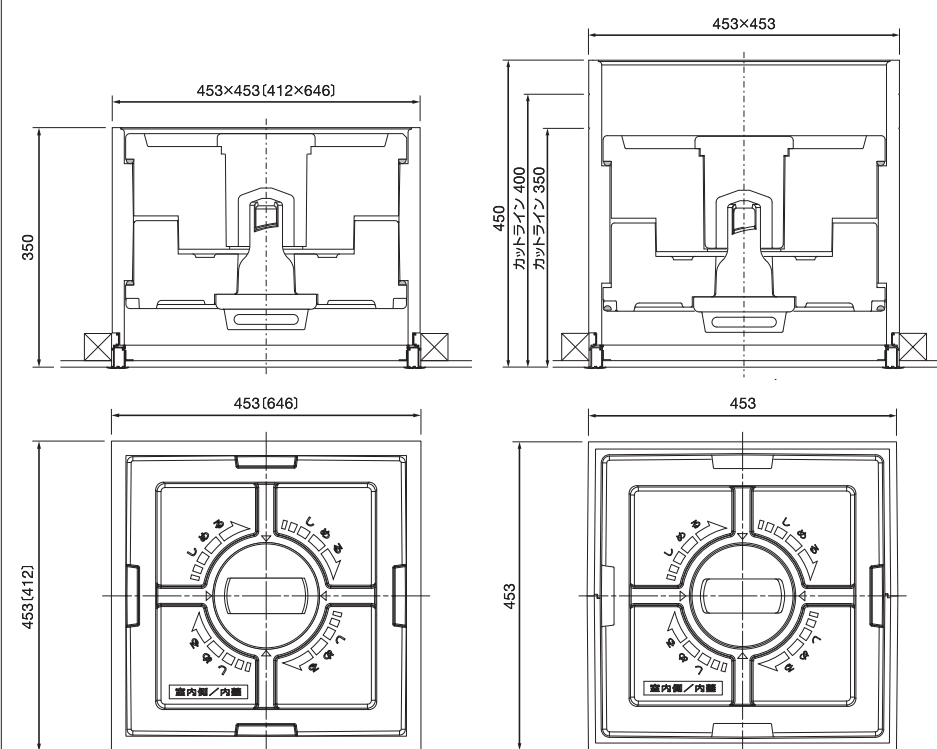

梱包内容

- 本体1台
- 施工説明書1枚
- さら木ねじ(3.8×20)8本

梱包内容

- 気密型天井点検口1台
- 断熱蓋1セット
- ブローイングストップ断熱枠1コ

城東テクノ株式会社
ユニークな建材で長持ち住まいをささえます。

本製品に関するお問い合わせは
ダイヤル[J]0120-106011
受付時間(土・日・祝を除く) 9:00~12:00/13:00~16:00

城東テクノホームページ
Joto
<http://www.joto.com>



Information
※Joto製品は、PL法に基づく製品保証体制を取っております。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

本社 〒573-1132
大阪府枚方市招提田近3丁目14番地1
TEL.072-868-6611(代) FAX.072-868-6687(代)


城東テクノ株式会社

取扱いと注意事項

- ① 天井面以外に使用しないでください。
- ② 浴室への使用は避けてください。
- ③ 落下、変形および破損の恐れがありますので、点検口の枠にのらないでください。
- ④ 落下の恐れがありますので点検口に重量物(カメラ・スピーカーなど)を取り付けないでください。
- ⑤ 開閉の際には、十分注意して作業してください。
- ⑥ 施錠は確実に行ってください。
- ⑦ 天井下地材には、指示している寸法以下にならないように開口部を設けてください。
- ⑧ ブローイングストップ断熱枠は、気密型天井点検口 (SPC-4545A・SPC-4060A・SPC-6060A) には同梱されていませんので注意してください。
- ⑨ 断熱蓋を外す際は必ず、気密型天井点検口の蓋をとりはずしてください。中央の固定ダイヤルをはずして室内側の内蓋を引き下げてから、天井裏側の外蓋を取ってください。

- 気密型天井点検口 (SPC-4545A・SPC-4060A・SPC-6060A) をお買い上げのお客様は、**1→2→4→5→6→7**の順にお進みください。
- 高気密・高断熱型天井点検口 (SPC-S4545AH3・SPC-S4545AH4・SPC-S4060AH3) をお買い上げのお客様は、**1→2→3→4→5→6→7**の順にお進みください。


1 天井下地材を組み、開口部を補強します。

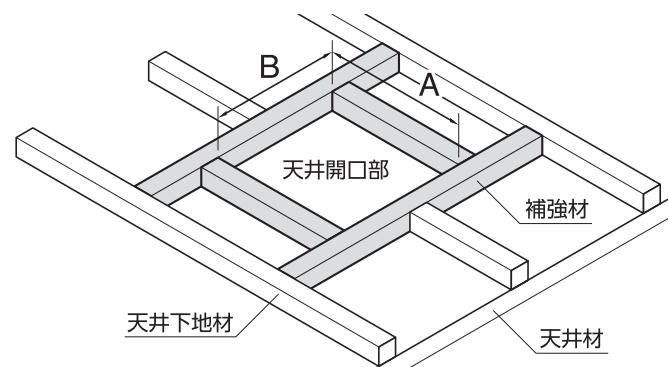

天井下地材に下表の寸法の開口部を設け、木枠にて補強してください。

		(mm)		
天井開口寸法	品番	4545	4060	6060
	A	457	417	608
製品寸法	B	457	652	608
	A	455	415	606
	B	455	650	606

2 開口部に合わせて天井材をはります。

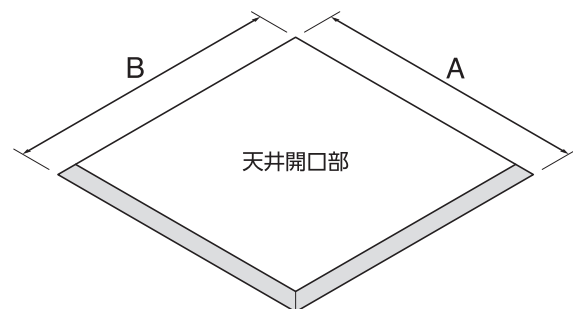


1の天井開口寸法に合わせて天井に開口部を設けてください。


3 外枠にブローイングストップ断熱枠を取り付けます。

[SPC-S4545AH3・SPC-S4545AH4・SPC-4060AH3のみ]


※SPC-S4545AH4のみ、必要に応じてブローイングストップ断熱枠の高さ調節が可能です。天井高に合わせて製品上部のカットラインに沿って切断してください。また、カットラインより下では切断しないでください。

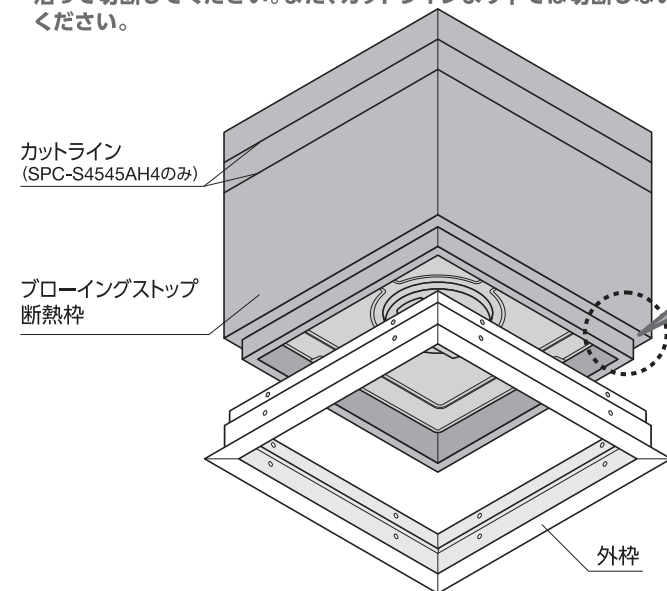

ブローイングストップ断熱枠の両面テープのはがし紙を4方向はがしてください。

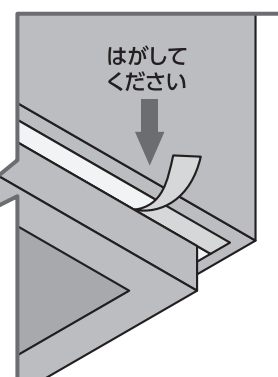


外枠へブローイングストップ断熱枠をセットします。

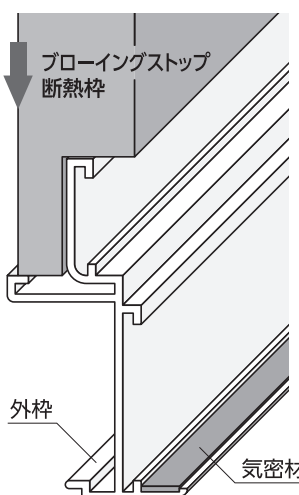


4 外枠を開口部にはめ込みます。

※ブローイングストップ断熱枠はSPC-4545A・SPC-4060A・SPC-6060Aには同梱されていません。

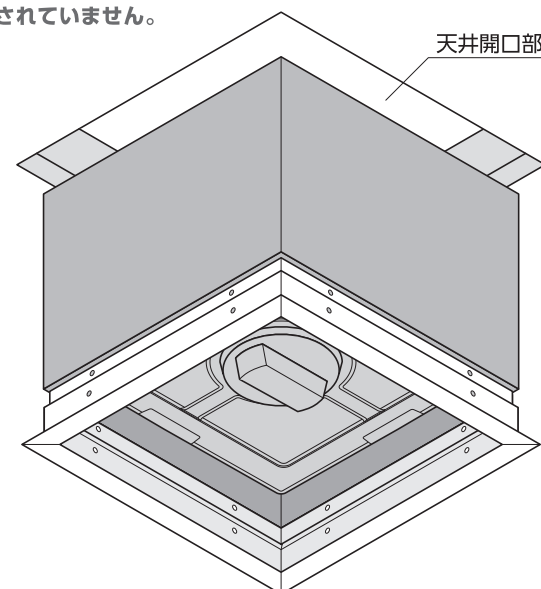


ブローイングストップ断熱枠を取り付けた外枠を開口部にはめ、外枠のパッキンがつぶれるまで天井に押しつけて補強材にねじ留めしてください。(8ヶ所、さら木ねじ 3.8×20)

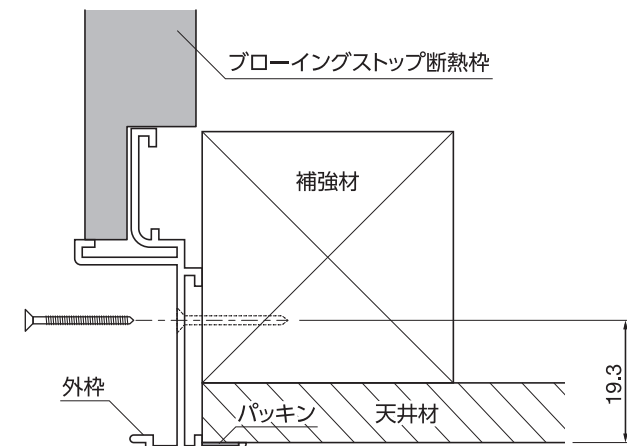

5 天井材を内枠にはめ込みます。


右表の指定寸法に合わせた天井材を内枠にはめ込み、金具で固定してください。

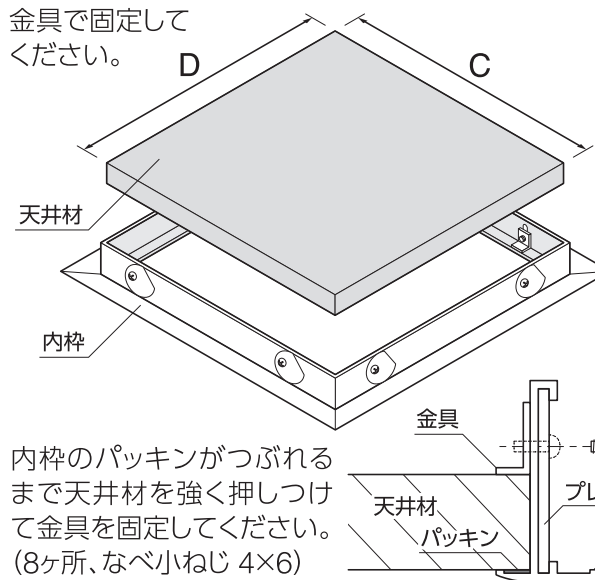


内枠のパッキンがつぶれるまで天井材を強く押しつけて金具を固定してください。(8ヶ所、なべ小ねじ 4×6)

		(mm)		
天井材切断寸法	品番	4545	4060	6060
	C	414	374	565
製品寸法	D	414	609	565
	C	415.5	375.5	566.5
	D	415.5	610.5	566.5

金具はプレートをはさんでなべ小ねじで固定します。プレートが穴をふさぐように取り付けてください。

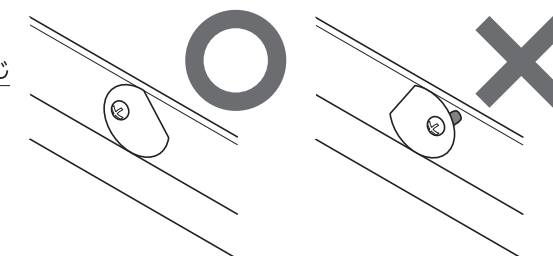


6 蓋本体を取り付けます。

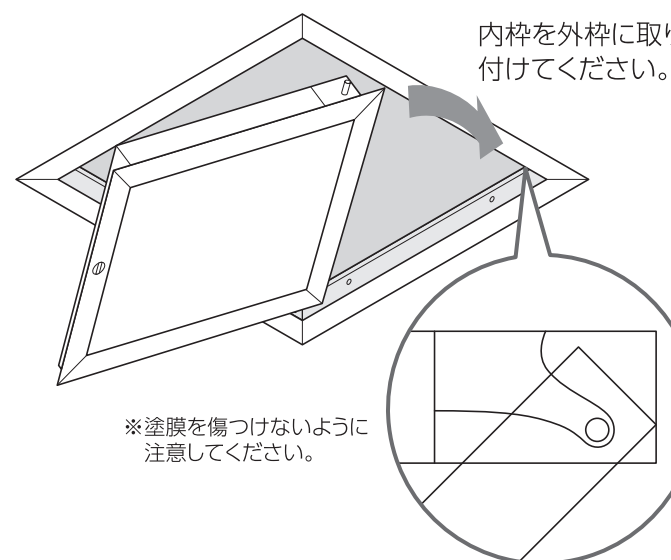

内枠を外枠に取り付けてください。

※塗膜を傷つけないように注意してください。

7 完成

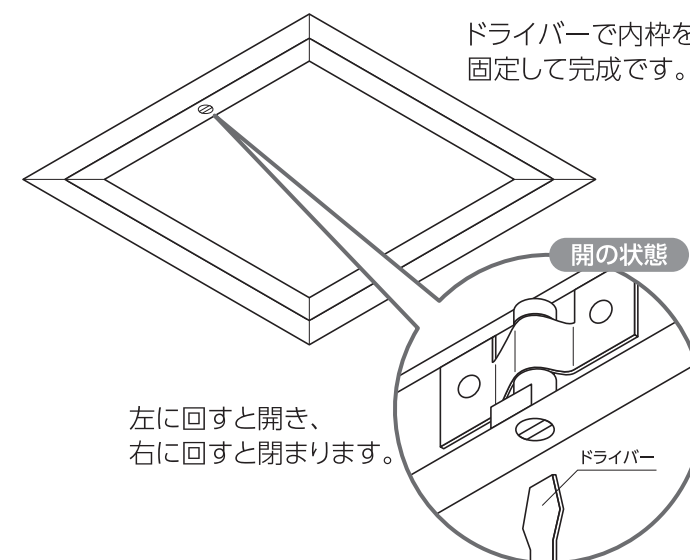

ドライバーで内枠を固定して完成です。

左に回すと開き、右に回すと閉まります。

開の状態

ドライバー