

毎日の健康チェックはこんなに大切

間違いのない、からだづくりができる

脂肪が多すぎたり、筋肉が少なすぎるといった体組成のバランスが悪いと、生活習慣病や体調の乱れにつながります。体組成計を活用することで、体重計や体脂肪計では分からなかった「筋肉量の減少」や「基礎代謝量の減少」「内臓脂肪レベルの増加」などに気づくことができます。それらの変化に気づくことで、肥満や間違ったダイエットを防ぐことができます。



体組成計の正しい計測方法



1. 運動後、入浴後は避ける

体に微弱な電流を流し、その抵抗値から筋肉量や体脂肪量を算出するため体温や水分の影響を大きく受けます。運動後や入浴後などは、体組成をはかるには適していません。




2. 正しい姿勢で乗る

膝を曲げたり手や肩に力を入れて計測すると、電流の流れが変わり正しくはかることができません。膝を伸ばしきつて体組成計に乗り、腕の力を抜き、腕を自然に下げましょう。



3. 決まった時間に計測する

計測のタイミングや体調等によって電流の流れやすさに変動があります。計測は常に同じ時間・条件で行うことが大切です。

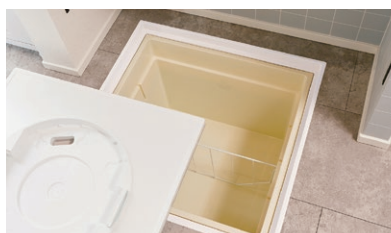

もちろん、床下収納庫・点検口としても使用が可能です。

NORNEに収納庫をセットすれば、床下収納庫に早変わり。もちろん、収納庫を外せば、床下点検口として住まいの点検・維持にお役立ていただけます。

※各収納庫の収納可能寸法については当社WEBサイトのCADデータをご参照ください。

城東テクノ株式会社
ユニークな建材で長持ち住まいをささえます。

本製品に関するお問い合わせは
ダイヤル【J】0120-106011
受付時間(土・日・祝を除く) 9:00~12:00/13:00~16:00

城東テクノホームページ
Joto
https://www.joto.com



Information

※Joto製品は、PL法に基づく製品保証体制を取っております。※掲載の正価には、消費税は含まれておりません。※仕様・価格は予告なく変更場合がございますので、予めご了承ください。
※写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。

Joto

ユニークな建材で
長持ち住まいをささえます。

ノルネ
NORNEなら、
毎日の健康チェックを
もっと手軽に習慣化！

NORNEの
PR動画ができました



詳しくは
コチラ



既存点検口の
フタを替えるだけの
NORNE
置換えタイプ
新登場!!

NORNE

体組成計付き 高気密型床下点検口

TECHNOLOGY
TANITA

※[NORNE 置換えタイプ]は、Joto 高気密型床下点検口を既に設置された方がご利用いただける製品です。
※[NORNE]は、城東テクノ株式会社の登録商標です。ネーミングの由来は、乗るだけ Wellnessから名づけた造語です。

原因

毎日の健康チェックが続かないのは、ほんの少しの「面倒」が原因でした。

出し入れがめんどくさい

使用時にわざわざ出して、使い終わってまた片付けるのは地味な負担に。



出しっぱなしだと邪魔

出し入れが面倒だからと置きっぱなしにしていると、掃除や動線の妨げに。



床とフラットになった体組成計、「NORNE」で毎日忘れず健康チェック。

01

体組成計の出し入れの面倒がないから続けられる

床下点検口に体組成計が一体化。今まで出し入れの必要があった体組成計が、常に目に入る生活動線にあることで、毎日の健康チェックを習慣化できます。



掃除も簡単!

通常の床に置く体組成計は、出しっぱなしだと掃除の邪魔に。NORNEは床とフラットなので掃除も簡単! また、簡単に体組成計を取り出せるので、ホコリが入り込んだとしても手軽に拭き掃除が行えます。

02

毎日の習慣に馴染むから続けられる

生活動線上に馴染む、床面と一体のフラット構造。
生活リズムの中に自然と健康チェックを取り入れられます。



家族の健康チェックも続けられる

日常生活の中で自然と計測できるから、お子様の健康チェックや成長を記録することも簡単にできます。愛犬などのペットも段差を気にすることなく、スムーズに体重がはかれます。

※体脂肪率、筋肉量は6才から計測が可能です。
ペットは体重測定のみご利用いただけます。



03 乗るだけでからだ全体をチェックできるから続けられる

乗るだけの手軽さで、体重・体脂肪率はもちろん、筋肉量や内臓脂肪レベルなど10項目の計測が可能です。

01
体重

健康状態を知るための基本。定期的に体重を測定し、変化を把握することが必要です。

02
体脂肪率

体内に占める脂肪組織の割合。肥満かどうかは体重ではなく体脂肪率で判断します。

03
内臓脂肪レベル

腹筋の内側と内臓の周りに付いた脂肪のことを内臓脂肪と言います。

04
筋肉量

姿勢を保ったり、心臓を動かしたりしている筋肉組織の重さを言います。

05
筋質点数※1

デュアル周波数測定で得られたからだの情報から「筋肉の質」を点数で評価したものです。

06
基礎代謝量

生きるために最低限必要なエネルギーのことを言います。

07
体内年齢

体組成と基礎代謝量の年齢傾向からどの年齢に近いかを体内年齢として表示します。

08
推定骨量

骨全体に含まれるカルシウムなどのミネラルの重さを骨量と言います。

09
体水分率

体内に占める水分（血液、リンパ液、細胞外液、細胞内液）などの割合を言います。

10
BMI

肥満を判断する国際基準の1つで、体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)で算出します。

体組成計はTANITA製のハイスpekモデルを採用！
高精度測定技術「TANITA 4C Technology」※2

- 医療・研究分野で使われている最先端の分析手法「4C法」を採用
- 2つの周波数(デュアル周波数)で電気抵抗値を算出することで細胞レベルの分析が可能
- 筋肉の量だけでなく、筋肉の【質】までチェックが可能

※1：「筋質点数」は株式会社タニタの登録商標です。
※2：「4C Technology」は株式会社タニタの日本国での登録商標です。

詳しくはTANITA専用WEBページまで▶



アプリとの連動で、毎日の健康チェックがもっと楽しく

■ 毎日の健康データをスマホを使って手軽に管理！

NORNEに乗るだけで、体重・体脂肪率・筋肉量や内臓脂肪レベルのチェックが可能に。さらに、専用アプリとの連動で、スマホで日々の測定データを管理できます。

専用アプリ

詳しくはこちら▶

※連動条件や対応端末を事前にご確認ください。 ※「HealthPlanet」は株式会社タニタヘルスリンクの登録商標です。




新築向け NORNE




新しいお家に新しい健康習慣を。
NORNEは従来の体重計と異なり毎回の「出し入れ」が不要。
だから毎日の測定が習慣化しやすい製品です。

点検口は標準型の仕様となります

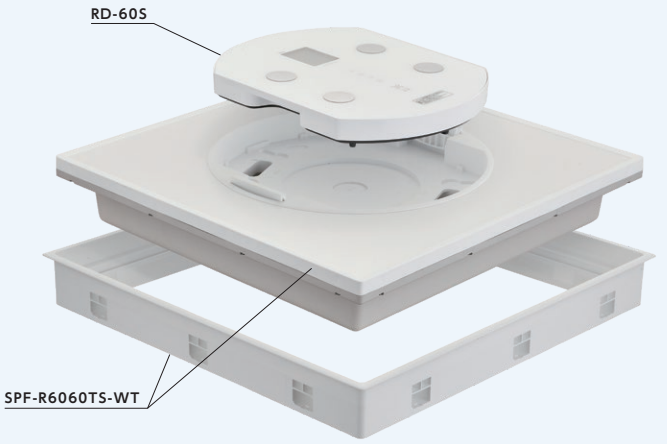

■ 製品図 [セット図]

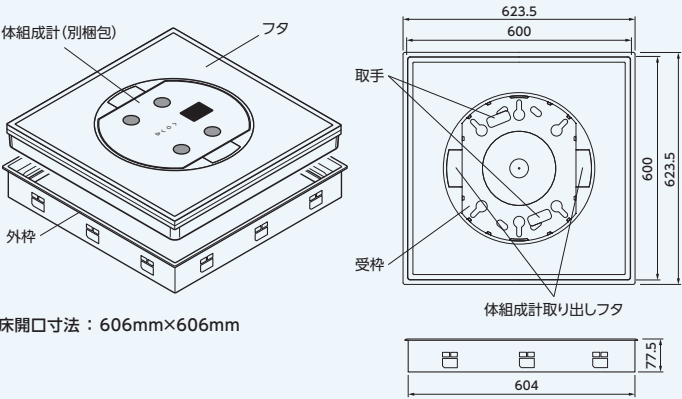

■ 体組成計の取り付け方法 (取り出す場合も同様の手順です)

1. 体組成計取り出しフタの△部を内側にスライドさせてロックを外す。

※コインなどの使用をおすすめします。

2. 浮いた体組成計取り出しフタの内側をつまんで開ける。

※体組成計取り出しフタが開いていることを確認してください。

3. 電池を入れる。

※電池は付属しません。

4. 体組成計を設置し、体組成計取り出しフタを閉じる。

※体組成計設置場所に異物がないことを確認してください。

※閉じる手順は、開ける場合の逆です。

※体組成計を設置する際は、指詰めに注意してください。

※閉じた後、体組成計取り出しフタの△部分を上から押し、体組成計取り出しフタが開かないことを確認してください。

■ 製品情報 セット価格:110,000円(ノルネは下記2品番のご発注が必要となります。)


品名	高気密型床下点検口(専用品)
品番	SPF-R6060TS-WT
色・柄	ホワイト(※1)
タイプ	600×600サイズ シート貼り完成品(※2)
材質	【フタ】緑材:PP、底フタ:ABS、【枠】PP
床開口寸法	606mm×606mm
断熱仕様	標準型
梱包	1セット/ケース
正価	60,000円/セット
セット明細	点検口(フタ部材・枠) 600×600サイズ1台・ スライドコア12コ・キャップ12コ・取付用ビス・ 段ボール(凹み部分養生用)

※1 NORNEの高気密型床下点検口の枠は専用のホワイト色です。他の高気密型床下点検口の枠にホワイト色の設定はございません。
※2 点検口のフタは、シート貼り完成品ですので現場でフタを組み立てる必要はありません。

品名	体組成計(専用品)
品番	RD-60S
梱包	1台/ケース
正価	50,000円/台

・NORNEの高気密型床下点検口はシート貼り完成品です。
・SPF-R6060TS-WTとRD-60Sは別売、別梱包です。必ずセットでご使用ください。またご注文の際もセットでご発注ください。
・補強材(現場調達)は幅38mm×高さ89mm以上のものをご用意ください。
・収納庫は付属されておりません。収納庫を取り付ける場合は、別途、収納庫(SPF-60S1、SPF-60S2またはSPF-60S3)をお買い求めください。
・本製品は体組成を正確に計測するために、体組成計本体とその周囲に多少の隙間が生じます。
・RD-60Sの製品情報は株式会社タニタのWEBサイトには掲載されておりません。詳細は当社WEBサイトまたはRD-60Sの取扱説明書をご覧ください。

■ 納まり図

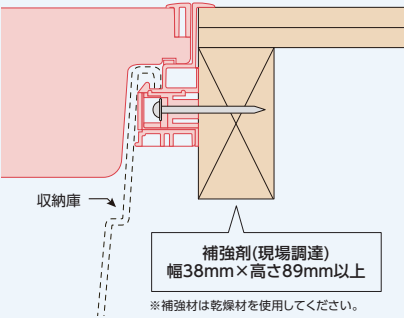

⚠ 注意事項

- 補強材(現場調達)は幅38mm×高さ89mm以上のものをご用意ください。
- 床の開口部が荷重に耐えられるよう、下地組みは十分強度が確保できるように施工してください。
- SPF-R6060TS-WTとRD-60Sは別売、別梱包です。必ずセットでご使用ください。またご注文の際もセットでご発注ください。
- NORNEの高気密型床下点検口の枠は専用のホワイト色です。他の高気密型床下点検口の枠にホワイト色の設定はございません。
- 各収納庫の収納可能寸法についてはCADデータをご参照ください。
- 日常生活で想定される程度の防水機能を有しておりますが、製品に直接水をかけるのはお控えいただき、万が一水がかかった場合は速やかに拭き取ってください。
- 本製品は体組成を正確に計測するために、体組成計とその周囲に多少の隙間が生じます。

- 体組成計が設置されるまでの間は、付属の段ボールにて凹み部分の養生をおこなってください。
- 体組成計の保証期間はお買い上げ日から1年間です。RD-60Sの取扱説明書をご参照ください。
- 本製品には、電波法の規制により工事設計認証を取得した無線設備が内蔵されています。海外で使用すると罰せられることがあるため、日本国内でご使用ください。
- Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の商標であり、城東テクノ株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
- RD-60Sの製品情報は株式会社タニタのWEBサイトには掲載されておりません。詳しくはRD-60Sの取扱説明書をご覧ください。
- 体組成計RD-60Sの注意事項についてはRD-60Sの取扱説明書をご参照ください。

既にJoto床下点検口を設置している方専用

NORNE

体組成計付き 高気密型床下点検口



置換えタイプ

お家の床下点検口がNORNE(ノルネ)に変身！※

※当製品の利用には条件がございます。詳しくはページ下の取付条件をご覧ください。

CHECK ここがPOINT!


工事不要。フタを替えるだけ!

NORNE(ノルネ)置換えタイプは、既存の床下点検口のフタを交換するだけ※。大掛かりな工事が不要で、すぐにご使用いただけます。

※当製品の利用には条件がございます。詳しくはページ下の取付条件をご覧ください。

健康管理を手軽に習慣化!

「NORNE」で体組成計が生活動線上の床に埋め込まれることで、出し入れ不要で習慣化しやすく、さらに、専用アプリで気軽に家族の体調管理が行えます。

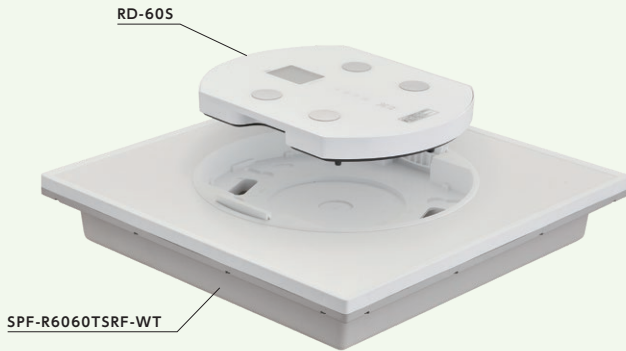

SPF-R6060TSRF-WT


ムダを省いてお財布にも優しい!

NORNE(ノルネ)置換えタイプは、「NORNE」と「Joto床下点検口」の共通部材を省いています。余計な部材部分をカットして、お財布にもやさしい製品です。

万が一の際にはフタだけの部品も!

NORNE(ノルネ)置換えタイプは、フタだけの製品なので万が一、フタが破損した場合にもフタだけお取替え可能で、さらにご安心いただけます。

■製品図[セット図]

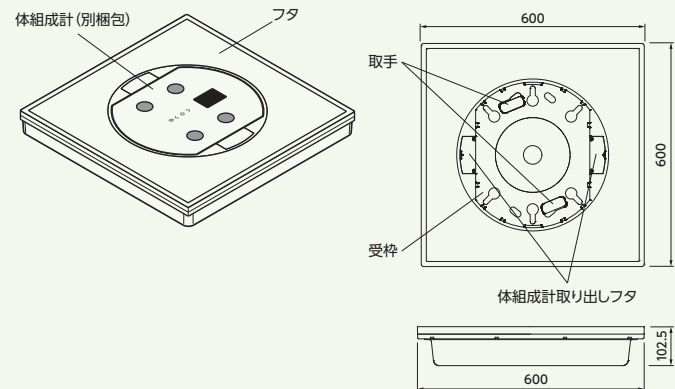


■製品情報 セット価格:89,000円(ノルネは下記2品番のご発注が必要となります。)

品名	高気密型床下点検口 NORNE置換えタイプ	品名	体組成計(専用品)
品番	SPF-R6060TSRF-WT	品番	RD-60S
色・柄	ホワイト(※1)	梱包	1台/ケース
タイプ	600×600サイズ シート貼り完成品(※2)	正価	50,000円/台
材質	縁材:PP・底フタ:ABS		
交換可能点検口	フタ:600×600mm 枠(外寸):623×623mm		
断熱仕様	標準型		
梱包	1台/ケース		
正価	39,000円/台		

※1 NORNEの高気密型床下点検口の枠は専用のホワイト色です。他の高気密型床下点検口の枠にホワイト色の設定はございません。

※2 点検口のフタは、シート貼り完成品ですので現場でフタを組み立てる必要はありません。

■体組成計の取り付け方法(取り出す場合も同様の手順です)

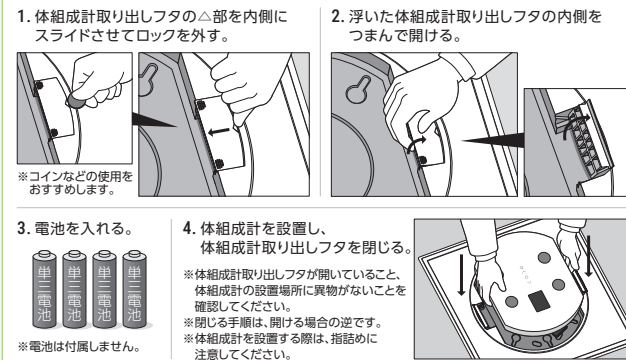

※閉じた後、体組成計取り出しフタの△部分を上から押し、体組成計取り出しフタが開かないことを確認してください。

⚠ 取付条件とご注意事項


当製品の取付条件は、下記3点の全てに該当する必要があります。**必ずご購入前にご確認ください。**

- お使いの既存点検口がJoto製であることをご確認ください。床下点検口のフタ裏に「Joto」または「SPF」の刻印があるかをご確認ください。
- お使いの既存点検口のフタサイズが600×600mmであることをご確認ください。
- 床面のゆがみなどが原因で、枠と縁が干渉するなどフタの開閉が固い場合、NORNE置換えタイプが設置できない可能性がございます。

その他の注意事項

※フタと断熱材が一体となったタイプ(断熱型:BLA1・UA1)からの交換の場合、フタ部分の断熱性能が下がってしまいます。(断熱性能を維持する場合は別途工事が必要となります。)

※フタの中に断熱フタが付いているタイプ(高断熱型:BL2・BC2、寒冷地高断熱型:BL3)の場合、本製品と既存の断熱フタとが干渉するため、既存の断熱フタは併用いただけません。その結果、点検口部分の断熱性能が下がってしまいます。予めご注意ください。(断熱性能を維持する場合は工事が必要となります。)

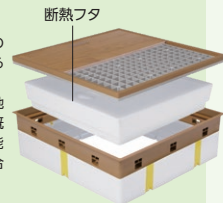

■取付け作業手順

STEP 1 取付条件の確認

当製品には、以下3点のいずれも該当することが取付条件となります。予めご注意ください。

- ①城東テクノ(Joto)の床下点検口であること。*
- ②フタサイズが600×600mmであること。
- ③既存点検口のフタがスムーズに開閉できること。*

※詳しい取付条件は、前ページの「取付条件とご注意事項」をご参照ください。



STEP 2 フタの交換

既存点検口のフタを取り外し、受枠の溝のホコリや汚れをキレイにふき取ってください。その後、当製品のフタを既存の受枠に取り付けください。



STEP 3 体組成計の取付け

当製品のフタ上面にある両サイドの「体組成計取り出しフタ」を内側にスライドさせてロックを外します。*浮いた「体組成計取り出しフタ」の内側をつまんで開け、体組成計をフタに設置。最後に開いたフタを戻せば完成です。



※詳しくは、前ページの「体組成計の取り付け方法」をご参照ください。

STEP 4 交換済みのフタの保管について

交換済みの既存のフタについては、将来的に元の状態に戻すときのため、または万が一のフタの破損時のためなどに、保管いただくことをおすすめします。



CHECK NORNE置換えタイプ 既存の枠色とのマッチング

もしNORNE置換えタイプに替えたら、お家の点検口はどんな印象になるでしょう?

既存の枠色(全6色)とのマッチングイメージでぜひ、ご確認ください。



※NORNEは専用のホワイト色なので、既存の床下点検口の受枠とは色が異なります。外枠を同じホワイト色にしたい場合は、新築用の「NORNE」をお買い求めください。

FAQ

よくあるご質問

NORNEに防水性能はありますか?

日常生活で想定される程度の防水性能を有しております。製品に直接水をかけるのはお控えいただき、万が一水がかかった場合は速やかに拭き取ってください。

NORNEの上にバスマットを敷いて使ってもいいですか?

入浴後の体を拭いた後はすぐにバスマットを除去してください。バスマットが湿った状態ですと、バスマットの湿気に体組成計が反応し、体組成計の電源が入ることがあります。その際、エラー発生や電源の消費が早くなるなど、故障の原因となってしまうです。

保証期間はありますか?

体組成計の保証期間は、お買い上げ日から1年間の保証です。保証書は取扱説明書の裏面にございます。

NORNEに断熱型はありますか?

NORNE単体に断熱性能はありません。別売品の断熱フタ・断熱枠セットを施工いただくことで断熱仕様にできます。熱貫流率:0.48W/(㎡・K)

詳細については
右記QRから資料を
ご覧ください。▶



20年以上にわたり多くの工務店様に選ばれ続けている
Jotoの床下点検口。「NORNE」はその技術に支えられています。

体組成計は平らな場所に置いてはかる必要があるため、埋め込む床下点検口の強度に問題があると、正確な計測が行えません。城東テクノの高気密型床下点検口は荷重を面でささえるため、たわみにくい構造で、踏んでもキシミやガタツキが生じません。「NORNE」は、これまで培ってきた高気密型床下点検口の技術がベースとなり、床の強度を保持しながら、正確に体組成をはかることを可能にしています。

床下点検口
シェア
No.1※



※2021年度(当社調べ)