

床下点検口・収納庫

床下点検口は、配管や基礎の点検・修理、構造体の劣化やシロアリ被害のチェックなど、住宅の維持管理に必須のアイテムです。Jotoの床下点検口シリーズは、高付加価値で豊富なバリエーションを持ち、かつ全ての製品が独自の構造で耐荷重や気密性能などの基本性能を高い次元で実現しています。



高気密型床下点検口

P.168




Joto独自のスライドコア方式が簡単施工で高い気密性を実現

スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに必要な受け材が不要です。

板材を挟み裏からビスで固定するだけの簡単組み立て(フローリング合わせタイプ)
※フローリング(現地調達)はイメージでセットしています。

外枠を取り付けるための受け材が不要で施工が簡単

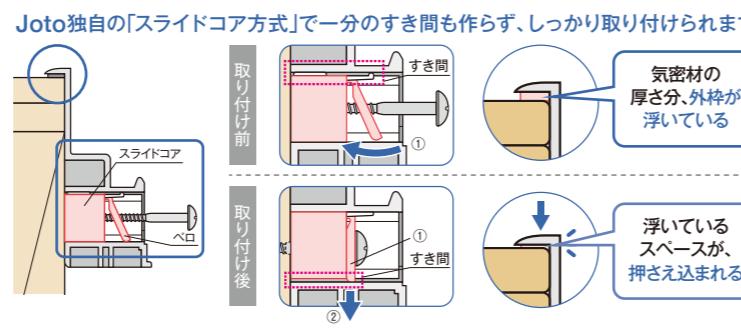


キシリ音やガタツキとは無縁、100kgの荷重に耐える安心設計!

980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシリ音やガタツキもありません。

優れた気密性を発揮!

継ぎ目がなく、またフタと枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。

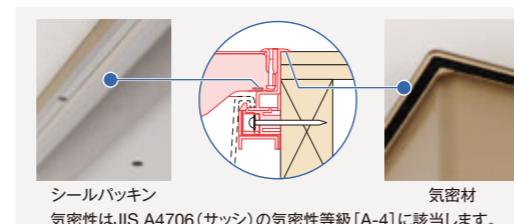


樹脂一体成形品なので、防腐性に優れ肌にも優しい!

樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。

つまずき事故の原因を解消したバリアフリープラン対応!

フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子さまがお住まいでも安心です。

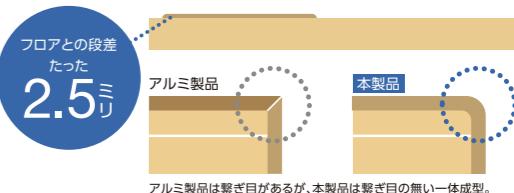

アルミ製品は縫ぎ目があるが、本製品は縫ぎ目の無い一体成型。

インテリア性を重視した豊富なバリエーションをご用意!

枠材も床仕上げ材にフィットする色調をご用意しました。床面の素材やインテリアカラーなど、好みに合わせてお選びください。

カラー 6色



サイズ 4タイプ

- ① 450×600 タイプ
- ② 900×600 タイプ

フタ仕上げ 3種

- ① フローリング合わせタイプ
※フローリングは現場にてご用意ください。
- ② クッションフロア合わせタイプ
※クッションフロアは現場にてご用意ください。
- ③ シート貼り完成品タイプ
※現場でフタを組み立てる必要がありません。

併せて使うとより便利な収納庫!

点検口のサイズに合わせて収納庫をご用意。
後からでも設置可能です。
※高断熱026型および、
300×300タイプには収納庫はお使いいただけません。



※フローリング(現地調達)は、
イメージでセットしています。

高気密型床下点検口の熱貫流率

Jotoの高気密型床下点検口の断熱性能は、熱貫流率で表記しております。建築される住宅と、設置する部位に必要な性能に応じて製品をお選びください。

■参考資料 住宅仕様基準における熱貫流率一覧表

断熱等性能等級4及び5(令和4年度誘導基準)に相当する、建築物省エネルギー法における熱貫流率の一覧表です。仕様基準に基づいて設計される場合は、建築する地域区分に該当する基準以下以下の数値を満たす製品の選定をお勧めします。

※住宅仕様基準の外皮の熱貫流率の基準より、床(その他の部分)の数値を引用。

シリーズ	SPF-UB3	SPF-BC2	SPF-UA1
熱貫流率	0.26W/(m·k)以下	0.34W/(m·k)以下	0.48W/(m·k)以下
地域区分	床(その他の部分)の熱貫流率		
1	0.34W/(m·k)		
2	0.34W/(m·k)		
3	0.48W/(m·k)		
4	0.48W/(m·k)		
5	0.48W/(m·k)		
6	0.48W/(m·k)		
7	—		

高気密型床下点検口(標準型)

床下からの外気の侵入を防ぐ高気密型。




タイプ	対応収納庫
450×600タイプ	SPF-45S2
600×600タイプ	SPF-60S1、SPF-60S2、SPF-60S3

標準型


450×600タイプ



600×600タイプ

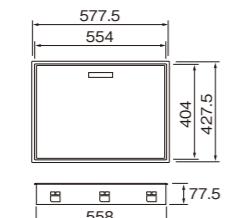

床開口寸法
450×600タイプ:410×560mm
フローリング切断寸法
450×600タイプ:382×532mm

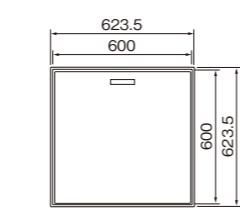

床開口寸法
600×600タイプ:606×606mm
フローリング切断寸法
600×600タイプ:577.5×577.5mm


※フローリング(現場調達)はイメージでセットしています。

タイプ	フローリング合わせタイプ 板厚12mm専用	フローリング合わせタイプ 板厚15mm専用	クッションフロア合わせタイプ [厚さ1.8~2.0mmに対応]	シート貼り完成品*
色型番 色・柄	IV NL MB アイボリー ナチュラル ミディアムブラウン DB BB LG ダークブラウン ブラックブラウン ライトグレー	IV NL MB アイボリー ナチュラル ミディアムブラウン DB BB ダークブラウン ブラックブラウン	IV NL MB アイボリー ナチュラル ミディアムブラウン DB BB LG ダークブラウン ブラックブラウン ライトグレー	IV DB アイボリー ダークブラウン
450×600タイプ	SPF-R4560F12-□□	SPF-R4560F15-□□	SPF-R4560C-□□	SPF-R4560S-□□
正価	26,200円/セット	29,050円/セット	30,550円/セット	32,750円/セット
600×600タイプ	SPF-R6060F12-□□	SPF-R6060F15-□□	SPF-R6060C-□□	SPF-R6060S-□□
正価	29,900円/セット	32,750円/セット	34,500円/セット	37,250円/セット
材質	【フタ】縁材:PP 底フタ:ABS 【枠】PP			
梱包	1セット/ケース			

セット明細:点検口(フタ部材・枠) 450×600タイプ…1台
スライドコア 10コ・キャップ 10コ・取付用ビス
点検口(フタ部材・枠) 600×600タイプ…1台
スライドコア 12コ・キャップ 12コ・取付用ビス

※収納庫は付属されておりません。別途、P.184、P.185掲載の収納庫(SPF-45S2)(SPF-60S1、SPF-60S2またはSPF-60S3)をお買い求めください。

*SPF-R4560S、SPF-R6060Sの点検口のフタは、シート貼り完成品ですので現場でフタを組み立てる必要はありません。

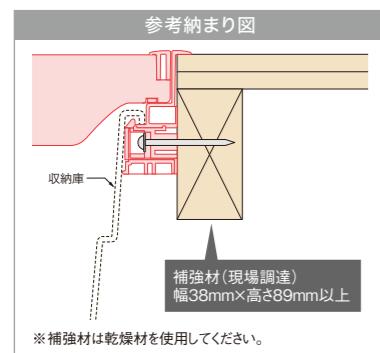

注意

- 補強材(現場調達)は幅38×高さ89mm以上のものをご用意ください。
- 床の開口部が荷重に耐えられるよう、下地組みは十分強度が確保できるように施工してください。
- シート貼り完成品以外のフタの仕上げ材は、現場にて用意してください。
- フローリング合わせタイプは、板厚12mm専用タイプと板厚15mm専用タイプがありますのでご注意ください。(板厚12mm専用品は12mmを超える板厚には使用できません。また、板厚15mm専用品は15mmを超える板厚には使用できません。)
- クッションフロア合わせタイプは、クッションフロアの厚みが1.8mm~2.0mmのクッションフロアしか対応できませんのでご注意ください。
- クッションフロアを貼る際の接着剤はウレタン系が適当です。ラテックス系、水性エマルジョン系は使用できません。また、アクリル系の両面テープを全面使用して貼ることも可能です。
- 調整面板はABS製品です。クッションフロア材との接着性は接着剤メーカーにお問い合わせの上ご使用ください。
- 施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

高気密型床下点検口(断熱型)

すっきりとした断熱材内蔵型。




タイプ	対応収納庫
450×600タイプ	SPF-45S2
600×600タイプ	SPF-60S1、SPF-60S2、SPF-60S3

断熱型 熱貫流率:0.48W/(m²·k)

450×600タイプ



600×600タイプ

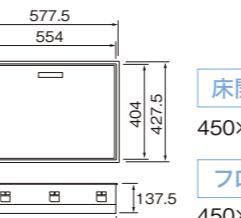

床開口寸法
450×600タイプ:410×560mm
フローリング切断寸法
450×600タイプ:382×532mm


※フローリング(現場調達)はイメージでセットしています。

タイプ	フローリング合わせタイプ 板厚12mm専用	フローリング合わせタイプ 板厚15mm専用	クッションフロア合わせタイプ [厚さ1.8~2.0mmに対応]	シート貼り完成品*
色型番 色・柄	IV NL MB アイボリー ナチュラル ミディアムブラウン DB BB LG ダークブラウン ブラックブラウン ライトグレー	IV NL MB アイボリー ナチュラル ミディアムブラウン DB BB ダークブラウン ブラックブラウン	IV NL MB アイボリー ナチュラル ミディアムブラウン DB BB LG ダークブラウン ブラックブラウン ライトグレー	IV DB アイボリー ダークブラウン
450×600タイプ	SPF-R45F12-UA1-□□	SPF-R45F15-UA1-□□	SPF-R45C-UA1-□□	SPF-R45S-UA1-□□
正価	36,650円/セット	39,550円/セット	41,050円/セット	43,200円/セット
600×600タイプ	SPF-R60F12-UA1-□□	SPF-R60F15-UA1-□□	SPF-R60C-UA1-□□	SPF-R60S-UA1-□□
正価	42,550円/セット	45,500円/セット	46,900円/セット	49,900円/セット
材質	【断熱フタ】縁材:PP 断熱底フタ:ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム 【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS 【内フタ】PET			
梱包	1セット/ケース			

セット明細:点検口(フタ部材・枠) 450×600タイプ…1台
スライドコア 10コ・キャップ 10コ・取付用ビス
点検口(フタ部材・枠) 600×600タイプ…1台
スライドコア 12コ・キャップ 12コ・取付用ビス

※収納庫は付属されておりません。別途、P.184、P.185掲載の収納庫(SPF-45S2)(SPF-60S1、SPF-60S2またはSPF-60S3)をお買い求めください。

*SPF-R45S-UA1、SPF-R60S-UA1の点検口のフタは、シート貼り完成品ですので現場でフタを組み立てる必要はありません。

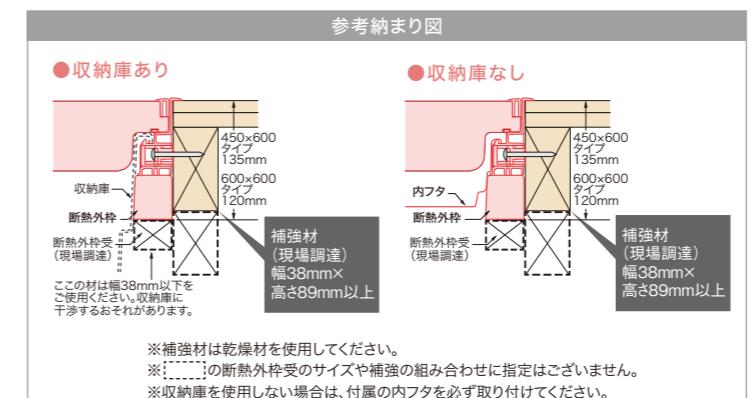

注意

- 補強材(現場調達)は幅38×高さ89mm以上のものをご用意ください。
- 床の開口部が荷重に耐えられるよう、下地組みは十分強度が確保できるように施工してください。
- シート貼り完成品以外のフタの仕上げ材は、現場にて用意してください。
- フローリング合わせタイプは、板厚12mm専用タイプと板厚15mm専用タイプがありますのでご注意ください。(板厚12mm専用品は12mmを超える板厚には使用できません。また、板厚15mm専用品は15mmを超える板厚には使用できません。)
- クッションフロア合わせタイプは、クッションフロアの厚みが1.8mm~2.0mmのクッションフロアしか対応できませんのでご注意ください。
- クッションフロアを貼る際の接着剤はウレタン系が適当です。ラテックス系、水性エマルジョン系は使用できません。また、アクリル系の両面テープを全面使用して貼ることも可能です。
- 調整面板はABS製品です。クッションフロア材との接着性は接着剤メーカーにお問い合わせの上ご使用ください。
- 施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

高気密型床下点検口(高断熱型)

断熱性能に優れた高気密型床下点検口。



タイプ	対応収納庫
450×600タイプ	SPF-45S2
600×600タイプ	SPF-60S2, SPF-60S3

高断熱型 热貫流率:0.34W/(m²·k)

450×600タイプ



600×600タイプ



※フローリング(現場調達)はイメージでセットしています。

基礎

キソバッキンシリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

GAISO

水切り

通気見切

オーバーハング

笠木換気材

目地ジョイナー

防水役物

その他

軒天換気材
防火認定品軒天換気材
非防火

内装建材

抗菌樹脂枠

シートラッピング
樹脂枠床下点検口・
収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内
換気部材

ニッチ収納

防震吊木

見切

エクステリア

ハウスステップ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

インデックス

NEW

高気密型床下点検口(高断熱026型)

より断熱性能に優れた高気密型床下点検口。



※収納庫は
セットできませんので
ご注意ください。


高断熱026型 热貫流率:0.26W/(m²·k)

450×600タイプ



※フローリング(現場調達)はイメージでセットしています。

600×600タイプ

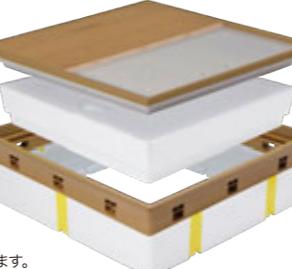

※フローリング(現場調達)はイメージでセットしています。

基礎

キソバッキン
シリーズ

基礎断熱工法部材

基礎工事部材

束シリーズ

GAISO

水切り

通気見切

オーバーハング

笠木換気材

目地ジョイナー

防水役物

その他

軒天換気材
防火認定品軒天換気材
非防火

内装建材

抗菌樹脂枠

シートラッピング
樹脂枠床下点検口・
収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内
換気部材

ニッチ収納

防震吊木

見切

エクステリア

ハウスステップ


リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

インデックス

参考納まり図

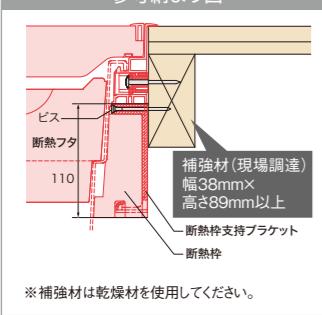


注意

- 補強材(現場調達)は幅38×高さ89mm以上のものをご用意ください。
- 床の開口部が荷重に耐えられるよう、下地組みは十分強度が確保できるように施工してください。
- フローリング合わせタイプは、板厚12mm専用タイプと板厚15mm専用タイプがありますのでご注意ください。(板厚12mm専用品は12mmを超える板厚には使用できません。また、板厚15mm専用品は15mmを超える板厚には使用できません。)
- クッションフロア合わせタイプは、クッションフロアの厚みが1.8mm~2.0mmのクッションフロアしか対応できませんのでご注意ください。
- クッションフロアを貼る際の接着剤はウレタン系が適当です。ラテックス系、水性エマルジョン系は使用できません。また、アクリル系の両面テープを全面使用して貼ることも可能です。
- 調整面板はABS製品です。クッションフロア材との接着性は接着剤メーカーにお問い合わせの上ご使用ください。
- 施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例:SPF-R45F12-BC2-□IV(アイボリーの場合)

*梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタナ表記となります。あらかじめご了承ください。

参考納まり図

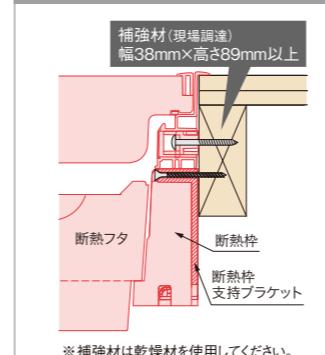

注意

- 補強材(現場調達)は幅38×高さ89mm以上のものをご用意ください。
- 床の開口部が荷重に耐えられるよう、下地組みは十分強度が確保できるように施工してください。
- シート貼り完成品以外のフタの仕上げ材は、現場にて用意してください。
- フローリング合わせタイプは、板厚12mm専用タイプと板厚15mm専用タイプがありますのでご注意ください。(板厚12mm専用品は12mmを超える板厚には使用できません。また、板厚15mm専用品は15mmを超える板厚には使用できません。)
- クッションフロア合わせタイプは、クッションフロアの厚みが1.8mm~2.0mmのクッションフロアしか対応できませんのでご注意ください。
- クッションフロアを貼る際の接着剤はウレタン系が適当です。ラテックス系、水性エマルジョン系は使用できません。また、アクリル系の両面テープを全面使用して貼ることも可能です。
- 調整面板はABS製品です。クッションフロア材との接着性は接着剤メーカーにお問い合わせの上ご使用ください。
- 施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例:SPF-R45F12-UB3-□IV(アイボリーの場合)

*梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタナ表記となります。あらかじめご了承ください。

運賃についてはP.238をご確認ください。

運賃についてはP.238をご確認ください。

高気密型床下点検口(900×600タイプ)

点検しやすさと大容量の収納力を実現。

標準型



断熱型 热貫流率:0.48W/(m²·k)



タイプ	対応収納庫
900×600 タイプ	SPF-45S2(2) SPF-90S3

施工資料



タイプ	対応収納庫
900×600 タイプ	SPF-45S2(2)

施工資料

高気密型床下点検口(900×600) 浅型タイプ


床下に換気システムの機械を入れた際に枠に干渉しない、浅型タイプ。



タイプ	対応収納庫
900×600 タイプ	SPF-45S2(2)

施工資料

標準浅型

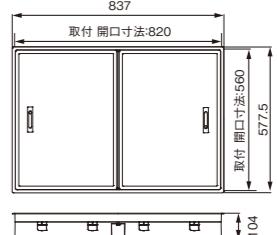

※フローリング(現場調達)はイメージでセットしています。


床開口寸法 560×820mm

フローリング切断寸法 382×532mm(2枚)

タイプ	フローリング合わせタイプ(板厚12mm専用)	フローリング合わせタイプ(板厚15mm専用)
色型番 色・柄	IV NL MB アイボリー ナチュラル ディアムブラウン	IV NL MB DB アイボリー ナチュラル ディアムブラウン ダークブラウン


タイプ	フローリング合わせタイプ(板厚12mm専用)	フローリング合わせタイプ(板厚15mm専用)
色型番 色・柄	IV NL MB アイボリー ナチュラル ディアムブラウン	IV NL MB DB アイボリー ナチュラル ディアムブラウン ダークブラウン

品番	SPF-R9060F12-□□	SPF-RL9060F12-□□	SPF-RL9060F15-□□
正価	52,900円/セット	74,050円/セット	51,750円/セット
材質	【フタ】縁材:PP 底フタ:ABS 【枠】PP 【中桟】PP+アルミ 【中桟受ブロック】PP	【断熱フタ】縁材:PP 断熱底フタ:底フタABS+断熱材硬質ウレタンフォーム 【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS 【内フタ】PET 【断熱中桟】PP+アルミ、断熱材PS+PE発泡体+アルミ断熱材XPS 【中桟受ブロック】PP	【フタ】縁材:PP 底フタ:ABS 【枠】PP 【中桟】PP+アルミ 【中桟受ブロック】PP
梱包	1セット/ケース	1セット/ケース	1セット/ケース
セット明細:点検口(枠)900×600タイプ1台(フタ部材)450×600タイプ2台 スライドコア15コ・キャップ15コ 中桟1コ・中桟受ブロック2コ・内フタ2コ(断熱型のみ)・取付用ビス ※収納庫は付属されておりません。別途、P.185掲載の収納庫(SPF-90S3またはSPF-45S2(2))をお買い求めください。	セット明細:点検口(枠)900×600タイプ1台(フタ部材)450×600タイプ2台 スライドコア15コ・キャップ15コ 中桟1コ・中桟受ブロック2コ・内フタ2コ(断熱型のみ)・取付用ビス ※収納庫は付属されておりません。別途、P.185掲載の収納庫(SPF-90S3またはSPF-45S2(2))をお買い求めください。	セット明細:点検口(枠)900×600タイプ1台(フタ部材)450×600タイプ2台 スライドコア15コ・キャップ15コ 中桟1コ・中桟受ブロック2コ・取付用ビス ※収納庫は付属されておりません。別途、P.185掲載の収納庫(SPF-45S2(2))をお買い求めください。 ※標準浅型には収納庫(SPF-90S3)はセットできませんのでご注意ください。	セット明細:点検口(枠)900×600タイプ1台(フタ部材)450×600タイプ2台 スライドコア15コ・キャップ15コ 中桟1コ・中桟受ブロック2コ・取付用ビス ※収納庫は付属されておりません。別途、P.185掲載の収納庫(SPF-45S2(2))をお買い求めください。 ※標準浅型には収納庫(SPF-90S3)はセットできませんのでご注意ください。

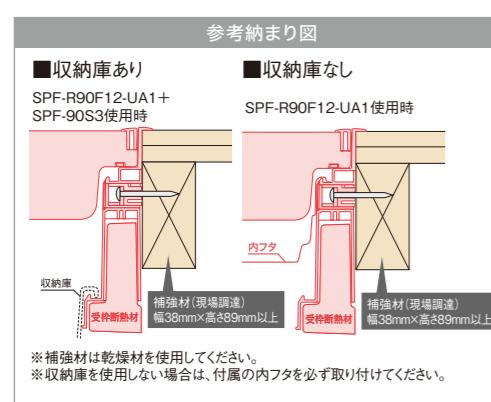


注意

- 収納庫あり SPF-R90F12-UA1+ SPF-90S3使用時
- 収納庫なし SPF-R90F12-UA1使用時
- 補強材(現場調達) 幅38mm×高さ89mm以上
- 補強材(現場調達) 幅38mm×高さ89mm以上
- ※補強材は乾燥材を使用してください。
※収納庫を使用しない場合は、付属の内フタを必ず取り付けてください。

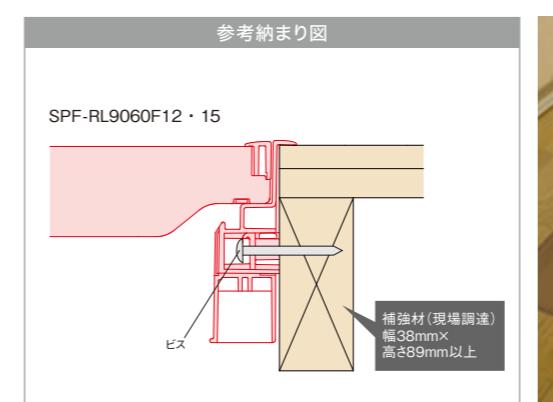

注意

- ◎高気密型床下点検口(900×600タイプ)の補強材(現場調達)は幅38×高さ89mm以上のものをご用意ください。
- ◎床の開口部が荷重に耐えられるよう、下地組みは十分強度が確保できるように施工してください。
- ◎フローリング板厚12mm専用タイプとなりますのでご注意ください。
- ◎中桟は点検時など必要に応じて外せます。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

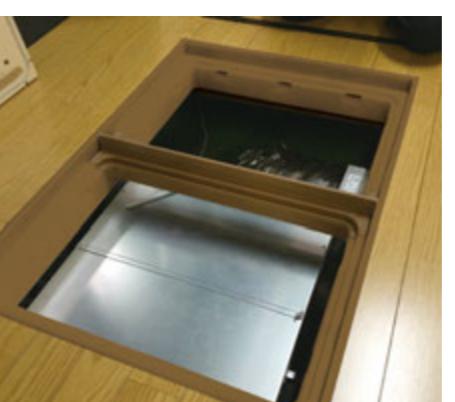

高気密型床下点検口（300×300）タイプ


コンパクトな床下点検口。



※収納庫はセットできませんのでご注意ください。



標準型

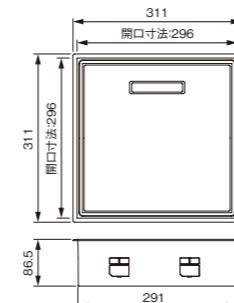

※フローリング（現場調達）はイメージでセットしています。

床開口寸法 296×296mm

フローリング切断寸法 277×277mm

標準型	
タイプ	フローリング合わせタイプ [板厚12mm専用]



水切り

通気見切

品番 SPF-R3030F12-□□

24,450円/セット

正価

材質 [フタ]縁材:PP 底フタ:ABS [枠]PP

梱包 1セット/ケース

目地ジョイナー

セッティング:点検口(フタ部材・枠)300×300タイプ1台 スライドコア6コ・キャップ6コ・取付用ビス

防水役物

その他

軒天換気材 防火認定品

軒天換気材 非防火

内装建材

抗菌樹脂枠

シートラッピング樹脂枠

床下点検口・収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内換気部材

ニッチ収納

防震吊木

見切

エクステリア

ハウスステップ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

インデックス

●ご注文時の注意事項 品番の後に色番をご記入ください。記入例:SPF-R3030F12-IV (アイボリーの場合)

※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。あらかじめご了承ください。

運賃についてはP.238をご確認ください。

リフォーム用高気密型床下点検口

既存の床材を使用できるリフォームタイプ。

タイプ	対応収納庫
600×600	SPF-60S1
タイプ	SPF-60S2
	SPF-60S3




標準型



受注生産品*

※納期については、お近くの営業所までお問い合わせください。

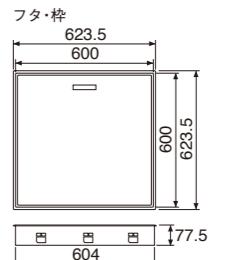■ SPF-R6060F12-RF
■ SPF-R6060F15-RF

※フローリング（既存品）はイメージでセットしています。

床開口寸法 606×606mm

フローリング切断寸法 577.5×577.5mm

標準型	
タイプ	フローリング合わせタイプ [板厚12mm専用]



水切り

通気見切

オーバーハング

笠木換気材

目地ジョイナー

セッティング:点検口(フタ部材・枠)600×600タイプ1台 スライドコア12コ・キャップ12コ・取付用ビス

防水役物

その他

軒天換気材 防火認定品

軒天換気材 非防火

内装建材

抗菌樹脂枠

シートラッピング樹脂枠

床下点検口・収納庫

天井点検口

壁点検口

空調・屋内換気部材

ニッチ収納

防震吊木

見切

エクステリア

ハウスステップ

リフォーム

リフォーム

運賃のお知らせ

インデックス

リフォーム用高気密型床下点検口を取り付けるには、下記条件を満たしている必要があります。

Check1

点検口フタ部分の寸法確認

□ フタの枠を外した状態で、床材が577.5×577.5mm以上ある。



□ フタに貼られている床材の厚みが12mmから15mmである。

Check2

取手の開口寸法確認

□ 既存のフタに付いている取手穴の位置が、下図のAかBの中にある。
※フタのサイズ調整後に、周囲の床とフタの目地ズレを防止するため、中心から採寸してください。

□ 既存の受け枠を外し、開口部が606×606mm以下である。

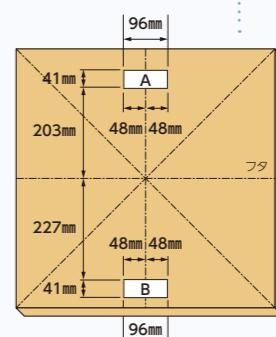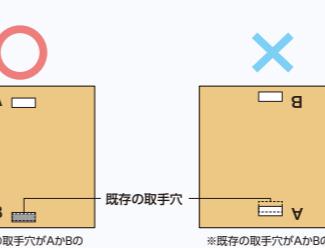

Check3

床の開口寸法確認

□ 既存の受け枠を外し、開口部が606×606mm以下である。

フチなし高気密型床下点検口 FUCHINE

FUCHINE

床に馴染む、暮らしに馴染む、
フレームレスな高気密型床下点検口。

これまでの常識を覆すフチのない高気密型の床下点検口。
Jotoの高気密型床下点検口の性能はそのままに
ノイズレスな空間を実現します。




無垢フローリング(15mm)に対応

フタ部分の下地材を点検口まわりと
同様の合板下地とすることで接着剤と
釘またはステープルでの施工が可能となりました。




気密と断熱を徹底的に追求

フタと枠の気密材により、極めて優れた気密性を
実現します。シールパッキンはベース材に
くぼみがあるので弾性が損なわれず、
気密性を保持してガタツキを防止します。
また、ニーズに合わせて高断熱型も
お選びいただけます。

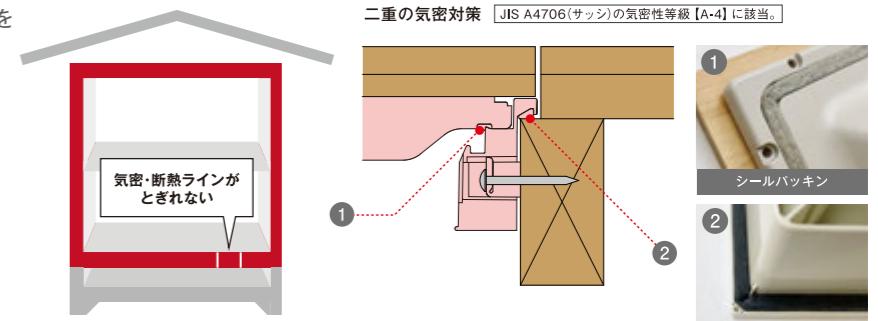

キシリやガタつきを抑制

980N (100kgf) の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。
キッチン前や洗面所などの生活動線上に取り付けても、
気になるキシリやガタツキがなく、
歩行時に不快感がありません。

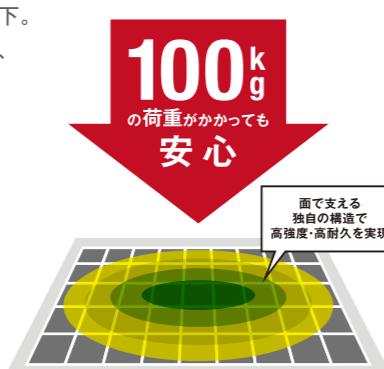

収納庫も設置可能

深さの違う3タイプ※の収納庫をご用意しております
ので、収納スペースとしてもご活用いただけます。
嵌め込むだけなので後からでも設置可能です。

※高断熱型には、SPF-60S1(薄型タイプ)は使用できません。




・SPF-60S3(深型タイプ)
…480mm以上
・SPF-60S2(浅型タイプ)
…320mm以上
・SPF-60S1(薄型タイプ)*
…190mm以上

*収納庫をご使用いただく
場合は、下地合板(24mm)の
天面から土間まで記載の
高さが必要です。

高断熱型もラインアップ

高断熱型では厚さ120mmの断熱フタを標準装備。
床下点検の際は簡単に取り外せます。


熱貫流率：0.34W/(m²·k)

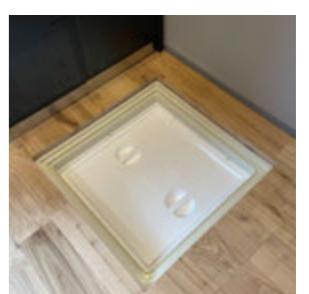

タイプ	対応収納庫
600×600タイプ	SPF-60S1、SPF-60S2、SPF-60S3

フチなし高気密型床下点検口 FUCHINE(標準型)

これまでの常識を覆すフチのない高気密型の床下点検口。

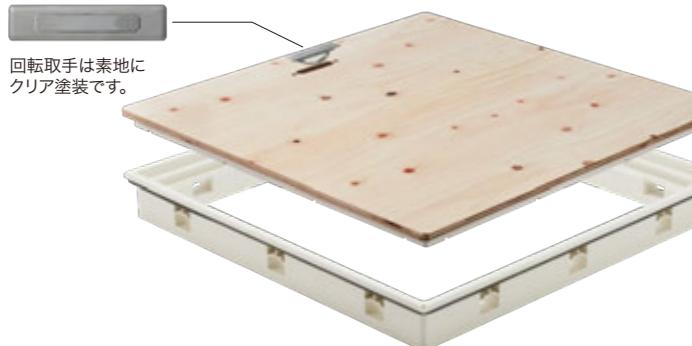

下地合板:24mm+仕上げ材15mmを想定した製品です。

タイプ	対応収納庫
600×600タイプ	SPF-60S2、SPF-60S3



フチなし高気密型床下点検口 FUCHINE(高断熱型)

これまでの常識を覆すフチのない高気密型の床下点検口の高断熱タイプ。




下地合板:24mm+仕上げ材15mmを想定した製品です。



高断熱型 热貫流率:0.34W/(m·k)

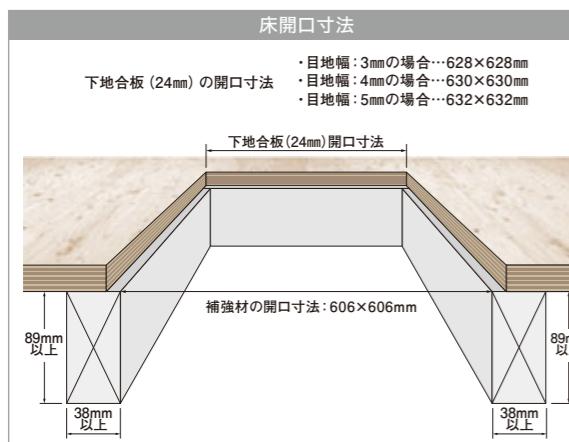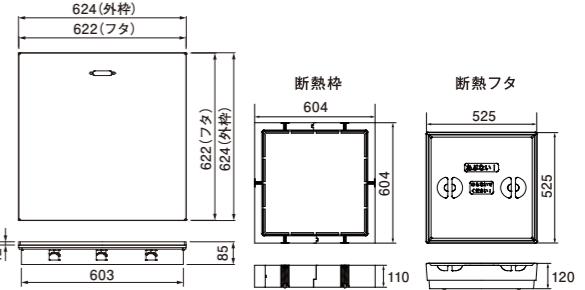

標準型	
品番	SPF-FN6060
材質	【フタ】下地材:合板(t:12mm)* 底フタ:ABS ※合板は、F☆☆☆☆を使用しています。 【枠】PP 【回転取手】亜鉛ダイカスト(クリア塗装)
梱包	1セット/ケース
正価	45,500円/セット
セット明細:点検口(フタ部材・枠)600×600タイプ1台・高さ調整用ネジ4本・スライドコア12コ・キャップ12コ・スライドコア用木ネジ12本・回転取手(取付ネジ・スペーサー) ※収納庫は付属されておりません。収納庫を取り付ける場合は、別途、P.184掲載の収納庫(SPF-60S1、SPF-60S2またはSPF-60S3)をお買い求めください。	

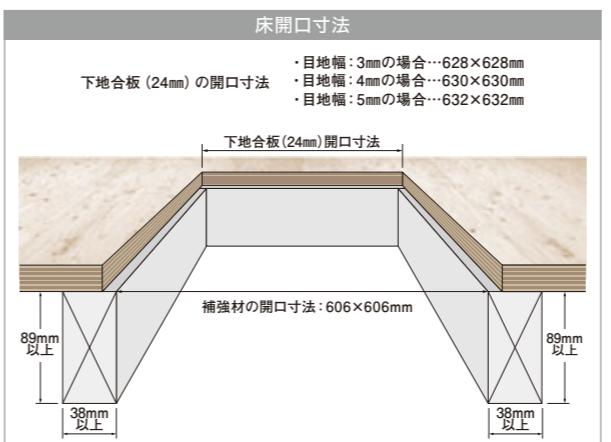

高断熱型	
品番	SPF-FN6060-BC2
材質	【フタ】下地材:耐水合板(t:12mm)* 底フタ:ABS ※合板は、F☆☆☆☆を使用しています。 【枠】PP 断熱枠:EPS 断熱棒:PS+PE発泡体 【回転取手】亜鉛ダイカスト(クリア塗装)
梱包	1セット/ケース
正価	67,500円/セット
セット明細:点検口(フタ部材・枠)600×600タイプ1台・断熱枠(厚さ120mm)1コ・断熱棒1セット・高さ調整用ネジ4本・スライドコア12コ・キャップ12コ・スライドコア用木ネジ12本・回転取手(取付ネジ・スペーサー) ※収納庫は付属されておりません。収納庫を取り付ける場合は、別途、P.184掲載の収納庫(SPF-60S2またはSPF-60S3)をお買い求めください。	

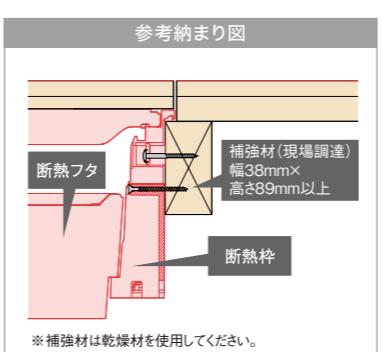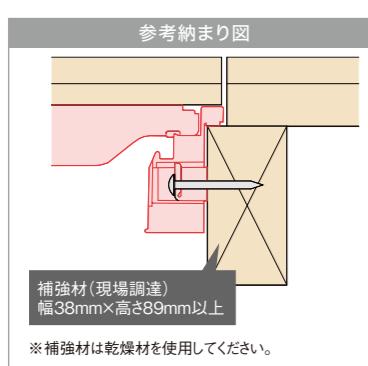

注意

◎製品の特性上、仕上げ材の小口部分に保護がありません。そのため、仕上げ材の割れ・欠けなどが発生するおそれがあります。

上記要因によるけのおそれがありますので、事前にお施主様へのご説明をおこなってください。

◎無垢フローリングは環境の影響を受けて伸縮をする特性があります。仕上げ材の影響(材種の特性や温湿度などの影響)により、フタ部分の反り・ねじれなどの変形が生じるおそれがあります。

◎仕上げ材の施工は各仕上げ材メーカーの指示(フローリング間の隙間を大きく取る等)に従ってください。

※ただし、仕上げ材の固定に釘またはステープルを併用する際は以下にご注意ください。

-FUCHINEフタ部分に使用する釘またはステープルは25mm程度のものを使用し、打ち付け箇所は通常の1.5倍程度おこなってください。

◎仕上げには小口部分の保護が無くても問題の無い仕上げ材をご使用ください。

◎柔軟性の無い仕上げ材は避けてください。フタは100kg(980N/100kgf)の荷重に対し3mm弱のたわみが生じます。

◎下地開口部の目地幅は仕上げ材の特性に合わせて適切に設けてください。Ex)乾燥時期の施工は目地幅を大きく取る。

◎仕上げ材の特性による変形でガタツキや段差が発生するおそれがあります。発生した場合には、微調整をおこなってください。

◎仕上げ材の特性による変形でフタの開閉ができないことがあります。開閉ができなくなった場合には都度、開口部の目地幅の調整をおこなってください。

◎取手部のネジとスペーサーの長さは仕上げ材の厚さ15mmを想定した長さになっています。また、取手の色は1色のみの設定です。(素地にクリア塗装品)

◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

注意

◎製品の特性上、仕上げ材の小口部分に保護がありません。そのため、仕上げ材の割れ・欠けなどが発生するおそれがあります。

上記要因によるけのおそれがありますので、事前にお施主様へのご説明をおこなってください。

◎無垢フローリングは環境の影響を受けて伸縮をする特性があります。仕上げ材の影響(材種の特性や温湿度などの影響)により、フタ部分の反り・ねじれなどの変形が生じるおそれがあります。

◎仕上げ材の施工は各仕上げ材メーカーの指示(フローリング間の隙間を大きく取る等)に従ってください。

※ただし、仕上げ材の固定に釘またはステープルを併用する際は以下にご注意ください。

-FUCHINEフタ部分に使用する釘またはステープルは25mm程度のものを使用し、打ち付け箇所は通常の1.5倍程度おこなってください。

◎仕上げには小口部分の保護が無くても問題の無い仕上げ材をご使用ください。

◎柔軟性の無い仕上げ材は避けてください。フタは100kg(980N/100kgf)の荷重に対し3mm弱のたわみが生じます。

◎下地開口部の目地幅は仕上げ材の特性に合わせて適切に設けてください。Ex)乾燥時期の施工は目地幅を大きく取る。

◎仕上げ材の特性による変形でガタツキや段差が発生するおそれがあります。発生した場合には、微調整をおこなってください。

◎仕上げ材の特性による変形でフタの開閉ができないことがあります。開閉ができなくなった場合には都度、開口部の目地幅の調整をおこなってください。

◎取手部のネジとスペーサーの長さは仕上げ材の厚さ15mmを想定した長さになっています。また、取手の色は1色のみの設定です。(素地にクリア塗装品)

◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。


体組成計付き 高気密型床下点検口 NORNE

P.182・183



出し入れ不要

体組成計を出し入れする
必要がなく、
生活動線上にあるから
自然と習慣化。

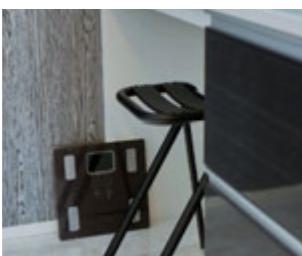

掃除が簡単


床とフラットなので
掃除がしやすく綺麗が続く。



測定データを記録

アプリ連携で測定データの
中長期的な推移をグラフで
可視化。※詳細は右ページ

専用アプリ: **TANITA Record**
HealthPlanet
ヘルスプラネット

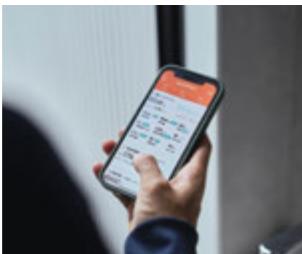

やさしい踏み心地

角の繋ぎ目がない
一体成型で
バリアフリー対応だから、
素足にやさしくつまずかない。



大切な家族にも

小さなお子さまや
ペットまで計測が可能。
家族みんなの健康をみまもる。
※体脂肪率・筋質量は6才から計測可能。
ペットは体重測定のみとなります。



床下収納庫としても

日用品のストックや
防災グッズなど、
いざというときに
助かる暮らしの備えに。
※イメージの収納庫は別商品です。
※収納したい物の成分や取り扱い方法を
事前によくご確認ください。



健康づくりに欠かせない10項目で計測

デュアル周波数測定で、2種類の周波数を使い分けることにより、より細かくからだの情報を分析できます。



TANITAが誇る計測技術を採用

4人まで自動で認識する「乗るピタ」や、より高度な分析を実現するTANITA 4C Technologyを採用。



既にJoto床下点検口を設置している方専用の 「置換えタイプ」もご用意しております。

Joto製の床下点検口600×600サイズをお使いの方は、
工事不要でNORNEに置換えできます。

置換えの3 Step




既存点検口の
フタを取り外す



フタの交換



体組成計の取り付け



△置換えタイプの
設置動画はこちら

○取付け条件など、詳細はP.183をご確認ください。

TANITA Record

1 はかる・つながる



かんたん操作でタニタの体組成計と接続。
データはクラウド上で管理、
日々の健康チェックに役立ちます。

専用アプリ



App Store、Google Playから
タニタレコード
で検索してダウンロード

2 みえる



測定したデータは自動でグラフ化、体組成の傾向や推移も一目で把握できます。
毎日お使いいただくために、直感的で使いやすいデザインを目指しました。

連携アプリ



●タニタレコード
●ヘルスプラネット

3 めざす



「TANITA Record」は、なりたいからだに合わせた目標設定が可能です。タニタ独自のアルゴリズムに応じた判定で、からだの状態を正しく評価できます。

連携アプリ



●Apple ヘルスケア
●Android ヘルスコネクト

4 広告ナシ



アプリも商品の一部と考えて、収入目的とした広告は表示しません。

アプリで“知る”をサポート



App Store からダウンロード
Google Play で手に入れよう

* アプリの画面は最新のバージョンと異なる場合があります。 * 連携条件や対応端末を事前にご確認ください。 * 「HealthPlanet」は株式会社タニタヘルスリンクの登録商標です。 * Apple、Appleロゴ、iPhoneは米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。 * App StoreはApple Inc.のサービスマークです。 * Android、Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。 * Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の商標であり、城東テクノ株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

体組成計付き 高気密型床下点検口 NORNE


タニタ社とコラボレーションした、体組成計が一体となった床下点検口。

標準型




NORNE
TECHNOLOGY
TANITA

タイプ 600×600タイプ	対応収納庫 SPF-60S1、SPF-60S2、SPF-60S3
施工資料	

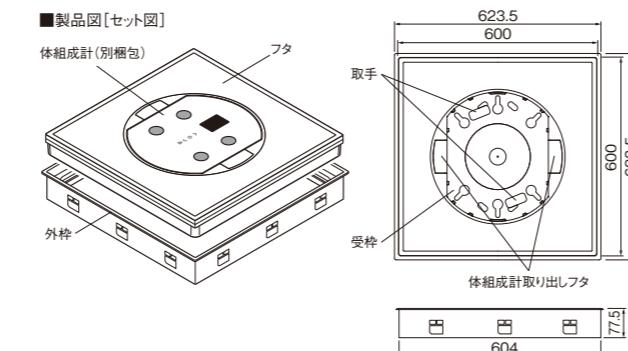

床開口寸法 606×606mm

「NORNE／ノルネ」は、城東テクノ株式会社の登録商標です。

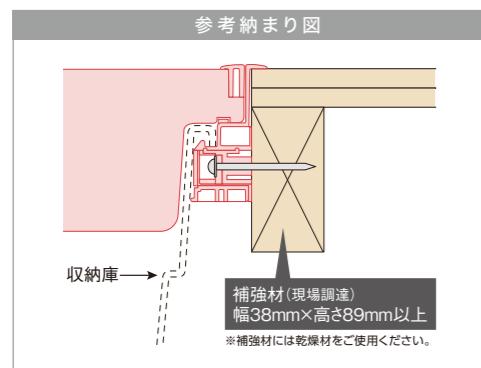

高気密型床下点検口(専用品)

標準型	
タイプ	シート貼り完成品*
品番	SPF-R6060TS-WT
色・柄	ホワイト
材質	【フタ】縁材:PP 底フタ:ABS 【枠】PP
梱包	1セット/ケース
正価	60,000円/セット

セット明細:点検口(枠部材・枠)600×600タイプ1台・スライドコア12コ・キャップ12コ・取付用ビス・段ボール(凹み部分養生用)
※収納庫は付属されておりません。収納庫を取り付ける場合は、別途、P184掲載の収納庫(SPF-60S1、SPF-60S2またはSPF-60S3)をお買い求めください。
※SPF-R6060TS-WTには断熱タイプの仕様はございません。
※NORNEの高気密型床下点検口はシート貼り完成品ですので現場でフタを組み立てる必要はありません。

体組成計(専用品)

RD-60S	
色・柄	ホワイト
計量範囲	0~180kg
最小表示	100g(0~100kg)/200g(100~180kg)
電源	DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本*
寸法	約 幅302mm×高さ44mm×奥行386mm
通信方式	Bluetooth® Low Energy technology
梱包	1台/ケース
正価	50,000円/台

*電池は付属しません。
※RD-60S専用フタ(SPF-R6060TS-WT)に設置してご使用ください。

注意

- 補強材(現場調達)は幅38×高さ89mm以上のものをご用意ください。
- 床の開口部が荷重に耐えられるよう、下地組みは十分強度が確保できるように施工してください。
- SPF-R6060TS-WTとRD-60Sは別売、別梱包です。必ずセットでご使用ください。またご注文の際もセットでご発注ください。
- NORNEの高気密型床下点検口の枠は専用のホワイト色です。他の高気密型床下点検口の枠にホワイト色の設定はございません。
- 各収納庫の収納可能寸法についてはCADデータをご参照ください。
- 日常生活で想定される程度の防水機能を有しておりますが、製品に直接水をかけるのはお控えいただき、万が一水がかかる場合は速やかに拭き取ってください。
- 本製品は体組成を正確に計測するために、体組成計とその周囲に多少の隙間が生じます。
- 体組成計が設置されるまでの間は、付属の段ボールにて凹み部分の養生をおこなってください。
- 体組成計の保証期間はお買い上げ日から1年間です。RD-60Sの取扱説明書をご参照ください。
- 本製品には、電波法の規制により工事設計認証を取得した無線設備が内蔵されています。海外で使用すると罰せられることがあります。日本国内でご使用ください。
- Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の商標であり、城東テクノ株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
- RD-60Sの製品情報は株式会社タニタのWEBサイトには掲載されておりません。詳しくはRD-60Sの取扱説明書をご覧ください。
- 体組成計RD-60Sの注意事項についてはRD-60Sの取扱説明書をご参照ください。

体組成計付き 高気密型床下点検口 NORNE(置換えタイプ)

タニタ社とコラボレーションした、体組成計が一体となった床下点検口の置換えタイプです。

標準型




既にjoto床下点検口を設置している方専用

NORNE
TECHNOLOGY
TANITA



「NORNE／ノルネ」は、城東テクノ株式会社の登録商標です。

タイプ 600×600タイプ	対応収納庫 SPF-60S1、SPF-60S2、SPF-60S3
施工資料	

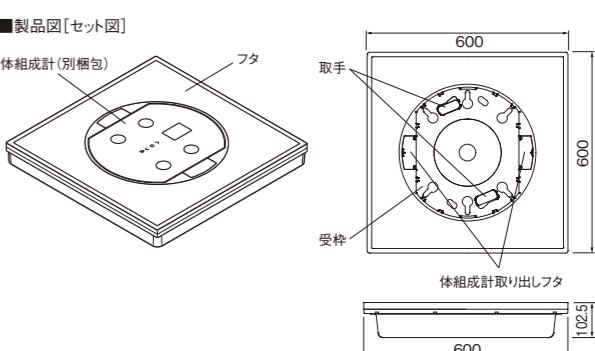

床開口寸法 606×606mm

高気密型床下点検口 NORNE置換えタイプ

標準型	
タイプ	600×600サイズ シート貼り完成品(※1)
品番	SPF-R6060TSRF-WT
色・柄	ホワイト(※2)
材質	【フタ】縁材:PP 底フタ:ABS
梱包	1台/ケース
正価	39,000円/台

*1 点検口のフタは、シート貼り完成品ですので現場でフタを組み立てる必要はありません。
※2 NORNEの高気密型床下点検口の枠は専用のホワイト色です。他の高気密型床下点検口の枠にホワイト色の設定はございません。

*収納庫は付属されておりません。収納庫を取り付ける場合は、別途、P.184掲載の収納庫(SPF-60S1、SPF-60S2またはSPF-60S3)をお買い求めください。

*SPF-R6060TSRF-WTには断熱タイプの仕様はございません。

*収納庫は付属されておりません。収納庫を取り付ける場合は、別途、P.184掲載の収納庫(SPF-60S1、SPF-60S2またはSPF-60S3)をお買い求めください。

*SPF-R6060TSRF-WTには断熱タイプの仕様はございません。

体組成計(専用品)

RD-60S	
色・柄	ホワイト
計量範囲	0~180kg
最小表示	100g(0~100kg)/200g(100~180kg)
電源	DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本*
寸法	約 幅302mm×高さ44mm×奥行386mm
通信方式	Bluetooth® Low Energy technology
梱包	1台/ケース
正価	50,000円/台

*電池は付属しません。

*SPF-R6060TSRF-WTとRD-60Sは別売、別梱包です。必ずセットでご使用ください。またご注文の際もセットでご発注ください。

*本製品は体組成を正確に計測するため、体組成計本体とその周囲に多少の隙間が生じます。

*Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の商標であり、城東テクノ株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

*RD-60Sの製品情報は株式会社タニタのWEBサイトには掲載されておりません。

詳細は当社WEBサイトまたはRD-60Sの取扱説明書をご覗ください。

△ 取付条件とご注意事項

当製品の取付条件は、下記3点の全てに該当する必要があります。必ずご購入前にご確認ください。


- お使いの既存点検口がJoto製であることをご確認ください。
床下点検口のフタ裏に『Joto』または『SPF』の刻印があるかをご確認ください。
- お使いの既存点検口のフタサイズが600×600mmであることをご確認ください。
- 床面のゆがみなどが原因で、枠と縁が干渉するなどフタの開閉が固い場合、NORNE置換タイプが設置できない可能性がございます。



その他の注意事項

*フタと断熱材が一体となったタイプ(断熱型BLA1・UAT)からの交換の場合、フタ部分の断熱性能が下がってしまいます。(断熱性能を維持する場合は別途工事が必要となります。)


*フタの中に断熱フタが付いているタイプ(高断熱型:BL2・BC2、寒冷地高断熱型:BL3、高断熱O26型:UB3)の場合、本製品と既存の断熱フタとの干渉するため、既存の断熱フタは併用いただけません。その結果、点検口部分の断熱性能が下がってしまいます。あらかじめご注意ください。(断熱性能を維持する場合は工事が必要となります。)

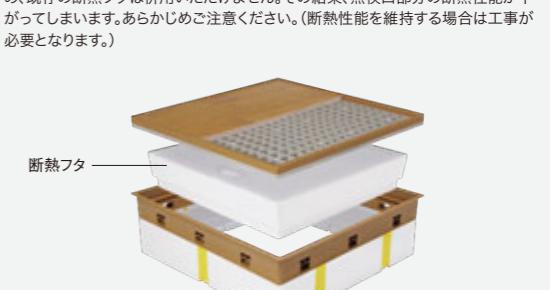

床下点検口用 収納庫

点検口にセットするだけの便利な収納庫。

■ 600×600 用 (深型タイプ)

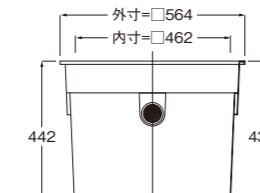


高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時
※収納できる深さ
標準型:405mm 断熱型:389mm 高断熱型:289mm

品番	SPF-60S3
床下必要高さ	フロア面より480mm以上
色・柄	アイボリー
寸法	564×564×442mm
容量／耐荷重	100L/70kg
材質	PP
梱包	1コ/ケース
正価	7,820円/コ★
付属品	仕切板1枚・水抜きキャップ1コ

※「高断熱026型」には使用できません。

■ 450×600 用

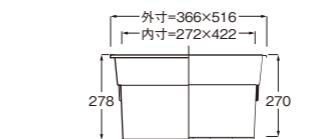


高気密型床下点検口 450×600タイプ使用時
※収納できる深さ
標準型:249mm 断熱型:223mm 高断熱型:132mm

高気密型床下点検口 900×600タイプ 2コ使用時
※収納できる深さ
標準型:252mm 断熱型:223mm

品番	SPF-45S2	SPF-45S2 (2)
床下必要高さ	フロア面より320mm以上	
色・柄	アイボリー	
寸法	366×516×278mm	
容量／耐荷重	30L/70kg	
材質	PP	
梱包	1コ/ケース	2コ/ケース
正価	5,520円/コ★	

※「高断熱026型」には使用できません。
※SPF-45S2(2)は900×600タイプ用です。

■ 600×600 用 (浅型タイプ)

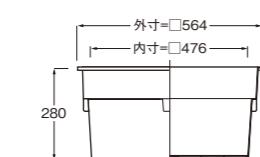


高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時
※収納できる深さ
標準型:243mm 断熱型:227mm 高断熱型:127mm

品番	SPF-60S2
床下必要高さ	フロア面より320mm以上
色・柄	アイボリー
寸法	564×564×280mm
容量／耐荷重	60L/70kg
材質	PP
梱包	1コ/ケース
正価	6,320円/コ★

※「高断熱026型」には使用できません。

■ 600×600 用 (薄型タイプ)

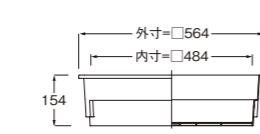


高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時
※収納できる深さ
標準型:117mm 断熱型:101mm

品番	SPF-60S1
床下必要高さ	フロア面より190mm以上
色・柄	アイボリー
寸法	564×564×154mm
容量／耐荷重	30L/70kg
材質	PP
梱包	1コ/ケース
正価	5,170円/コ★

※「高断熱型」および「高断熱026型」には使用できません。

■ 900×600 用 (深型タイプ)

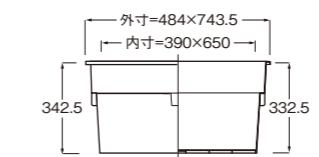


高気密型床下点検口 900×600タイプ
※収納できる深さ
標準型:414mm 断熱型:385mm

品番	SPF-90S3
床下必要高さ	フロア面より480mm以上
色・柄	アイボリー
寸法	484×743.5×342.5mm
容量／耐荷重	90L/70kg
材質	PP
梱包	1コ/ケース
正価	12,400円/コ★

※「900×600薄型タイプ」および「高断熱026型」には使用できません。

■ 床下収納庫用カゴセット

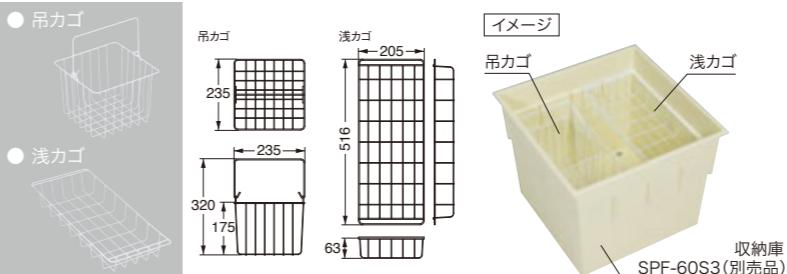

注意

- 収納庫は、収納物の重量によって変形するおそれがありますので、ブロック・レンガ・モルタル（間にビニールシートを入れる）などで収納庫の底部を受けるか、別売品の床下収納庫用補強ステーのご使用をおおすすめします。
- 2階以上に収納庫をご使用の場合は、床下収納庫用補強ステー（別売）をご使用頂くか、別途安全面を考慮した構造としてください。
- 施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

品番	SPF-KS
色・柄	ホワイト
寸法	吊りカゴ 235×235×175mm 浅カゴ 205×516×63mm
梱包	1セット/ケース
正価	5,380円/セット★



※本製品は吊りカゴと浅カゴのセット販売となります。
※収納庫(SPF-60S3)専用です。
※高気密型床下点検口の「高断熱型」と「高断熱026型」には使用できませんのでご注意ください。

床下収納庫用 補強ステー

安全面を考慮した補強材。





高気密型床下点検口 標準型専用タイプ

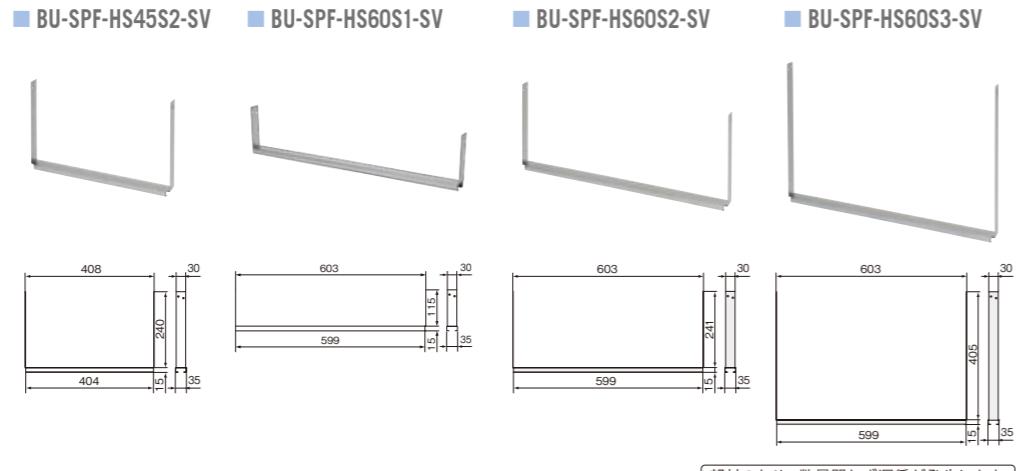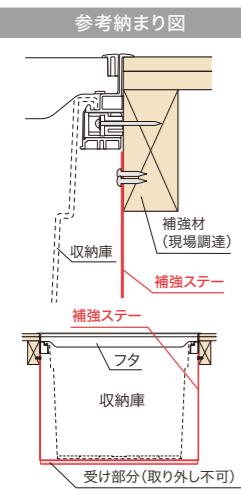

部材のため、数量問わず運賃が発生します。

品番	BU-SPF-HS45S2-SV	BU-SPF-HS60S1-SV	BU-SPF-HS60S2-SV	BU-SPF-HS60S3-SV
対応収納庫	SPF-45S2	SPF-60S1	SPF-60S2	SPF-60S3
対応標準型	○	○	○	○
床下点検口	断熱型(UA1)	一	一	一
寸法	255×408×35mm	130×603×35mm	256×603×35mm	420×603×35mm
材質	溶融亜鉛めっき鋼板	ZAM鋼板	溶融亜鉛めっき鋼板	
梱包	1コ/ケース			
正品価	2,420円/コ 部	2,550円/コ 部	2,750円/コ 部	3,080円/コ 部
付属品	取付用ビス4本(Φ4×16mm)			

高気密型床下点検口 900×600タイプ

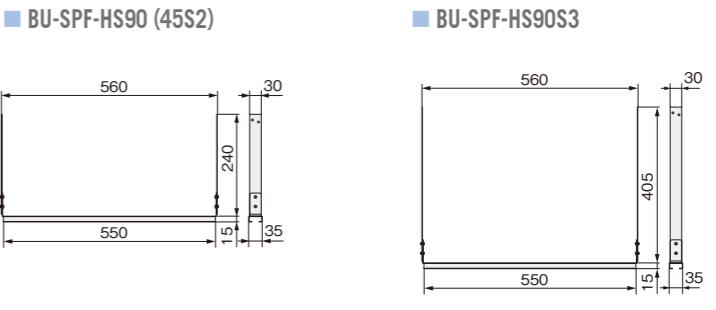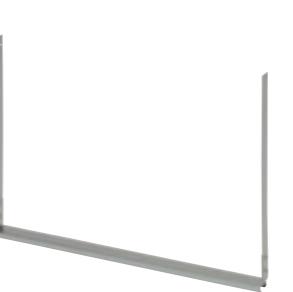



部材のため、数量問わず運賃が発生します。

品番	BU-SPF-HS90 (45S2)	BU-SPF-HS90S3
対応収納庫	SPF-45S2	SPF-90S3
対応標準型	○	○
床下点検口	断熱型(UA1)	一
寸法	255×560×35mm	420×560×35mm
材質	ZAM鋼板	
梱包	2コ/ケース	
正品価	4,950円/コ 部	5,500円/コ 部
付属品	取付用ビス8本(Φ4×16mm)	

注意

◎2階以上に収納庫をご使用の場合は、床下収納庫用補強ステーをご使用頂くか、別途安全面を考慮した構造としてください。
◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

高気密型床下点検口 全品番対応タイプ

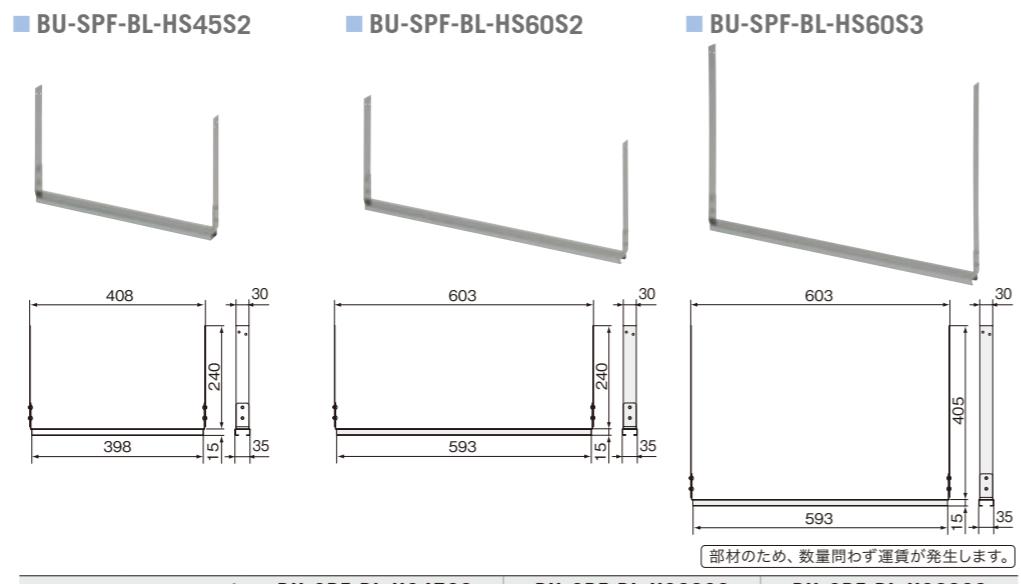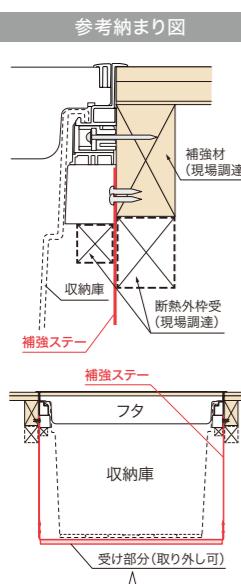

部材のため、数量問わず運賃が発生します。

品番	BU-SPF-BL-HS45S2	BU-SPF-BL-HS60S2	BU-SPF-BL-HS60S3
対応収納庫	SPF-45S2	SPF-60S2	SPF-60S3
対応標準型	○	○	○
床下点検口	断熱型(UA1)	一	一
寸法	255×408×35mm	255×603×35mm	420×603×35mm
材質	ZAM鋼板		
梱包	1コ/ケース		
正品価	3,520円/コ 部	4,020円/コ 部	4,500円/コ 部
付属品	取付用ビス4本(Φ4×16mm)		